

PRODUKT	HOOFDGROUP	GROEP
P	4	43
BETR.		NO.
Rubber lagerbussen in de versn.hendel, handgeschak.versn. bak, vervangen		92
240/260		DATUM
		Aug. 86


Service Bulletin

Pagina 1 van 3

Rubber lagerbussen vervangen om geluidsoverbrenging te verminderen

Om de geluidsoverbrenging via de versnellingshendel (geluiden, zoals geratel, geknars) te verminderen kunnen de rubber bussen in de versnellingshendel worden vervangen.

Materiaal	Volvo O/N	Aantal
Onderste lagerbus (zachter)	1 381 966-9	1
Bovenste lagerbus (harder)	1 381 967-7	1

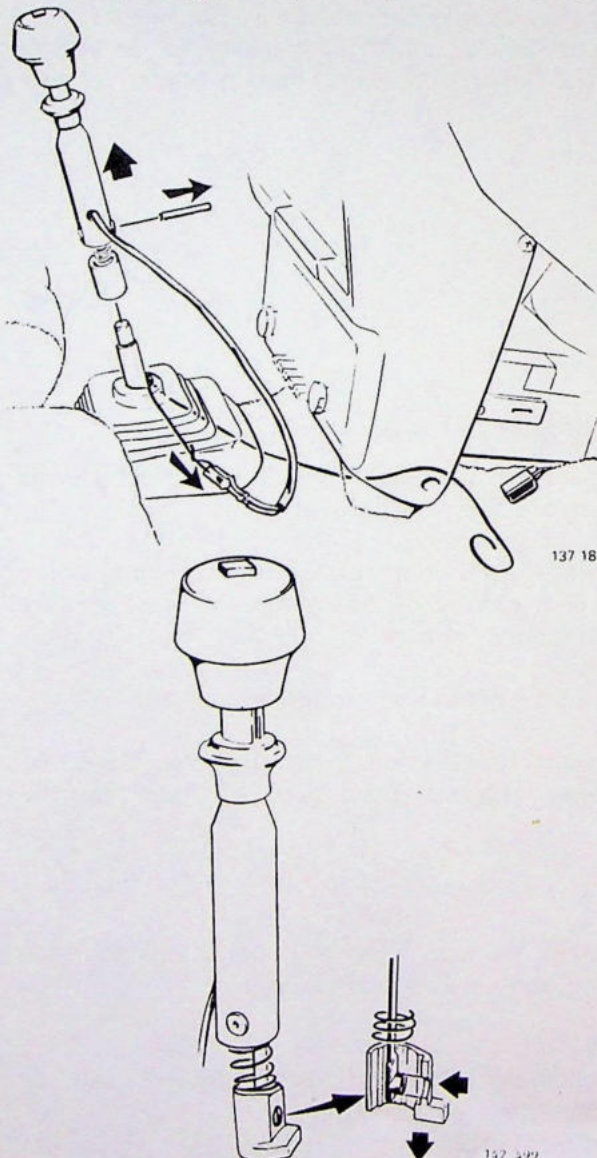

M 46: Stekerverbinding voor de overdrive uit elkaar nemen

Verwijder het paneel aan de rechter kant van de tunnelconsole.


Verwijder de stekerverbinding. Verwijder de pennen uit de stekerverbinding. Breng een (0,5 meter lange) draad aan.

Versnellingshendel verwijderen

Verwijder een eventueel aanwezige leren stofhoes. Druk de rubber stofhoes zover naar beneden, dat de holle pen vrijkomt. Druk de pen met een stempel uit. Trek de hendel voorzichtig naar boven.

M 46: Volg met de draad. Verwijder de draad van de bedrading.


Blokkeerbus voor de achteruitversnelling verwijderen

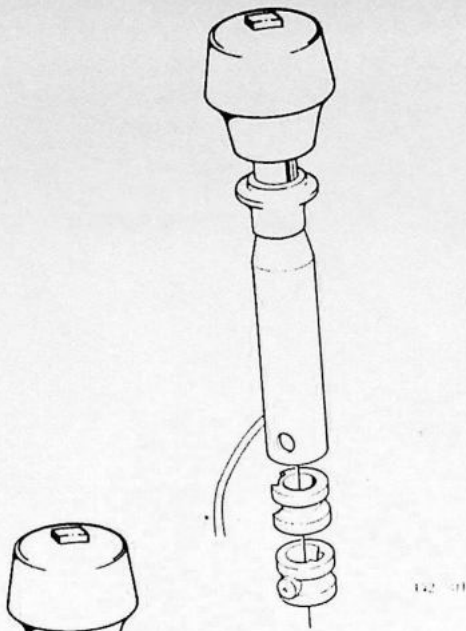

De twee oude lagerbussen verwijderen


De twee nieuwe lagerbussen aanbrengen

Draai deze met de groef volgens de afbeelding.

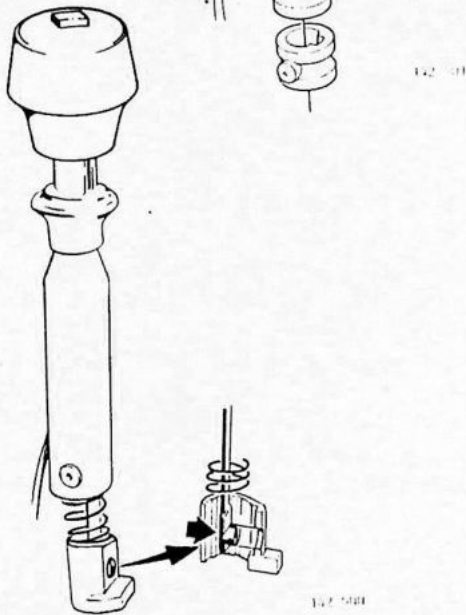

Blokkeerbus voor de achteruitversnelling aanbrengen

Druk de nok van de trekstang goed in het gat. Controleer of de rubber lagerbussen en de bedrading van de overdrive (M46) op hun plaats zitten.

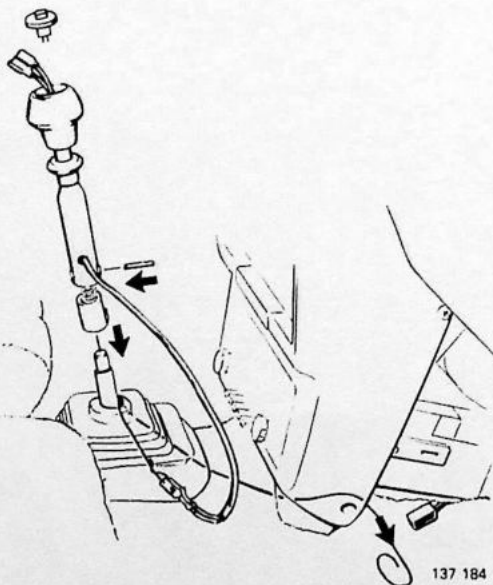

Versnellingshendel aanbrengen

M 46: Stel de hiervoor gebruikte draad samen met de bedrading van de overdrive.

Breng wat pasta voor rubber lagerbussen, Volvo O/N 1 161 153-0, op het onderste deel van de versnellingshendel aan.

Stel de beide delen van de hendel samen.

M 46: Trek tegelijk de bedrading van de overdrive naar binnen. Trek niet te hard aan de draad.


Breng de holle pen aan.

M 46: Stel de elektrische onderdelen voor de bediening van de overdrive samen.

Stel samen:

- de pennen in de stekerverbinding aan de rechter kant
- de stekerverbinding
- de schakelaar voor de overdrive

Controleer de werking van de overdrive. Breng het paneel weer aan.

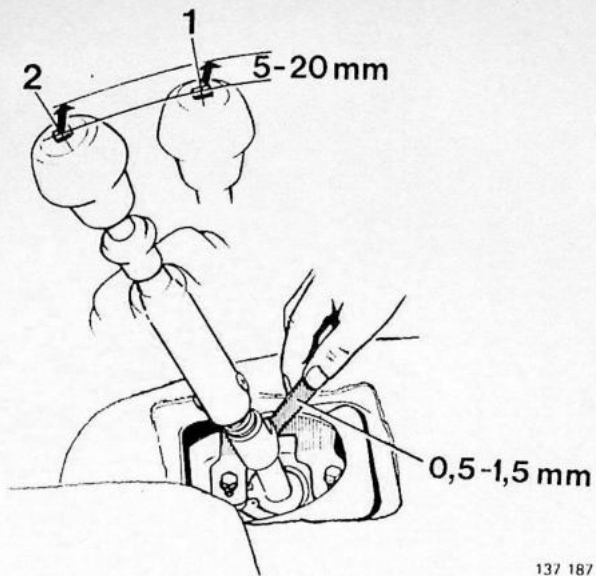

137 187

Werking van de achteruitvergrendeling controleren

Een goed afgestelde beugel geeft een speling van 5-20 mm in de knop van de versnellingshendel in stand 1 en 2. Als er geen speling is of als de 1e en 2e versnelling moeilijk inschakelen, moet de beugel worden afgesteld.

Til de stofhoes op, schakel de 1e versnelling in en stel de speling tussen de beugel en de blokkeerbus af. De juiste speling is 0,5-1,5 mm. Controleer ook de speling in de 2e versnelling. Breng de stofhoes weer aan.