


### Vloer voor

Neem de kantbeschermsstrip los.  
Til het zijpaneel, de vloermat en de  
isolatiemat op.  
Verwijder de gegalvaniseerde plaat langs  
de drempelkoker tegen de vloer.

148 091


### Corrosie van de zittingverstelling, vloer en drempelkoker verwijderen

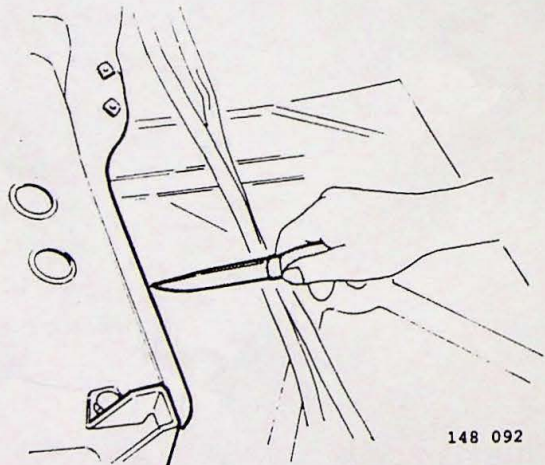

Alle zichtbare corrosie wegschrappen en  
verwijderen

Gebruik een mes en een staalborstel.


148 092

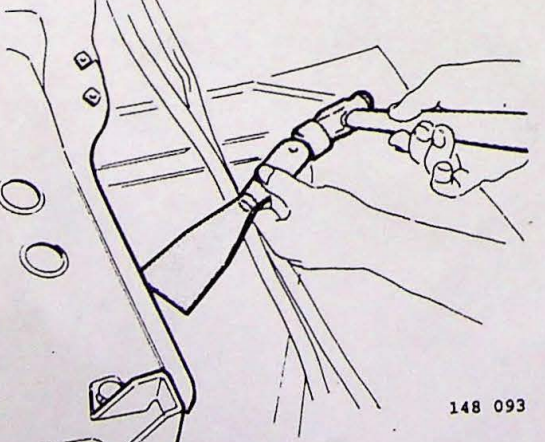

Stalen spatel voorzichtig tussen de  
zittingverstelling, flens en vloerplaat  
tikken

Flens voorzichtig ca 1 mm omhoogbuigen.  
Daarna corrosie tussen de platen wegschra-  
pen


148 093

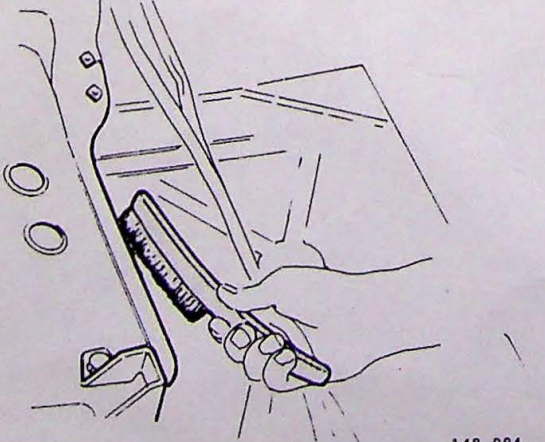

Tussen de puntlassen en de platen en op de  
bloomliggende vlakken heel nauwkeurig  
schoonborstelen

Gebruik een staalborstel.


148 094

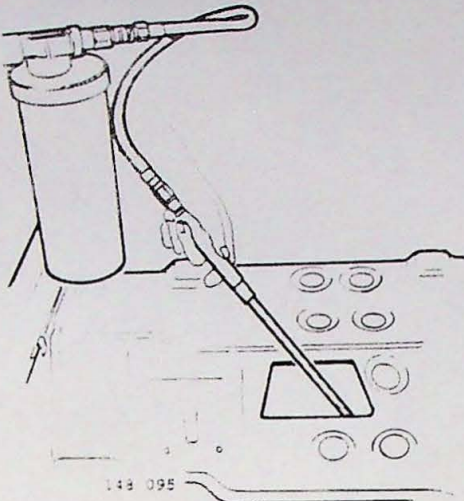

Met roestwerende vloeistof, Volvo O/N 1 161 297-5\*, inspuiten


Spuit binnenin de balk voor de zittingverstelling bij de vloerblaasmond. Let erop, dat de vloeistof langs de gehele flens binnendringt.

Daarna was, Volvo O/N 1 161 285-0\*, op de blootliggende vlakken spuiten

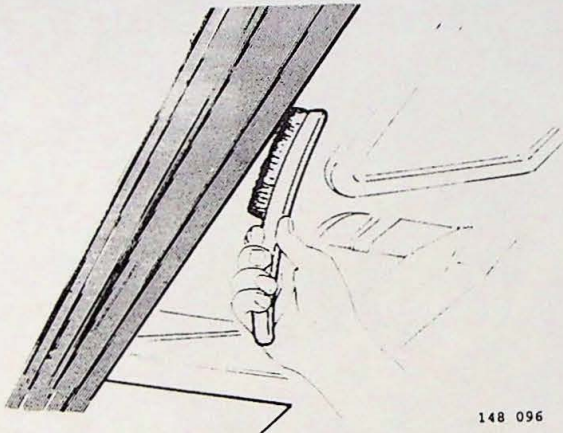

Daarna het onderstel van de auto bij de drempelkoker, zittingverstelling en vloer op corrosie controleren

Borstel, indien nodig, met een staalborstel schoon en breng roestwerende vloeistof, Volvo O/N 1 161 297-5\*, aan.

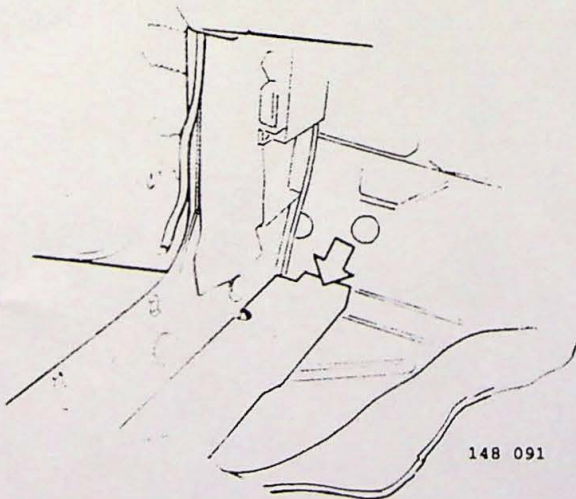


Aanbrengen

Vloer voor

Breng aan:

- de gegalvaniseerde plaat
- de isolatiemat
- de vloermat
- het zijpaneel
- de kantbeschermstrip
- de instaplijst.

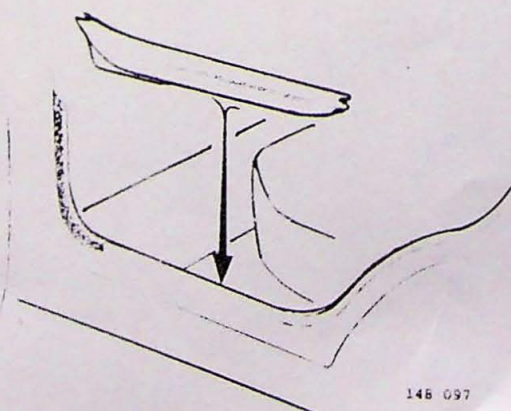

Vloer achter

Breng aan:

- de isolatiemat
- de vloermat
- de onderste gordelbevestiging
- de achterbankzitting
- de instaplijst.