

HOOFD GROEP	GROEP	NO.
7	77	402
DATUM		
Februari 1990		
BETR.		
Achterwiellagers		
400		

Dit Service Bulletin is een aanvulling op:

- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 7 Vering, schokdempers en wielen, 1986-19..
- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 5 Remmen, 1987-19..
- Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 6 Wielophanging en stuurinrichting, 1988-19..


XX

Nieuwe achterwiellagers voor de 440/480 schijfrem uitvoering

De nieuwe achterwiellagers onderscheiden zich van de oudere modellen door een geïntegreerde flens zoals bij de 460 met achterremschijven. De lagers zijn gemonteerd vanaf:

- 440 CH 017000
- 480 CH 540604
- 460 produktiestart

Vervangen achterwiellagers

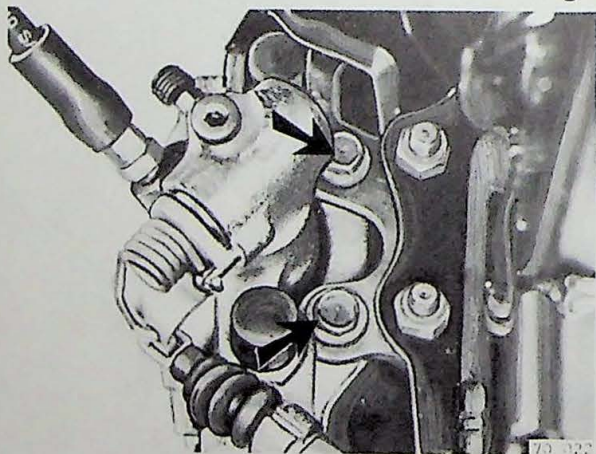

Verwijder het wiel

A1

Remklauw verwijderen

Verwijder de bevestigingsbouten.

Opmerking: laat de remklauw nooit aan de remslang hangen.

A2

Remschijf verwijderen

Verwijder de kruiskopbout en neem de schijf af.

A3


Wielager verwijderen



Verwijder de naafdop.

Verwijder de borgmoer met sluitring.

Neem het lager af.

A4

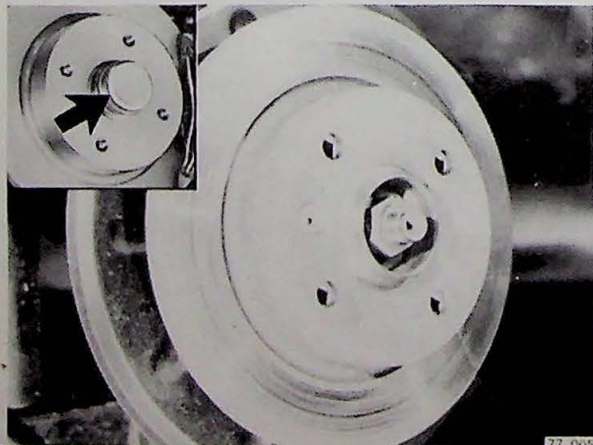

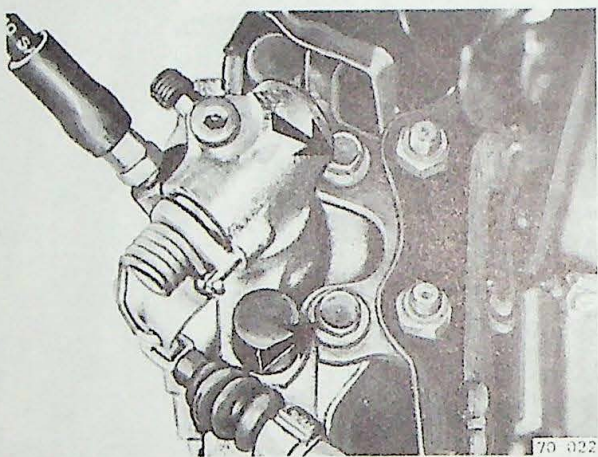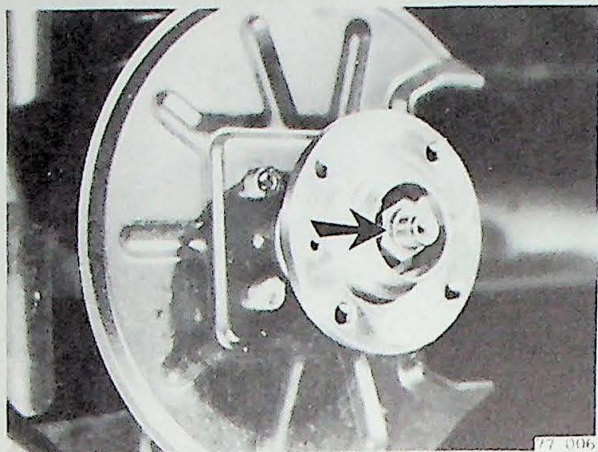

A5

Lager met remschijf aanbrengen

Plaats het lager.
Breng de sluitring en een **nieuwe borgmoer** aan.
Zet de borgmoer vast.
Haal aan met **160 Nm** (16 kgm).
Breng de naafdop aan.

A6

Remschijf aanbrengen

Breng de remschijf aan en zet deze vast met de kruiskopbout.
Aanhaalmoment 10 Nm (1 kgm).

A7

Remklauw aanbrengen

Plaats de remklauw en zet de bouten vast.
Haal aan met **70 Nm** (7,0 kgm).

A8

Plaats het wiel