


Vanghaak vastzetten

Verwijder de linker bevestigingsbout (1) en vervang deze door een plusbout.
Breng de plusbout aan en zet deze vast.
Aanhaalmoment 9 Nm.
Doe dit ook bij de rechter bevestigingsbout.
Controleer nogmaals de werking van de vanghaak, zie handeling A2.


A3

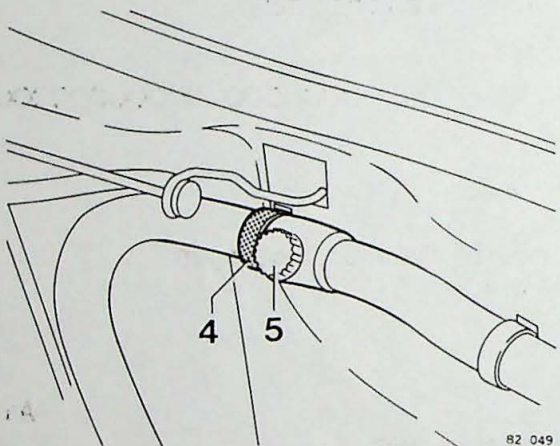

Klemband om de ontluuchtingsnippel van waterslang aan frontplaat verplaatsen, indien nodig

Neem de klemband (4) los als deze aan de rechterzijde van de ontluuchtingsnippel (5) is gemonteerd.
Breng de klemband aan de linkerzijde van de ontluuchtingsnippel aan.

A4

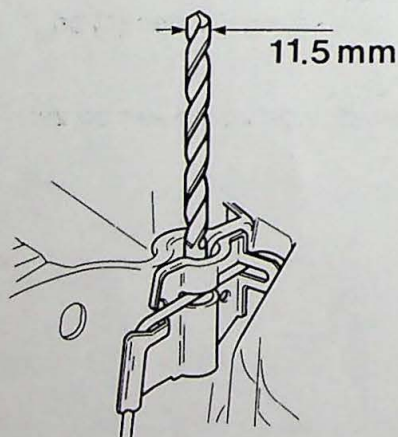


Afstelling van motorkapsloten controleren

Breng een boor van \varnothing 11,5 mm in het motorkapslot aan en controleer of deze langs de veer kan.

A5

Boor kan niet langs de veer: Afstelling goed.


Boor kan wel langs de veer: Ga verder met handeling A6.

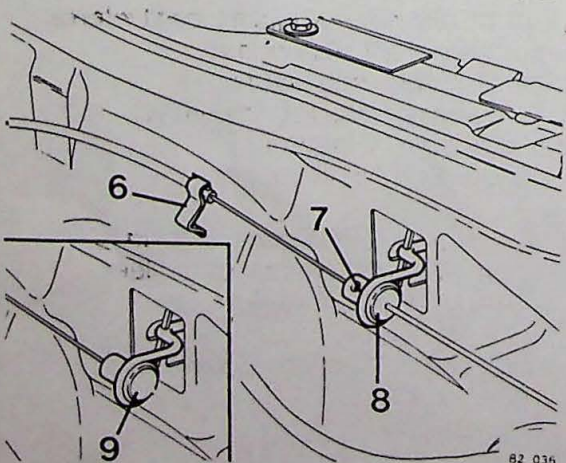

Kabel motorkapsloten afstellen

Verwijder de kabelclip (6) uit de frontplaat.
Draai het inbusboutje (7) in nippel (8) met een inbussleutel van 2 mm los.
Verschuif de buitenkabel zodanig dat de nippel (9) net aanligt tegen de veer.
Zet de buitenkabel vast met de kabelclip (6).
Schuif de andere nippel (8) net tegen de veer en zet deze vast met het inbusboutje.

A6

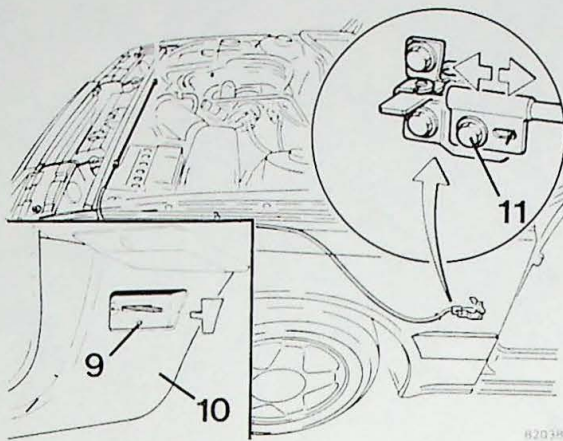

Kabel motorkapsloten in het interieur afstellen, indien nodig

Trek de knop van de bedieningshendel. Verwijder de schroef (9) en neem het paneel (10) af.

Draai bout (11) enkele slagen los en stel de kabel af, en zet de bout weer vast

Plaats het paneel en breng de schroef aan. Druk de knop op de bedieningshendel.

A7

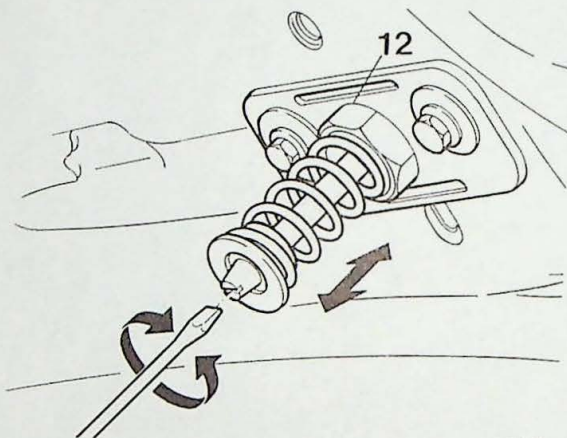

Slotvanger aan motorkap afstellen, indien nodig

Los de moer (12) en draai de slotvanger naar binnen of naar buiten.

Zet de moer vast.

Controleer de sluiting.

A8

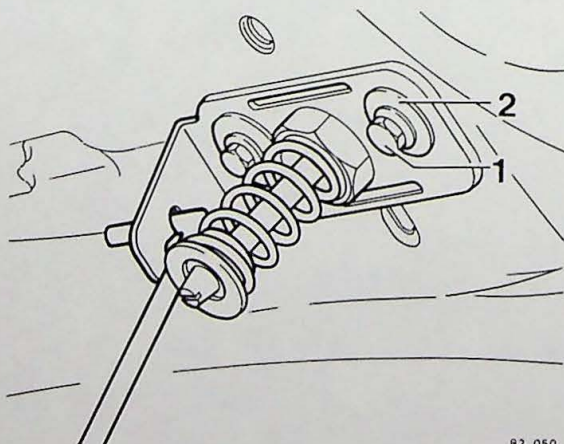B. Motorkapuitsteller

Vulringen van linker slotvanger verwijderen vanaf chassisnummer 038776 tot en met 051391.

Verwijder de twee bevestigingsbouten (1) en neem de vulringen (2) af.

Breng de bevestigingsbouten aan en zet deze vast.

B1