

A. CO - percentage controleren/afstellen B18U(M)

A1

CO - percentage controleren

Laat de motor warmdraaien, tot de koelventilator aanslaat.

Schakel de airco en alle stroomverbruikers uit, m.u.v. van de day-running-lights.


Meet het CO-percentage achter aan de uitlaat; de koelventilator mag daarbij **niet** draaien.

Controlewaarde % 1,0-1,5

Afstelwaarde* % 1,5

* Afstellen binnen 15 minuten na starten.

De gasklep tijdens het afstellen niet bedienen.

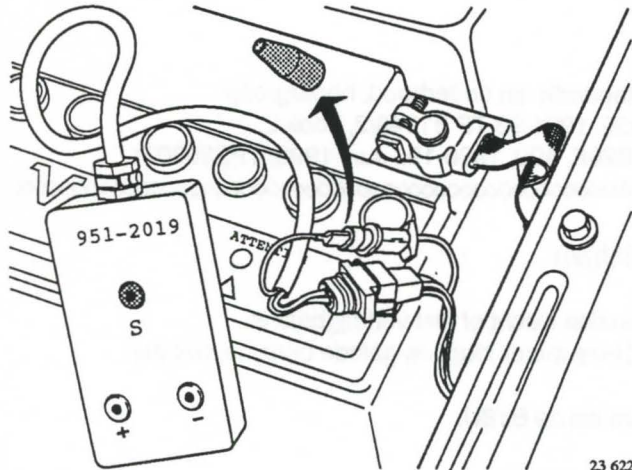

23 622

A2

CO - percentage afstellen

Zet de motor af en wacht minimaal 20 seconden.

Verwijder de afdichting en sluit speciaal gereedschap **951-2019** aan op de connectoren.

(tussen accu en binnenscherm)

Start de motor.

Druk op de S-knop.

Lees het CO-percentage af.

CO-percentage te hoog: druk op de - knop

CO-percentage te laag: druk op de + knop

Het CO-percentage zal na het indrukken van de +/- toets blijven stijgen/dalen.

Druk op de S-knop als de afstelwaarde bereikt is.

Zet de motor af en wacht minimaal 20 seconden.

Dit om de afstelwaarde op te laten nemen door de ECU.

Verwijder speciaal gereedschap **951-2019** en breng de afdichting op de connector aan.

VST	Operatienummer	Beschrijving	Oorzaakcode
	23002-2	CO-percentage controleren/afstellen	
	23060-0	CO-percentage controleren/afstellen incl. warmdraaien	