

36 104


Wissermotor verwijderen

Neem de connector (tegen de radiatorplaat) los.
Verwijder de bovenste bout.
Draai de onderste bout enkele slagen los.
Neem de motor met steun af.

Aanbrengen in de omgekeerde volgorde van verwijderen.

Zorg dat motor en as vrij liggen.

Aanhaalmoment van de bouten is 10 Nm.

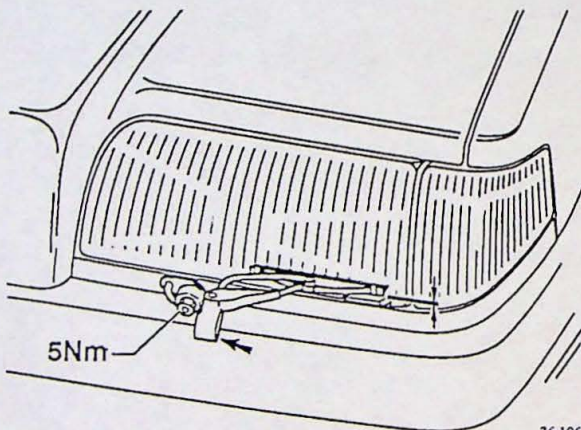

36 106

Wisserarm monteren


Laat de wissermotor lopen tot de nulstand.

Voer de slang door de tule.

Plaats de arm zo dat deze de aanslag op de afdekstrip niet raakt.

Plaats de moer (aanhaalmoment 5 Nm) en de kap terug.

Controleer de werking.

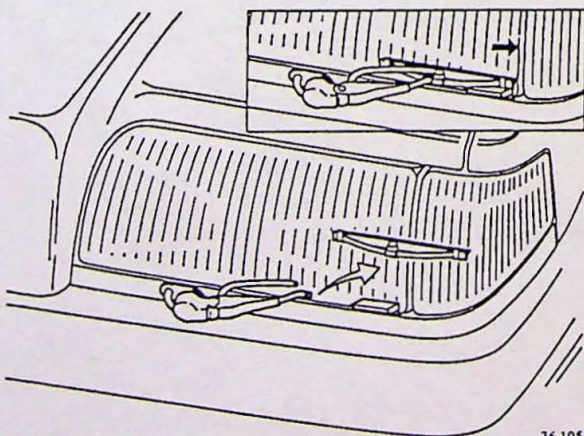

36 105

Blad/sproeier vervangen

Blad vervangen:

Trek het blad uit de houder.

Druk het nieuwe blad in de houder.

Het blad moet gelijk liggen met de zijrand van de koplamp.

Sproeier vervangen:

Trek de slang los. Neem sproeierkop met blad van de arm.

Monteer altijd een nieuwe sproeierkop op de arm.

Opmerking: een nieuwe wisserarm wordt altijd met een sproeier geleverd.