

36 108

A2

**Bedieningschakelaar vernieuwen**

Druk de twee nokken (2) in en verwijder de connector-  
vergrendeling, indien aanwezig.

Druk de twee lippen (3) opzij en neem de schakelaar  
uit de houder.


A3

**Bedieningsschakelaarhouder aanbrengen**

Gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijderen.

Breng het portierpaneel aan, zie Service Bulletin 8-85-  
403.

**B. Waarschuwingsschakelaar-/veiligheidsgordellamphouder vernieuwen**

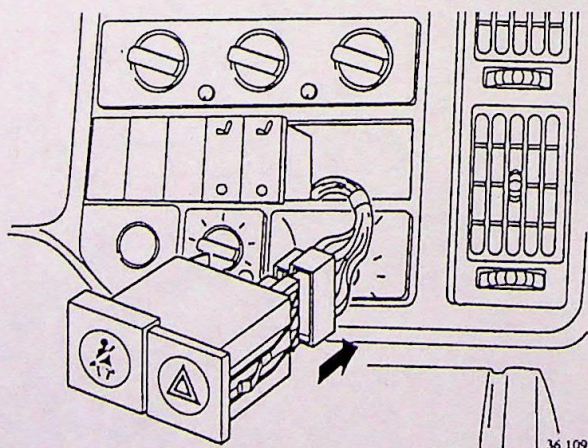

36 109

B1

**Schakelaarhouder vernieuwen**

Verwijder de schakelaarhouder met een kleine  
schroevendraaier en neem de connector los.