

CO - percentage controleren/afstellen B20F(M)

CO - percentage controleren


Zet de schakelpook in stand N.

Laat de motor warmdraaien, tot de koelventilator aanslaat.

Schakel de airco en alle stroomverbruikers uit, m.u.v. van de day-running-lights.

Meet het CO-percentage achter aan de uitlaat; de koelventilator mag daarbij niet draaien.

Controle-/afstelwaarde van het CO-percentage: $1^{+0,5\%}$

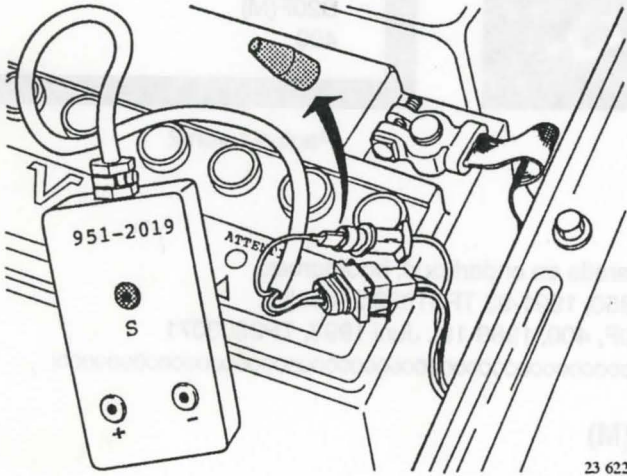

23 622

CO - percentage afstellen

Zet de motor af en wacht minimaal 20 seconden.

Verwijder de afdichting en sluit speciaal gereedschap

951-2019 aan op de connectoren.

(tussen accu en binnenscherm)

Start de motor.

Druk op de S-knop.

Lees het CO-percentage af.

CO-percentage te hoog: druk op de - knop

CO-percentage te laag: druk op de + knop

Het CO-percentage zal na het indrukken van de +/- toets blijven stijgen/dalen.

Druk op de S-knop als de afstelwaarde bereikt is.

Zet de motor af en wacht minimaal 20 seconden.

Dit om de afstelwaarde op te laten nemen door de ECU.

Verwijder speciaal gereedschap 951-2019 en breng de afdichting op de connector aan.



Service- type	Magaf- type	Werk- type	Werk- type	Service- type