


HOOFDGROUP	GROEP	NO.
4	41	406
DATUM		
Juli 1989		
BETR.		
Afsteyning Koppelingskabel		
480, LHD		

Dit Service Bulletin is een **aanvulling** op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 4, Aandrijving 440/480 1988-19.. ,Juli 1988
Dit Service Bulletin **vervangt**: SB 4-41-2

XX

A. Afsteuning van koppelingskabel aan schutbord


Bij 480 uitvoeringen tot chassisnummer 521203 kunnen problemen bij het ontkoppelen veroorzaakt worden door een gescheurde afsteuning van de koppelingskabel op het schutbord. Door toepassing van steun 3452612-9 kan deze afsteuning gerepareerd worden. Voer onderstaande handelingen uit:

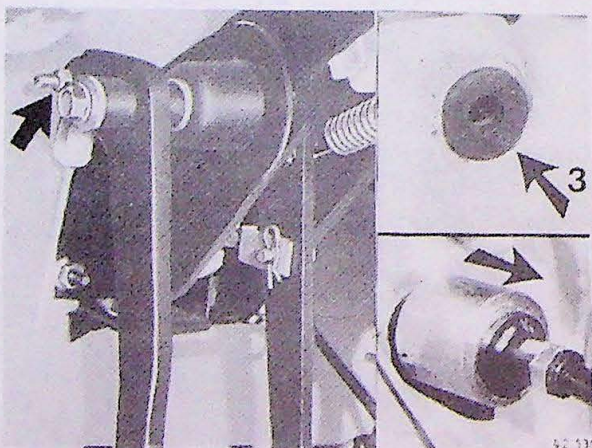

A1

Koppelingskabel losnemen


Verwijder de dashboard-onderafdichting. Verwijder de bout met moer uit het kabeloog. Verwijder het kabeloog van de kabel. Trek de kabel compleet met tule (3) naar buiten toe uit.

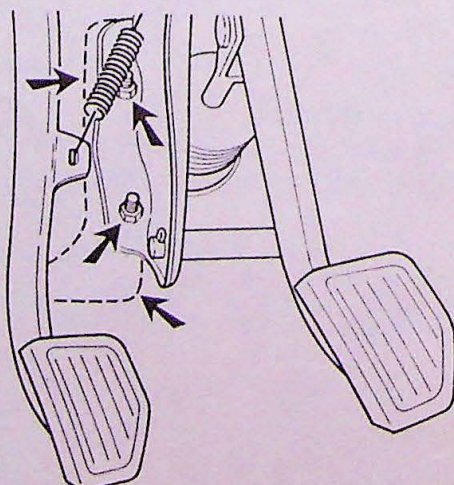

A2

Isolatiemat wegsnijden


Verwijder de twee linker moeren van de pedaalbak. Verwijder met behulp van een mes een gedeelte van de mat om plaats te maken voor de steun. (zie stippellijn)

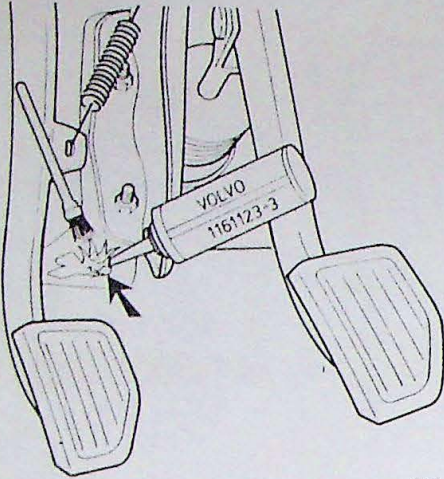

11 091

Schutbord repareren

Kit eventuele scheurtjes af met nadenkit
O/N 1161123-3, dit om het schutbord waterdicht
en corrosiebestendig te maken.

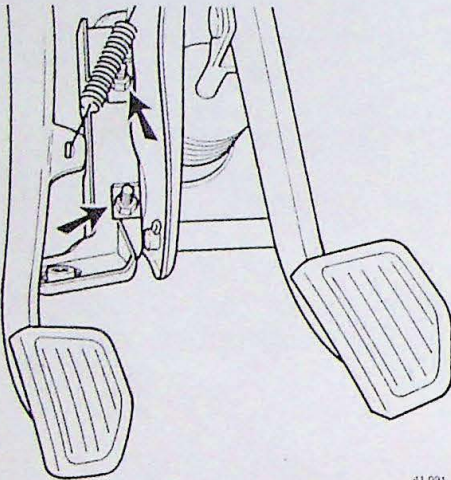


41 091

Steun aanbrengen


Plaats de steun en breng de moeren van de
pedaalbak aan.
Aanhaalmoment 24Nm

A4

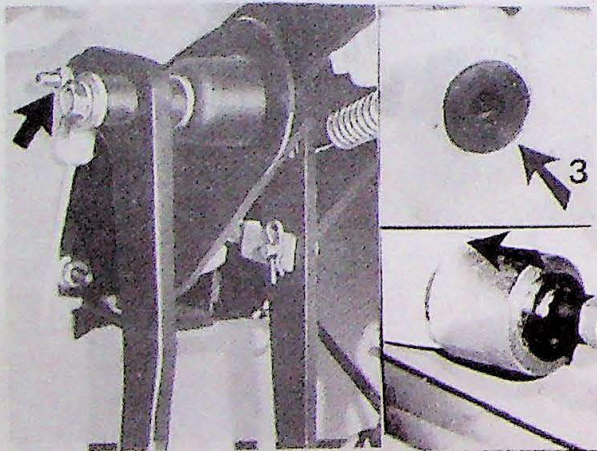**Koppelingskabel aanbrengen**

Plaats de tule in het schutbord en breng de
kabel in. Breng de kabel aan in het kabeloog en
monteer deze aan het koppelingspedaal.
Aanhaalmoment 14Nm

A5

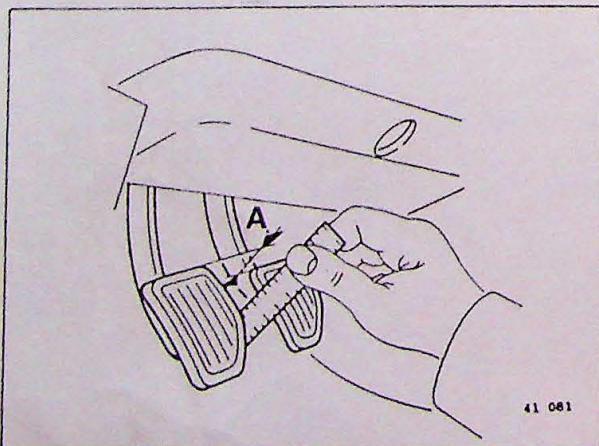

41 081

Afstelling controleren

Monteer de dashboard-onderafdichting.
Controleer de pedaalhoogte en stel deze indien
nodig af.

Uitvoeringen zonder ABS: A=20-25mm.

Uitvoeringen met ABS: A=35-40mm

Controleer de werking van de koppeling.

A6