

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	23	27
DATUM December 1985		
BETR. Microschakelaar voor afsluiting brandstoftoevoer B 230 K 740		

Pagina 1 van 2


Controleren/afstellen

Microschakelaar bij het gaspedaal voor afsluiting brandstoftoevoer

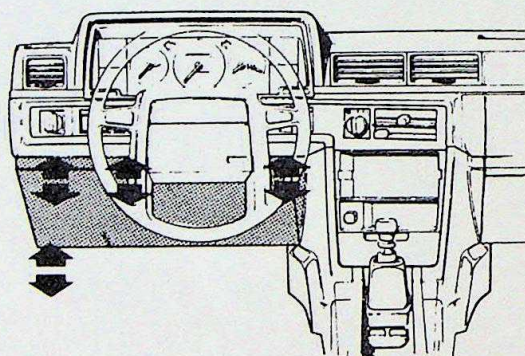

141 763


Onderpaneel verwijderen

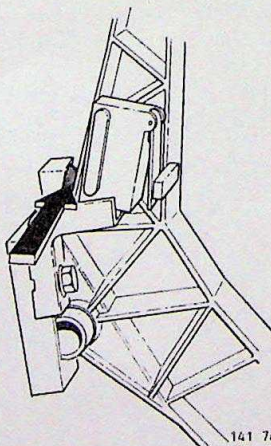

141 764

Rubber aanslag controleren


Controleer of deze op zijn plaats zit. Als dit niet het geval is, moet een nieuwe rubber aanslag, O/N 1 272 762-4, worden aangebracht.

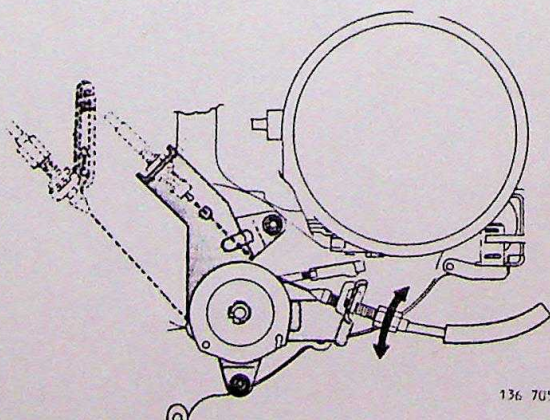

136 705


Afstelschijf en gasbedieningskabel controleren/afstellen

- o De afstelschijf moet licht lopen en mag niet aanlopen.
- o In de stationaire stand moet de kabel strak staan, maar mag de stand van de afstelschijf niet beïnvloeden.
- o Trap het **gaspedaal** helemaal in en controleer of de afstelschijf tegen de aanslag voor volgas komt.

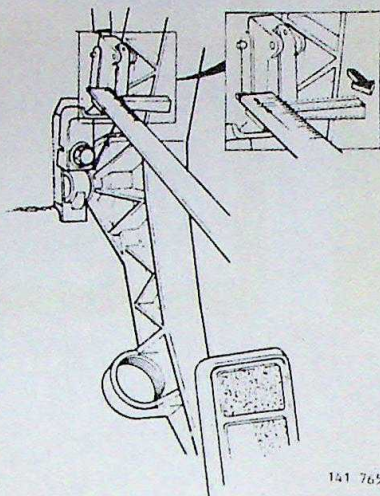


Microschakelaar controleren

- o Als het gaspedaal niet helemaal ingedrukt is en tegen de rubber aanslag ligt (achter het pedaal), moet de microschakelaar gesloten zijn.
- o Druk het gaspedaal in; als de microschakelaar schakelt, moet een klik hoorbaar zijn. De nok op het pedaal moet zich dan 1 mm hebben verplaatst (zie de afbeelding). Stel de metalen lip van de microschakelaar af, als dit niet het geval is.

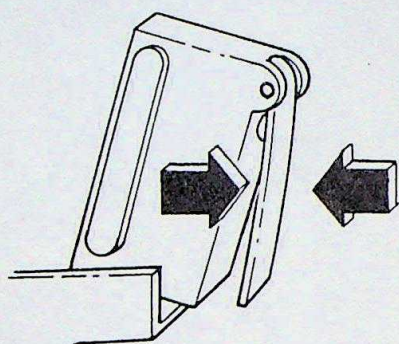

Microschakelaar afstellen

Stel de schakelaar af door de metalen lip van de microschakelaar te verbuigen.

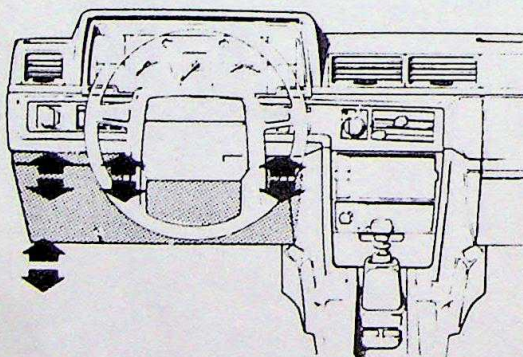

Onderpaneel aanbrengen