


Radio-aansluitingen en motor-bediende antenne

Zekering nr 5
Klokje


Zekering nr 14
Sigare-aansteker

- 2 Startslot
- 11 Zekeringenkastje
- 143 Luidspreker, links voor
- 144 Luidspreker, rechts voor
- 145 Luidspreker, links achter
- 146 Luidspreker, rechts achter
- 148 Antennemotor
- 149 Radio

- A Stekerverbinding rechter A-stijl
- B Massapunt rechter A-stijl
- C Stekerverbinding linker A-stijl
- D Stekerverbinding bij radio
- E Stekerverbinding bij radio
- F Stekerverbinding linker A-stijl
- G Stekerverbinding rechter A-stijl
- H Stekerverbinding linker B-stijl
- I Scotch-lock bij antenne
- K Stekerverbinding luidspreker, links achter
- L Stekerverbinding luidspreker, rechts achter

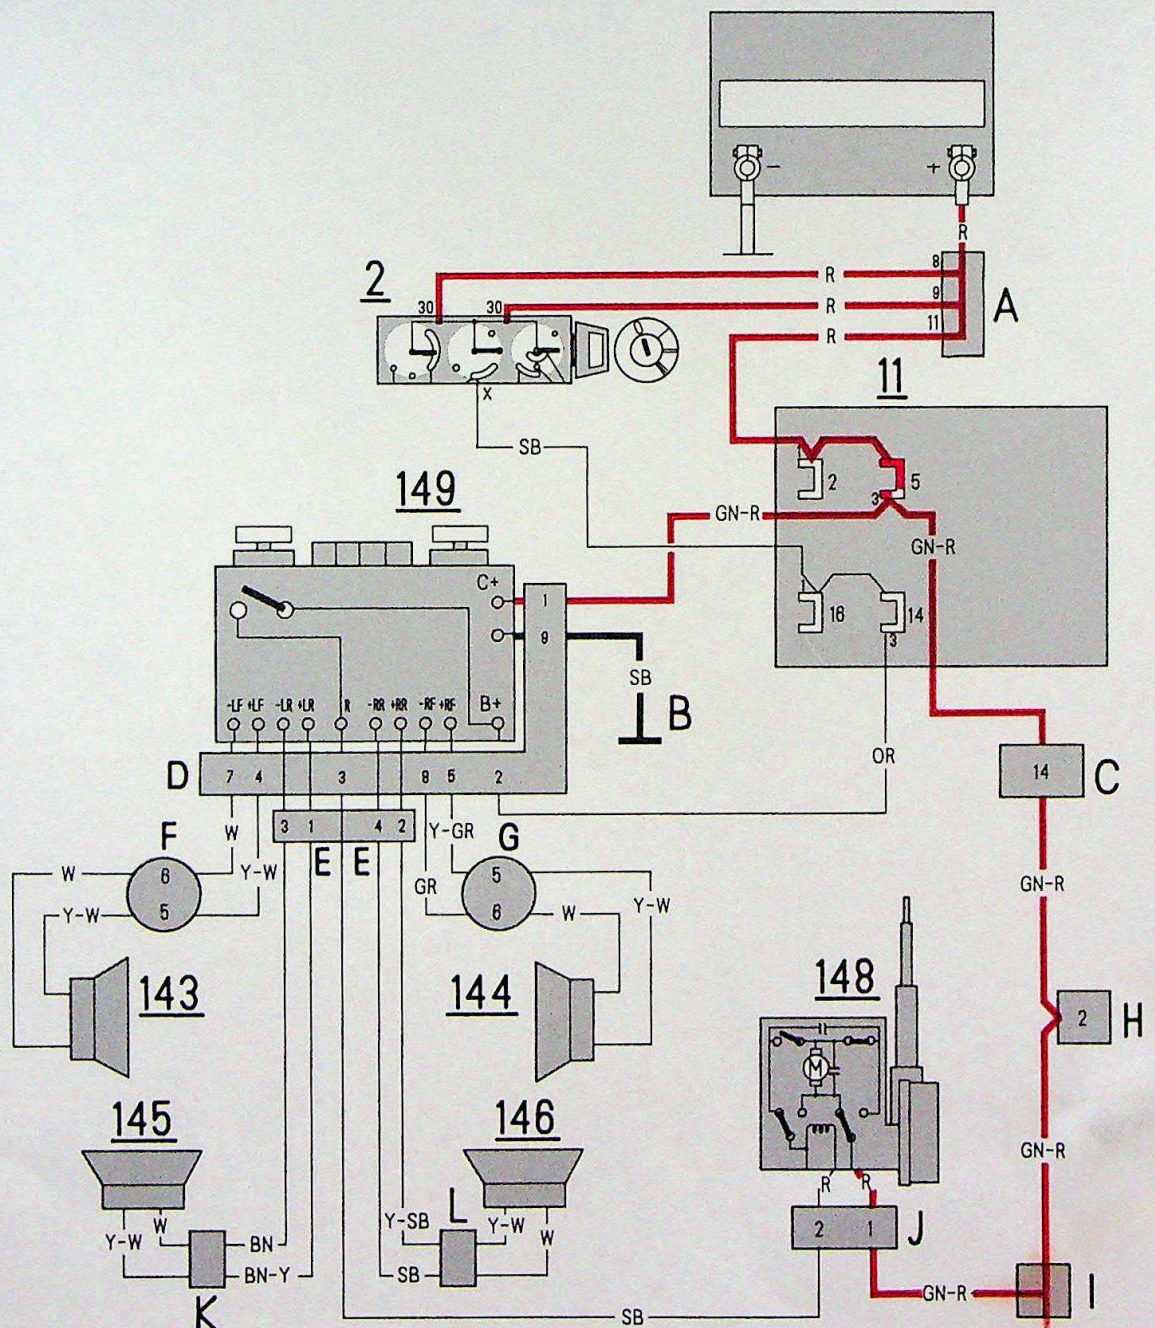


CI-inspuiting 740

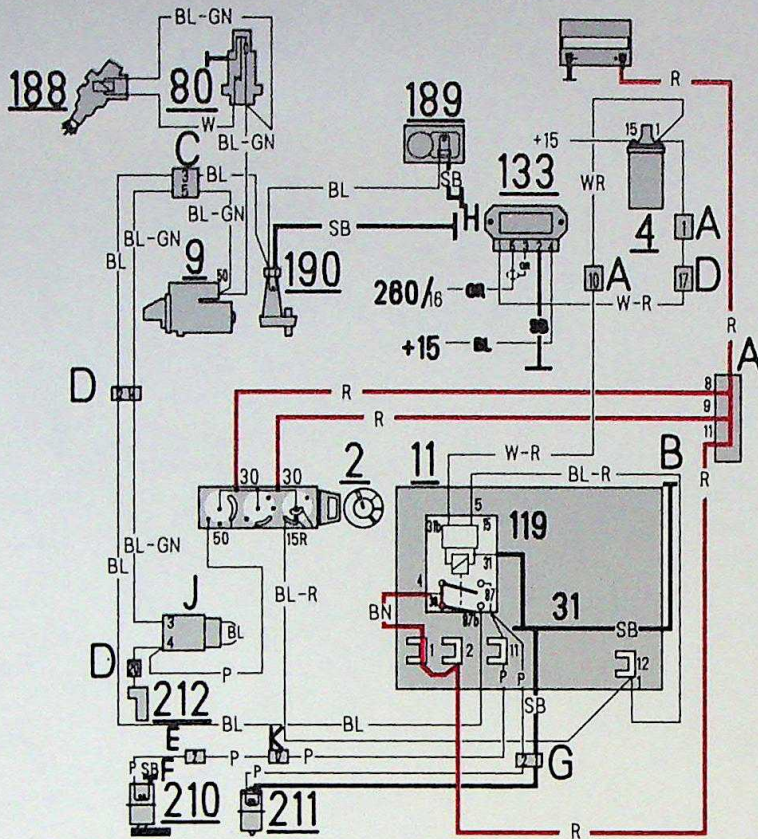

- 2 Startslot
- 4 Bobine
- 5 Stroomverdeler
- 9 Startmotor
- 11 Zekeringen-kastje
- 31 Massarail in centrale verdeeldoos
- 80 Thermo-tijd-gever
- 119 Elektronisch pomprelais
- 133 Eindtrap
- 188 Startinjector
- 189 Dempdruk-regelaar
- 190 Hulp-lucht-regelaar
- 210 Tankpomp
- 211 Brandstofpomp
- 212 Stroomaan-sluiting

- A Stekerverbinding rechter A-stijl
- B Massapunt rechter A-stijl
- C Stekerverbinding linker wielkuip
- D Stekerverbinding linker A-stijl
- E Stekerverbinding in bagageruimte
- F Massapunt in bagageruimte
- G Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
- H Massapunt op motor
- J Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
- K Stekerverbinding linker A-stijl

Motor staat stil
(contact staat aan, maar motor loopt niet)

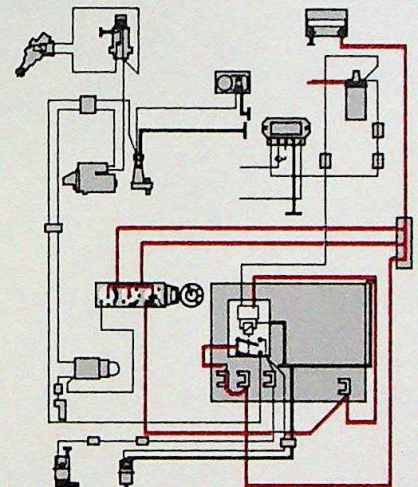

Koude motor starten

Warme motor starten

Motor loopt

