VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	25	2

DATUM Januari 1983

BETR.

Recirculatie van uitlaatgassen (EGR)

B28E 760 GLE

Dit Service Bulletin is een aanvulling op het Servicehandboeken voor de 760 GLE, groep 25, pagina 2:130

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Recirculatie van uitlaatgassen (EGR) controleren

B28E 760 GLE met handgeschakelde versnellingsbak

N.B. Recirculatie van uitlaatgassen (EGR) komt alleen voor bij auto's in de Nordic-uitvoering en voor Australië, alsmede voor Zwitserland 1983-.

De magneetklep komt alleen voor bij auto's met een handgeschakelde versnellingsbak. De magneetklep schakelt bij het rijden in de 4e versnelling en in de overdrive de recirculatie van uitlaatgassen uit.

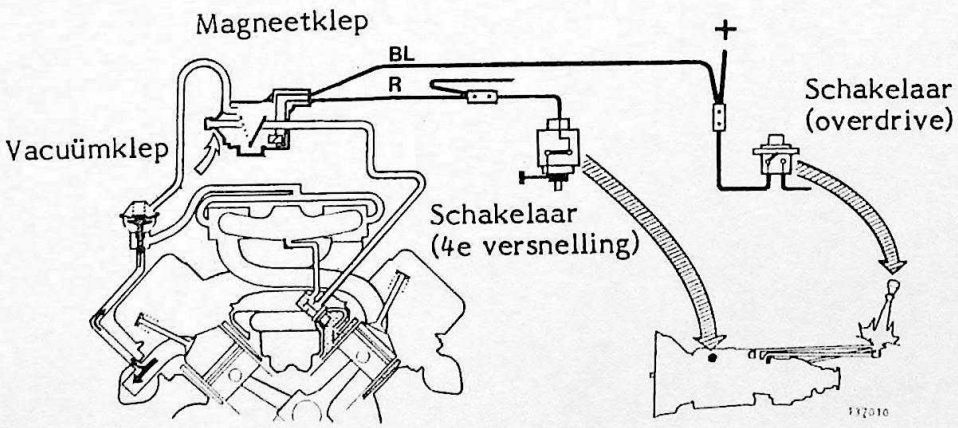

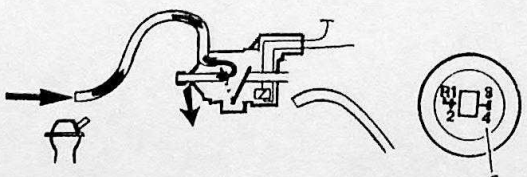

137015

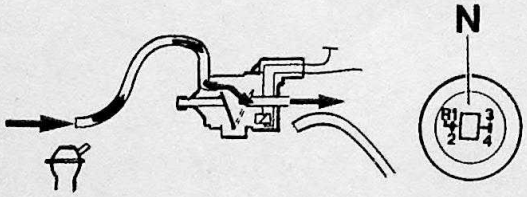

Werking van de magneetklep controleren

Zet het contact aan en schakel de 4e versnelling in. Verwijder de vacuümslangen en blaas de klep door. De klep moet gesloten zijn.

Zet de versnellingshendel in de neutrale stand. Blaas de klep door. De klep moet nu open zijn.

Controleer in geval van een storing:

- de stroomtoevoer
- de massa-aansluiting via de schakelaar op de versnellingsbak