


Wijzigingen 1988

Koplampelament en lamp vervangen

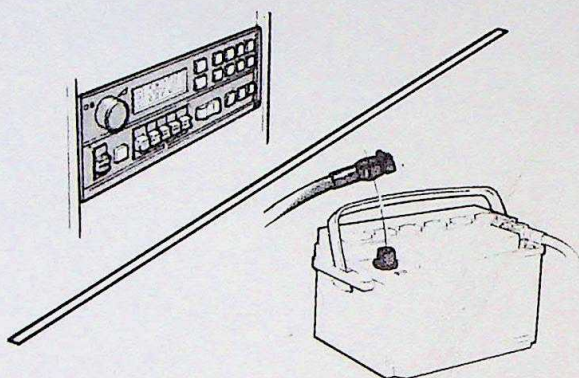


144 643

Minkabel van de accu losnemen

Belangrijk! Radio met Microprocessor


Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te voorkomen moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel van de accu losgenomen wordt.

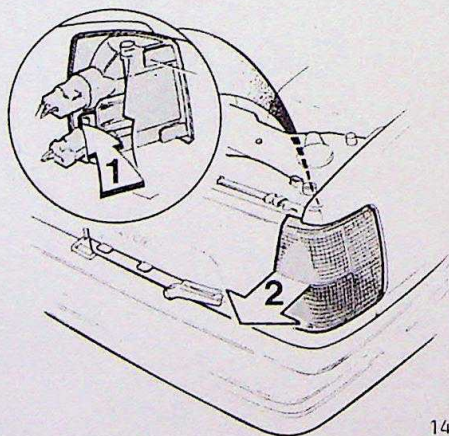


144 644

Verwijder:

- de grille en buig deze opzij
- de wisserarm van de as; de sproeislang mag blijven zitten
- het combinatielicht uit de bevestiging in het koplamphuis. Druk op de snapsluiting en schuif het uit. Laat het aan de bedrading hangen
- de afdekklep achter voor groot-/dimlicht
- de aansluiting voor de gloeilamp groot-/dimlicht
- de strip onder het koplamphuis, drie snapsluitingen en twee eindgeleiders. Als dit zwaar gaat zijn de snapsluitingen via de zijstukken van de spoiler bereikbaar.

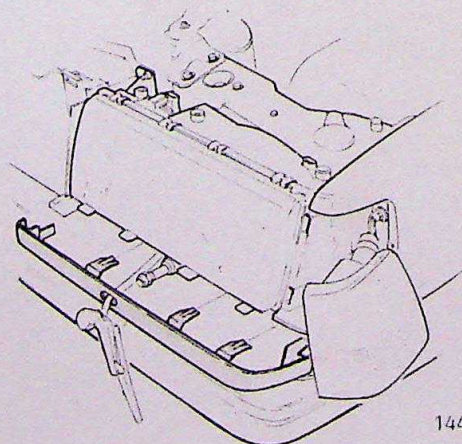


144 655

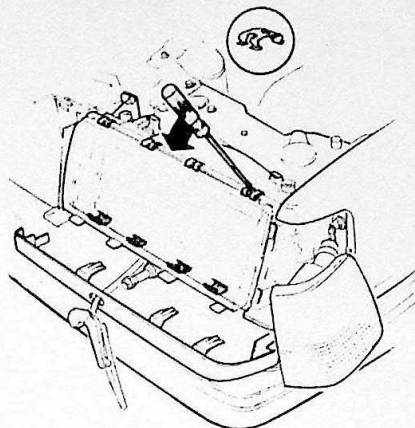

144 656


Verwijder (vervolg):

- de clips waarmee het glas aan het huis vastzit (buig deze ca 6 mm uit met een kruiskopschroevendraaier
- het glas en de afdichtingsstrip

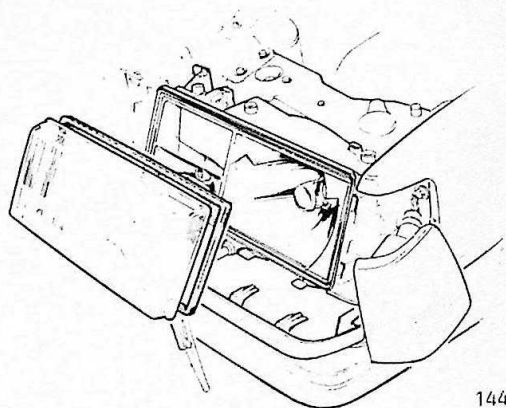

144 657

- de reflector, twee snapsluitingen onder en één boven
- de aansluiting voor verstralers (bruin en wit)
- de gloeilampen groot-/dimlicht en verstralers
- de pakking.

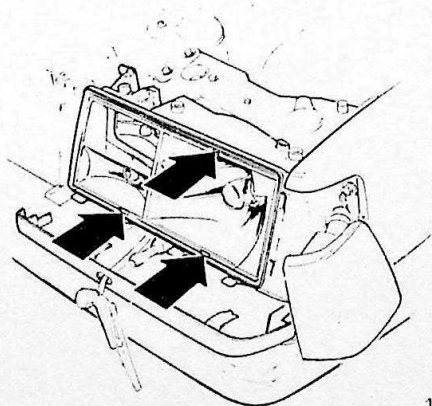

144 658

Breng aan:

- de gloeilampen (in losse reflector)
- de aansluitingen voor verstralers (bruin en wit)
- de reflector in het lamphuis. Let op de stand van de drie paspennen van de reflector. Schuif in de bovenste sluiting en druk in de twee onderste snapsluitingen vast. Controleer de vergrendeling.

Breng aan (vervolg):

- de pakking in het koplamphuis; de naad onder
- het glas; leg de clips tegen de glasrand en druk met duimdruk de rand van het huis eroverheen
- de strip onder het koplamphuis; let op de eindgeleiders. Controleer de vergrendeling
- het combinatielicht; twee rails aan de kant van het huis en pennen bij de schermrand. Controleer de vergrendeling
- de aansluiting groot-/dimlicht
- de afdekklep voor het groot-/dimlicht
- de wisserarm op de as: licht contact met de aanslag
- controleer de loop van de sproeislang
- sluit de minkabel van de accu aan
- controleer de werking van de sproeiers en wissers
- controleer de werking van de verlichting en de afstelling ervan
- de grille.