



| HOOFDGROEP | GROEP | NO |
|------------|-------|----|
| 3          | 35    | 5  |

DATUM

Januari 1988

BETR


Koplamphuis vervangen

760 modeljaar 1988

Pagina 1 van 6

#### Wijzigingen 1988

#### Koplamphuis vervangen

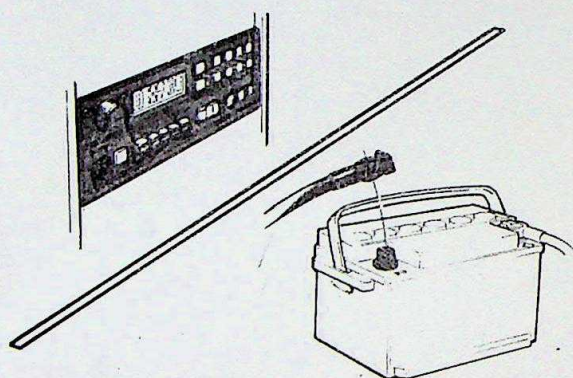


144 643

Minkabel van de accu losnemen

#### Belangrijk! Radio met Microprocessor


Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te voorkomen moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel van de accu losgenomen wordt.

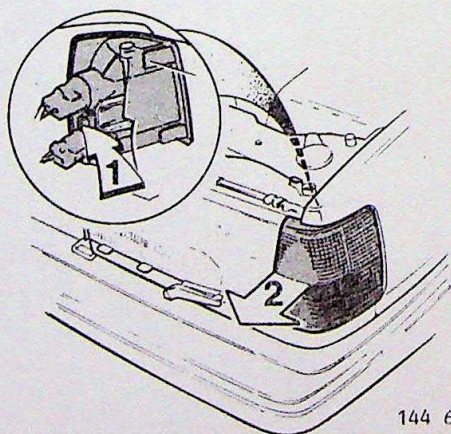

144 644

#### Verwijder:

- de grille en buig deze opzij
- het combinatielicht uit de bevestiging in het koplamphuis. Druk op de snapsluiting tussen de twee lamphouders
- de lamphouders met gloeilampen en leg deze in de motorruimte
- de aansluiting voor de wissermotor
- de aansluiting voor het koplamphuis
- het koplamphuis uit de carrosseriebevestiging: twee schroeven in de voorkant van het scherm en twee in de kant naar de luchtinlaat. De luchtgeleider bij de steun van de grille gaat mee
- maak de sproeislang bij de terugslagklep los
- het koplamphuis uit de carrosserie.

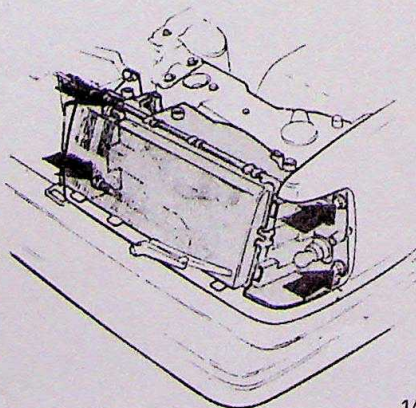


144 645


Verdere werkzaamheden aan de werkbank.

**Verwijder:**


- de bevestigingsbouten voor de wissermotor
- de strip onder het koplamphuis, drie snapsluitingen, en verwijder de strip met wissermotor en -blad uit het huis
- de aanslagnokken voor de koplampwisser

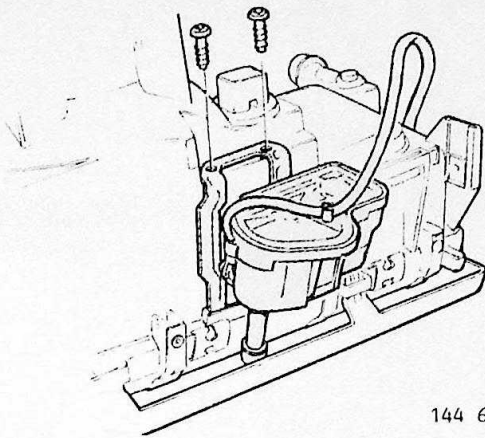

144 646

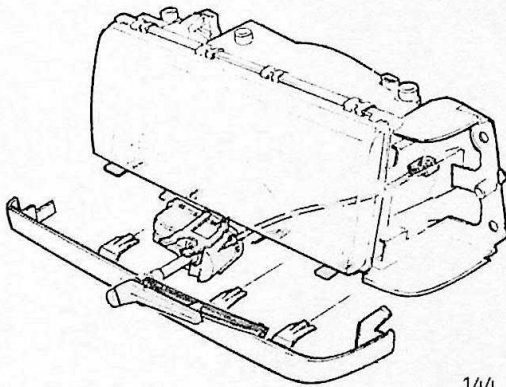


144 647

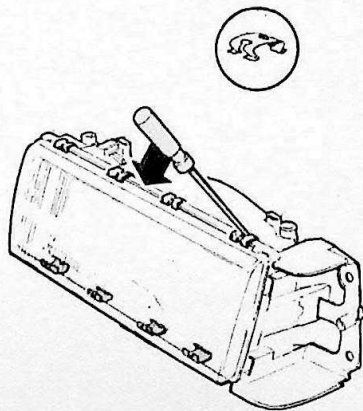


144 648

- de kleppen achter op het koplamphuis
- de aansluiting voor groot-/dimlicht
- de clips waarmee het glas aan het huis vastzit (buig deze ca 6 mm uit met een schroevendraaier)
- het glas en de afdichtingsstrip

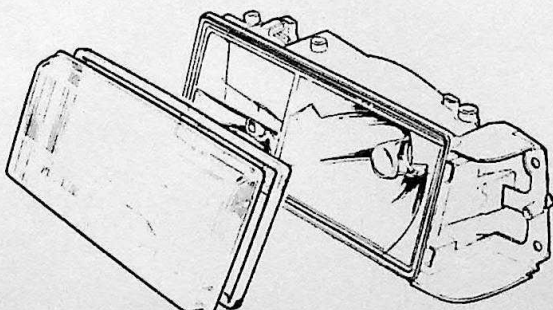


144 649

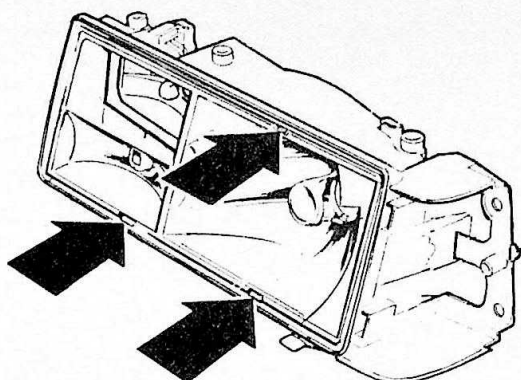

144 650


**Verwijder (vervolg):**

- de reflector: twee snapsluitingen onder en één boven
- de aansluitingen naar verstralers (wit naar de gloeilamp)

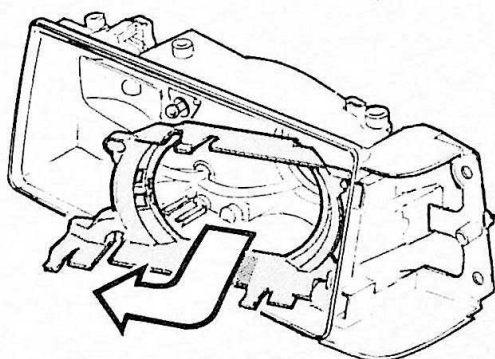


144 651

- het reflectorframe; trek de kogelverbinding voor de hoogte-instelling voorzichtig uit elkaar. Maak de snapsluiting los tussen het huis en de houder onder de hoogte-instelling. Als dit zwaar gaat, moet met een vinger of schroevendraaier licht op de sluiting worden gedrukt. Buig de houder uit en trek de kogelverbinding voor de zij-instelling los (tegenoverliggende onderkant)

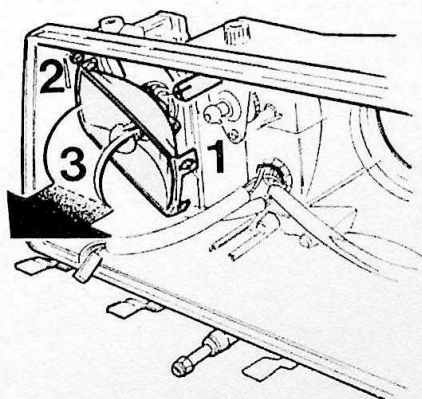


144 652

- de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp; buig t.o.v. de bovenste zijbevestiging naar beneden, draai 90° en trek los uit de steun voor de hoogte-instelling

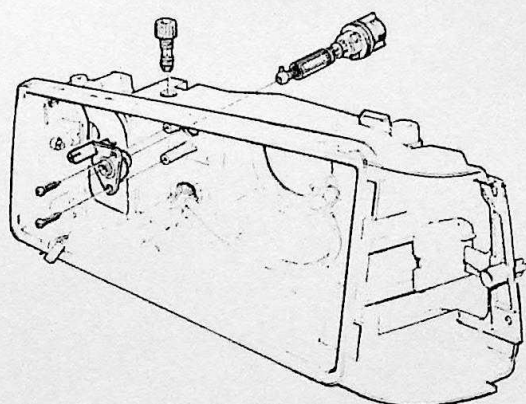

144 653

- de bajonetsluiting met hoogteschroef aan de achterkant van het lamphuis
- de binnenste steun voor de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp (het tandwiel hoogte-instelling groot-/dimlicht gaat mee)
- de stelschroef groot-/dimlicht wordt uitgetrokken

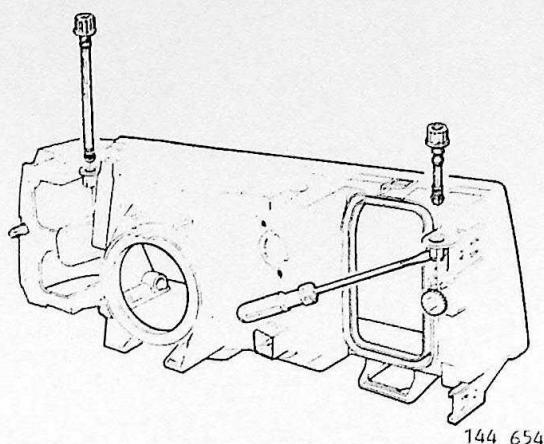


#### Verwijder (vervolg):

- de aansluitingen mistlamp/meedraaiende koplamp (rood naar de gloeilamp)
- de afdekplaat achter de aansluiting voor groot-/dimlicht
- de draden met huis worden uitgedrukt  
Koppeling met huis (snapsluiting) en neem de stekerverbinding groot/dimlicht uit elkaar
- de kom van de kogelverbinding voor de zij-instelling groot-/dimlicht (wordt van de spindel met schroefdraad afgedraaid)
- de reflectorsteun voor de mistlamp/meedraaiende koplamp (wordt van de spindel met schroefdraad afgedraaid)
- de buitenste stelschroeven achter het koplamphuis (2 snapsluitingen). Maak de snapsluitingen met een schroevendraaiertje voorzichtig los.

#### Breng aan:


- de buitenste stelschroeven achter het koplamphuis. Druk de sluitingen in (2 st).  
Zij-instelling groot-/dimlicht en hoogte-instelling mistlamp/meedraaiende koplamp
- de kom van de kogelverbinding voor de zij-instelling groot-/dimlicht
- de steun voor de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp op de hoogte-instelling ervan
- de draden in het huis. Druk de aansluiting in het huis vast. Controleer de werking van de snapsluitingen
- de afdekplaat van de aansluiting groot-/dimlicht
- de buitenste stelschroef voor de hoogte-instelling groot-/dimlicht
- de aansluiting mistlamp/meedraaiende koplamp (rood)
- de reflector mistlamp/meedraaiende koplamp. Keer het dimlichtschild naar boven

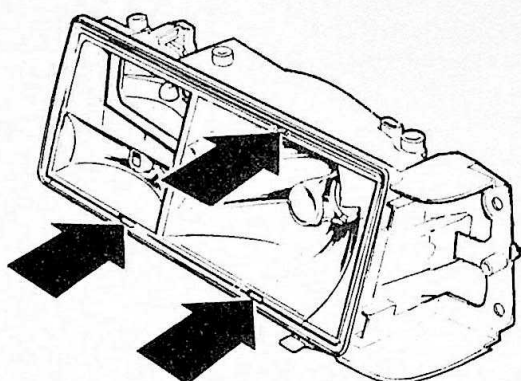

144 650


### Verwijder (vervolg):

- de reflector: twee snapsluitingen onder en één boven
- de aansluitingen naar verstralers (wit naar de gloeilamp)

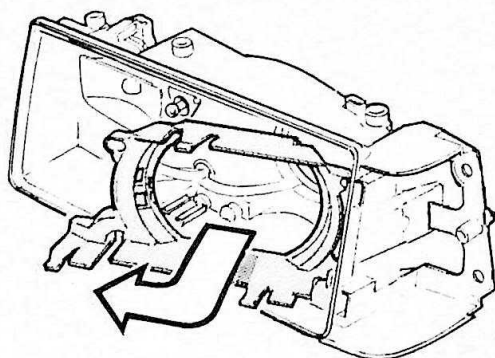


144 651

- het reflectorframe; trek de kogelverbinding voor de hoogte-instelling voorzichtig uit elkaar. Maak de snapsluiting los tussen het huis en de houder onder de hoogte-instelling. Als dit zwaar gaat, moet met een vinger of schroevendraaier licht op de sluiting worden gedrukt. Buig de houder uit en trek de kogelverbinding voor de zij-instelling los (tegenoverliggende onderkant)

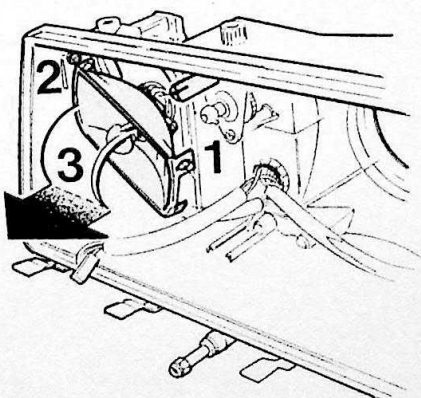


144 652

- de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp; buig t.o.v. de bovenste zijbevestiging naar beneden, draai 90° en trek los uit de steun voor de hoogte-instelling

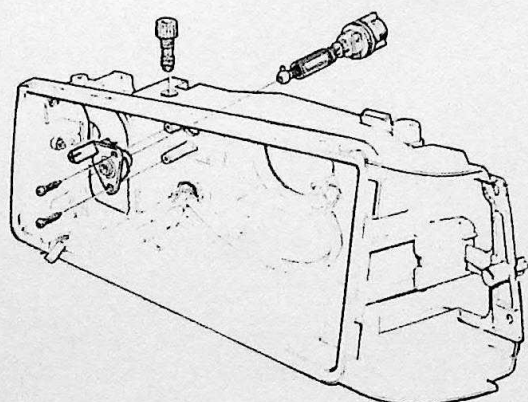

144 653

- de bajonetsluiting met hoogteschroef aan de achterkant van het lamphuis
- de binnenste steun voor de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp (het tandwiel hoogte-instelling groot-/dimlicht gaat mee)
- de stelschroef groot-/dimlicht wordt uitgetrokken

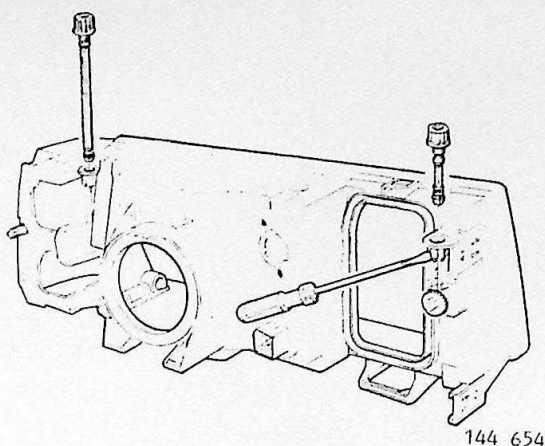

#### Verwijder (vervolg):


- de aansluitingen mistlamp/meedraaiende koplamp (rood naar de gloeilamp)
- de afdekplaat achter de aansluiting voor groot-/dimlicht
- de draden met huis worden uitgedrukt  
Koppeling met huis (snapsluiting) en neem de stekerverbinding groot/dimlicht uit elkaar
- de kom van de kogelverbinding voor de zij-instelling groot-/dimlicht (wordt van de spindel met schroefdraad afgedraaid)
- de reflectorsteun voor de mistlamp/meedraaiende koplamp (wordt van de spindel met schroefdraad afgedraaid)
- de buitenste stelschroeven achter het koplamphuis (2 snapsluitingen). Maak de snapsluitingen met een schroevendraaiertje voorzichtig los.

#### Breng aan:

- de buitenste stelschroeven achter het koplamphuis. Druk de sluitingen in (2 st).  
Zij-instelling groot-/dimlicht en hoogte-instelling mistlamp/meedraaiende koplamp
- de kom van de kogelverbinding voor de zij-instelling groot-/dimlicht
- de steun voor de reflector van de mistlamp/meedraaiende koplamp op de hoogte-instelling ervan
- de draden in het huis. Druk de aansluiting in het huis vast. Controleer de werking van de snapsluitingen
- de afdekplaat van de aansluiting groot-/dimlicht
- de buitenste stelschroef voor de hoogte-instelling groot-/dimlicht
- de aansluiting mistlamp/meedraaiende koplamp (rood)
- de reflector mistlamp/meedraaiende koplamp. Keer het dimlichtschild naar boven

**Breng aan (vervolg):**

- het tandwiel en de houder voor de groot-/dimlicht reflector (derde bevestiging mistlamp/meedraaiende koplamp)
- de schroefspindel van de hoogte-instelling (groot-/dimlicht). Groefgeleiding in het tandwiel; bajonetsluiting in het koplamp-huis
- het reflectorframe groot-/dimlicht. Schuif de kogel in de steun voor de zij-instelling; tegenoverliggende snapsluiting in het huis. Schuif de kogelvatting voor de hoogte-instelling in. N.B! De stuurpen van de kogel in de groef en de vergrendeling
- de draden voor de verstralers (wit naar de gloeilamp; bruin naar de massa)
- de bovenste snapsluiting en de twee onderste voor de reflector groot-/dimlicht (drie paspennen). Controleer de vergrendeling
- de afdichtingsstrip tussen glas en huis. De naad onder
- het glas met clips
- de aansluiting groot-/dimlicht
- de kleppen aan de achterkant van het huis
- de aanslagnokken voor de koplampwisser
- de strip onder het koplamphuis. Schuif de eindgeleiders en vergrendelingen in. Breng de as van de wissermotor op zijn plaats en de bevestiging van de motor in de groefgeleiding van het huis
- de bouten voor de wissermotor
- het koplamphuis in de carrosserie
- de sproeislang bij de terugslagklep
- de aansluiting voor de wissermotor; haal deze door gaten in de carrosserieplaat

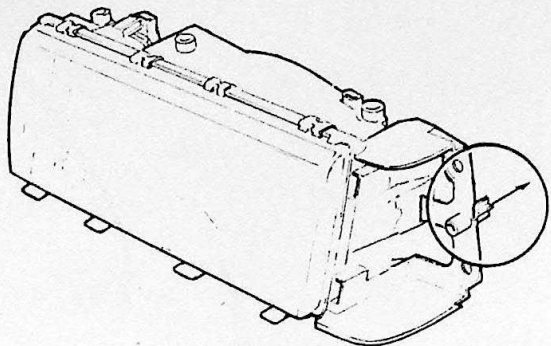

144 661

**Breng aan (vervolg):**

- de aansluiting naar het koplamphuis en breng het koplamphuis op zijn plaats. Twee schroeven in de schermrand en paspen en twee schroeven in de kant van de luchtinlaat en luchtgeleider. Controleer de plaats t.o.v. carrosserie, bumper en motorkap.  
**N.B!** Sluit de motorkap voorzichtig, als het licht hoog zit
- het combinatielicht (breng de lamphouder met gloeilampen naar buiten en sluit deze in het huis aan); twee geleiders naar het huis; paspen naar het scherm. Controleer de vergrendeling
- sluit de minkabel van de accu aan.
- controleer de werking van sproeier en wisser.
- controleer de werking van de verlichting en de instelling van de lampen
- de grille.