

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HFD.GR.

2

GROEP

23

NO.

723

DATUM

Maart 1992

BETR.

Brandstofsysteem aftappen

700 900


Pagina 1 van 2

Brandstofsysteem aftappen

Om bij het aftappen van het brandstofsysteem brandstofolie te vermijden (b.v. bij brandstoffilter vervangen) zijn twee aftapkleppen ingevoerd. De kleppen zijn geleidelijk bij modeljaar 1992 ingevoerd. De ene zit bij de verdeelbuis en de andere onder de auto bij het brandstoffilter.

Speciaal gereedschap: 981 2270, 981 2273, 981 2282, 999 5480, 999 5484.

4-cil.

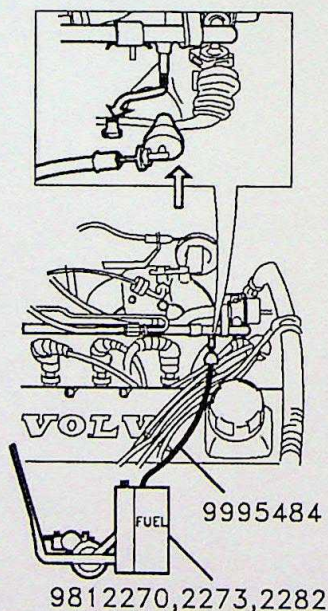

Verwijder:

- de beschermddop op de klep die op de brandstofverdeelbuis zit.

4-cil. motoren:

De klep zit tussen sproeier 1 en 2.

6-cil. motoren:

De klep zit bij het achtereinde van de verdeelbuis.


Sluit de adapter 999 5484 aan op brandstofaftapaggregaat 981 2270, 2273 en 2282.

Sluit de adapter 999 5484 van de vloeistofafzuiger aan op de klep op de brandstofverdeelbuis in vastgezette stand (klep dicht).


- Zet de vloeistofafzuiger aan.
- Maak de adapter los (klep open).

2300152A


6-cil.

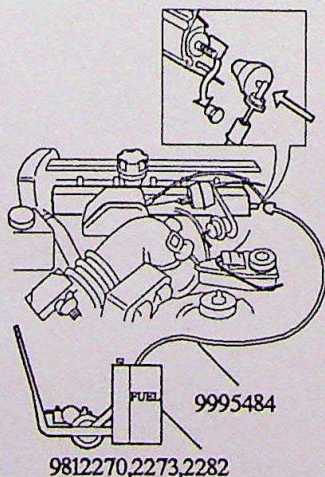


Vastgezet

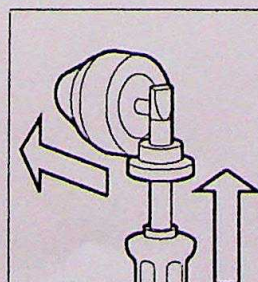

Losgemaakt

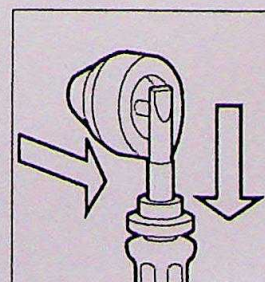

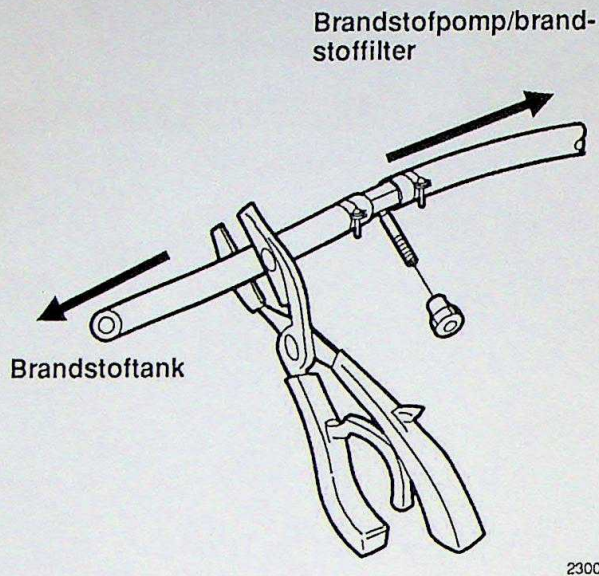

Onder de auto

- Breng de auto omhoog.


Verwijder:

- de beschermdop op de klep.

De klep zit op de slang tussen de brandstoftank en de brandstofpomp/het brandstoffilter.

Belangrijk!

Bij auto's met de hoofdpomp onder de auto (brandstofsysteemen LH 2.4 en Motronic 1.8) moet de rubber slang tussen de klep en de brandstoftank met een slangklemtang dichtgeklemd worden. (N.B! Polyamideslangen mogen niet dichtgeklemd worden).

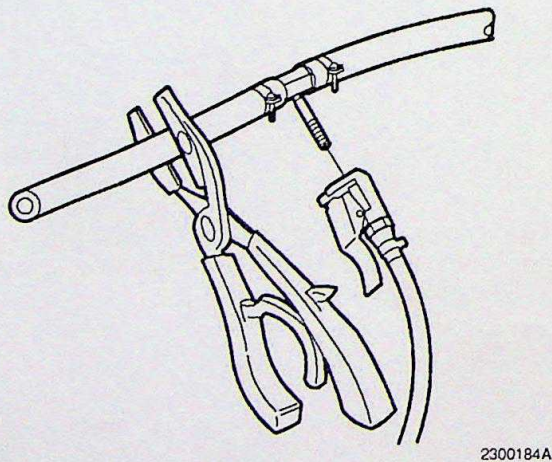

Sluit de ontluuchtingsslang 999 5480 aan op de klep op de auto.

Er zijn circa 2 minuten nodig om het systeem af te tappen.

- Breng de uitrusting weer in de omgekeerde volgorde aan.

Belangrijk!

Vergeet niet om de beschermdoppen weer op de kleppen aan te brengen.

VST	Operatienr	Beschrijving
	23316-2	Brandstofsysteem aftappen