

RÄTTELSE.

På de två sista raderna i texten, sidan 95,
ändras notsiffran.

Startknapp 35246 skall ha notsiffran 2.
Startpedal 65210 notsiffran 1.

RESERVDELSKATALOG

FÖR

VOLVO

LASTVAGNAR LV 110—112

Frans Kleux

MARS 1943

AKTIEBOLAGET VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se även sid. 4.

MOTOR

SMÖRJNING OCH KYLNING

ELEKTRISK UTRUSTNING

BRÄNSLE- OCH
AVGASSYSTEM

KRAFTÖVERFÖRING

FRAM- OCH BAKAXLAR

BROMSAR

RAM- OCH FJÄDRAR

MANÖVERORGAN

CHASSIPLÅT OCH TORPED

VERKTYG

STANDARDFÖRTECKNING

NUMMERREGISTER

ALFABETISKT REGISTER

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Bosch-beteckning
3. ELEKTRISK UTRUSTNING.				
10	Tändfördelare, komplett	25780	1	VE 6BS 204
640	Avbrytare, komplett	25707	1	ZUB 17/16
641	Kontaktarm med kontakt	28249	1	ZUH 9/7
642	Kontakthållare med kontakt	28250	1	ZKT 48/5
643	Låsskruv	28251	1	WSR 400/32
644	Fästskruv för avbrytare	25709	1	WSR 401/9
645	Fjäderbricka	10601	1	
646	Sexkantskruv för anslutning 1	25637	1	WSR 188/1
647	Underläggsplatta	25712	1	WPT 38/1
648	Isolerskiva, lång	25713	1	WNT 82/1
649	Isolerskiva, kvadratisk	25714	1	WPT 34/1
650	Isolerbricka, mindre	25715	2	WNS 115/17
651	Isolerbricka, större	25716	1	WNS 115/16
652	Bricka (metall)	25407	2	NMS 8/1
653	Mutter	25639	2	NMU 40/2
654	Fjäderbricka	10601	2	
657 b	Axel till fördelare med hållare för automatisk tändförställare	28252	1	ZAC 70/12
658	Spiralfjäder för automatisk tändförställare	25797	2	WSF 89/1
659 b	Avbrytarnock	28253	1	ZNC 46/5
660	Kondensator med kabel och fästplåt	25768	1	ZKO 29/13
661	Skruv	25710	2	WSR 401/7
662	Fjäderbricka	10601	2	
663	Smörjkopp	25925	1	WAM 403/2
	Lock till smörjkopp	25926	1	ZDE 156/1
664	Fördelarstycke (rotor)	28254	1	ZVT 23/3
665	Fördelarlock	28255	1	ZVS 37/4
666	Släpkol med fjäder	60799	1	NSK 2/1
669	Hållfjäder för lock, komplett	60986	2	ZBF 75/1
670	Fästskruv för hållfjäder och avbrytare	25709	2	WSR 401/9
671	Fjäderbricka	10601	2	
672	Reglerarm för fördelare, med klämskruv	25461	1	ZHE 30/1
673	Klämskruv	25711	1	NSR 1/38
674	Mutter	25189	1	NMU 44/2
675	Fjäderbricka	10602	1	
	Klämsko för tändfördelare	094	1	
	Låsskruv	097	1	
	Låsmutter	10481	1	
	Hållare för tändfördelare (på motor)	61891	1	
	Skruv (reglerarm—hållare)	100153	1	
	Bricka	10613	1	
	Mutter	10471	1	
	Fjäderbricka	10604	1	
	Tändfördelaraxel (drivaxel)	61750	1	
	Kopplingsmuff	60078	1	
	Reffelpinne, tändfördelare—kopplingsmuff	10705	1	
	Konisk pinne, kopplingsmuff—tändfördelaraxel	10702	1	
	Tändspole, alternativt	{ 35185	1	Auto Lite
		{ 35245	1	Bosch TK 6/3
	Fästskruv	100104	2	
	Mutter	10433	2	
	Underläggsbricka	9233	2	
	Fjäderbricka	10603	2	

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Bosch-beteckning
---------	-----------	---------	------	------------------

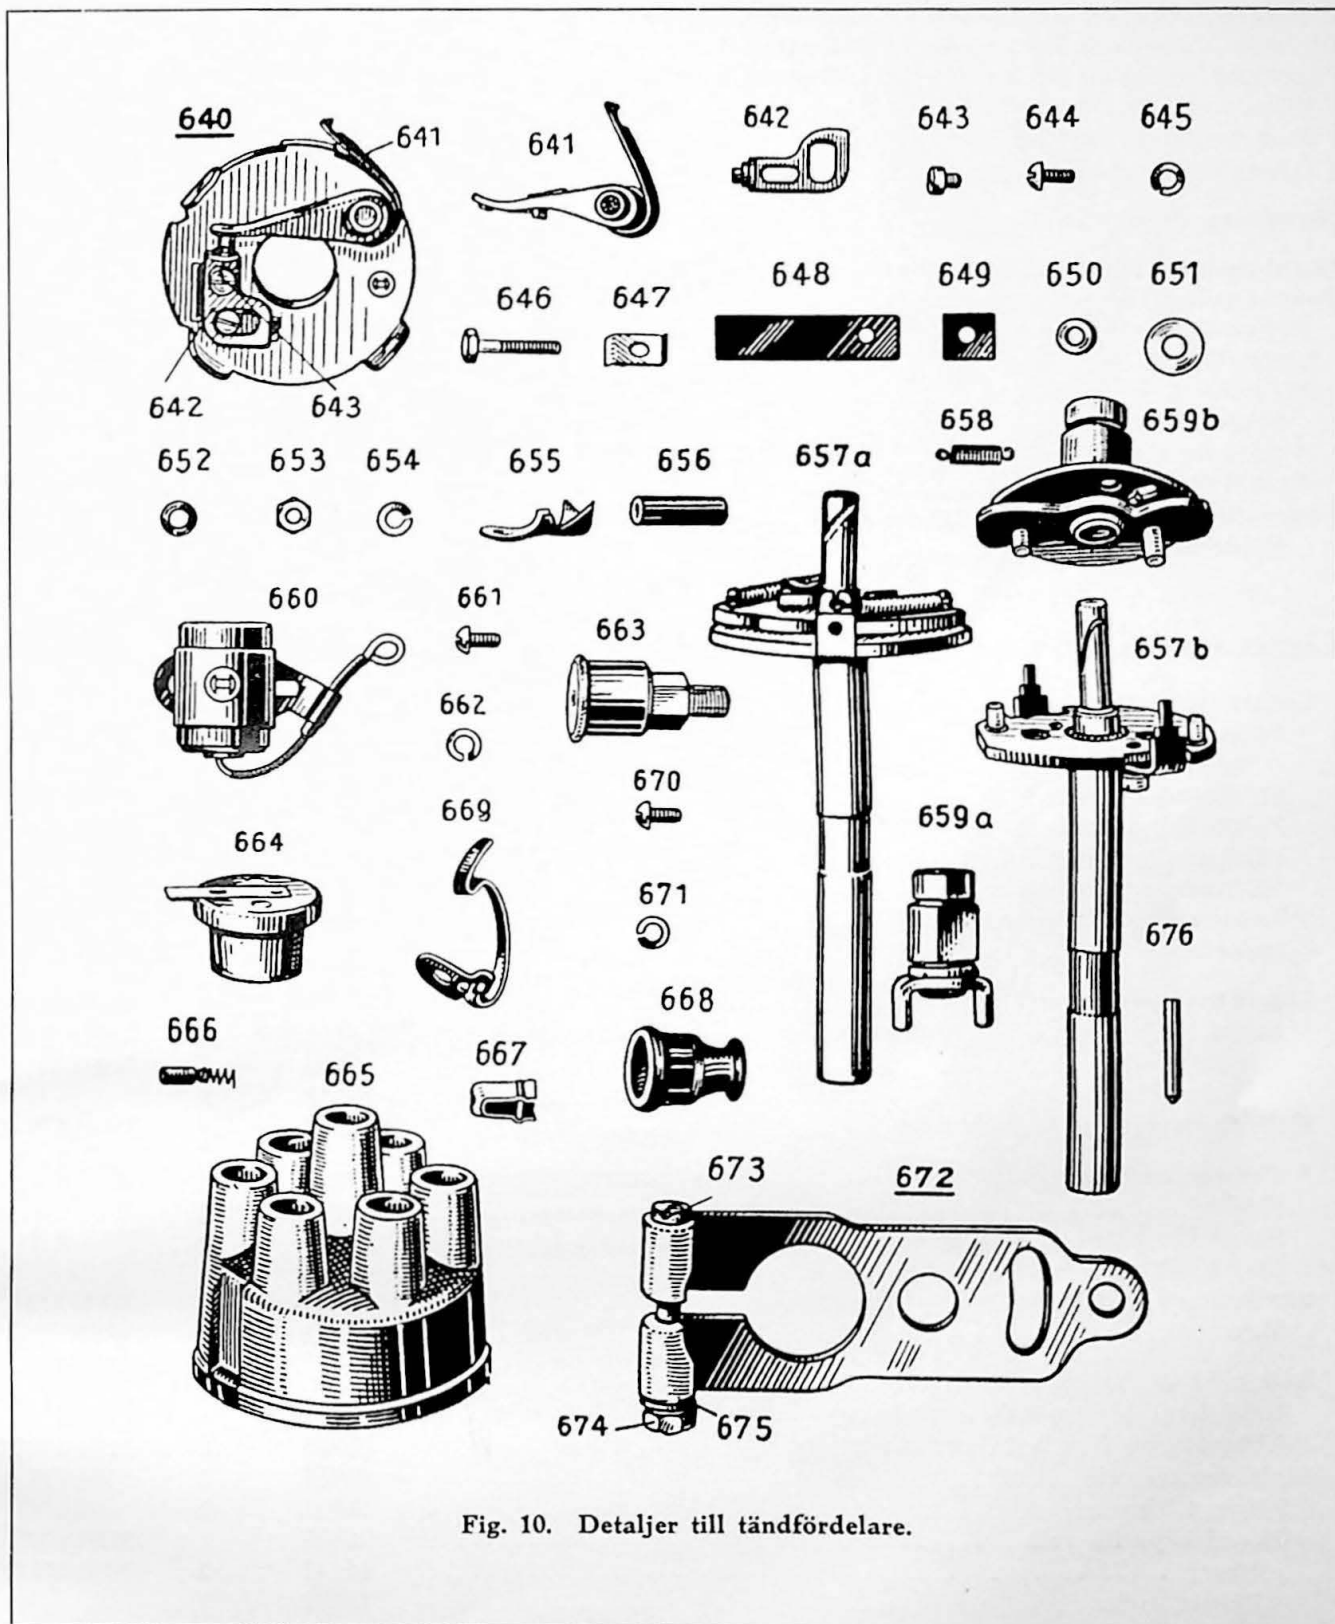


Fig. 10. Detaljer till tändfördelare.

Högspänningskabel för tändfördelare	11925	0,4 m	
Kabelsko, för tändfördelare	11407	1	
Kabelsko, för tändspole Auto Lite	13755	1	
Kabelsko, för tändspole Bosch	11407	1	
Gummiskydd	20366	2	WNK 1/2
Lågspänningskabel	11695	0,45 m	
Kabelsko	11409	2	
Kabelskydd	13401	0,1 m	
Tändstift med mutter	35339	6	W 145 T1

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Bosch-beteckning
	Tändkabel, komplett för 1:a och 6:e cylindern, L=470	19058	2	
	Tändkabel, komplett för 2:a och 5:e cylindern, L=340	19059	2	
	Tändkabel, komplett för 3:e och 4:e cylindern, L=290	19060	2	
	Klykkabelsko (vid tändfördelare)	11407	6	
	Vinkelkabelsko (vid tändstift)	11420	6	
	Gummiskydd vid fördelare	20366	6	WNK 1/2
	Gummiring för tändkablar	61863	2	
	Tändningslås (tändningsurkopplare) med 2 st. nycklar, komplett	81499 ¹	1	
	Tändningslås (tändningsurkopplare) med 1 st. nyckel, komplett	65208 ²	1	
	Mellanläggsbricka, plan	90728 ¹	1	
	Fästmutter	81751 ¹	1	
	Skruv för kabelanslutning	14094 ¹	2	
	Fjäderbricka	10600 ¹	2	
	Nyckel för tändningslås	*90771 ¹	2	
	Nyckel för tändningslås	65209 ²	1	
	Fästmutter för tändningslås, det. nr 65208	10431 ²	2	
	Fjäderbricka	10601 ²	2	
11	Generator, komplett	25782 ³	1	RJC 90/6—1100 RS
	Generatorhus.			
	Polsko	48385	4	DPS 29/1
	Skruv för polsko	48122	4	NSR 4020/20
	Färtlindning, spole 1	48380	1	DWC 104/1
	Färtlindning, spole 2	48381	1	DWC 104/2
	Färtlindning, spole 3	48382	1	DWC 104/3
	Färtlindning, spole 4	48383	1	DWC 104/5
	Isolerremsa (265 mm lång)	48384	1	Pa 4v 1 bd, 0,2 × 27
	Isolerbussning	48126	2	WNB 540/12
2025	Lagerfläns med yttre kullagering	25717	1	DLG 169/3
2026	Skruv för lagerfläns och kollektorlager	25718	2	WSR 631/5
2027	Mutter	25189	2	NMU 44/2
2028	Fjäderbricka	10603	2	
2029	Kollektorlager med borsthållare	28256	1	DLG 170/4
2030	Kolborste med kabel	28257	2	DSK 2/9
2031	Fjäder	25720	2	WSF 603/1
2032	Skruv för kabel	25649	2	NSR 9/9
2033	Fjäderbricka	10601	2	
2034	Skyddsband över kollektorlager	25721	1	DVU 8/2
2035	Skruv	25651	1	WSR 567/1
2036	Relä med skyddskåpa, komplett	28258	1	SSM 23/2
2037	Klämskruv i yttre kabelanslutning	25652	2	NSR 4003/18
2038	Klämskruv i inre kabelanslutning	25653	2	NSR 4001/13
2039	Fästskruv för relä	25654	2	NSR 5264/13
2040	Fjäderbricka	10601	2	
	Skyddskåpa för relä	25655	1	SMK 13/1
	Skruv	48141	2	NSR 5250/6
	Fjäderbricka	10602	2	
2041	Ankare med kullager (utan ytterringar)	28259	1	DAN 18/15
2042	Kullager	18533	2	SKF: BO-17

* Vid beställning måste läsnumret angivas.

1. T. o. m. chassi nr 1895 utom chassi 1871—1881, 1889—1891.
2. Fr. o. m. chassi nr 1896 samt chassi nr 1871—1881, 1889—1891.
3. För motorutförande 27312.
LV 110 t. o. m. chassi nr 971.
LV 111 t. o. m. chassi nr 1051 utom chassi nr 985, 990, 1005 t. o. m. 1007.
LV 112 t. o. m. chassi nr 811.