


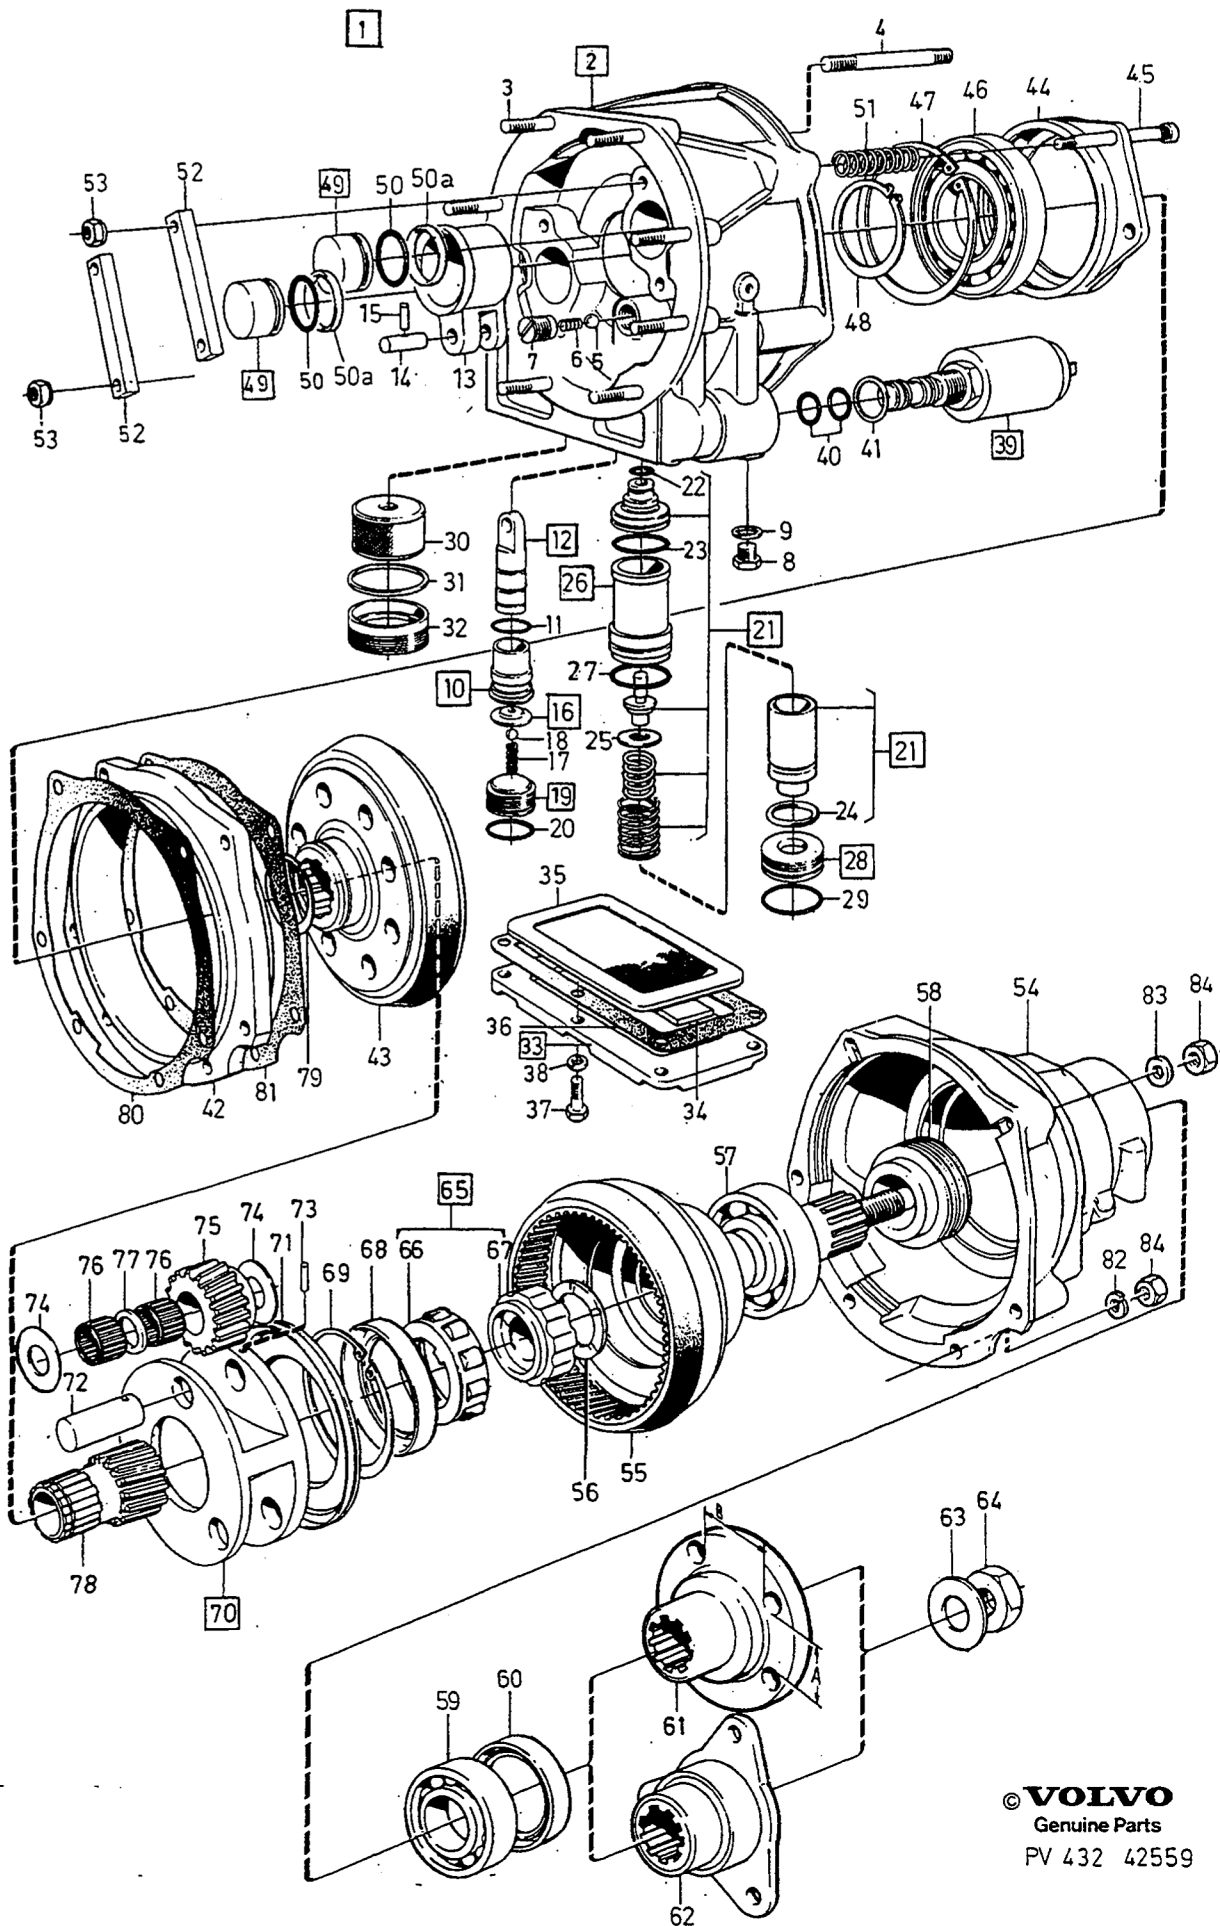

© **VOLVO**
Genuine Parts
PV 432 42559

A B C D E					1208329 1208282 1208328 1208478		ÖVERVÄXEL		OVERDRIVE		Grupp Gruppe 43 Sida Seite 895	
									MARKED J TYPE			
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
1	(1208329)	1	-	-	-	-	SP	Överväxel	Overdrive	REPL 1 PCS 5003895-9.	5	
	(1208282)	-	1	-	-	-	SP	Överväxel	Overdrive	REPL 1 PCS 5003895-9.	5	
	(1208328)	-	-	1	-	-	SP	Överväxel	Overdrive	REPL 1 PCS 5003895-9.	5	
	(1208478)	-	-	-	1	-	SP	Överväxel	Overdrive	REPL 1 PCS 5003895-9.	5	
2		1	-	-	-	-	NS	•Hus	•Gehäuse	NO -699		
		-	1	-	-	-	NS	•Hus	•Gehäuse	REPL 1 PCS 273133-9, 1 PCS 1220774-2.		
		-	-	1	-	-	NS	•Hus	•Gehäuse	NO -11515		
		-	-	-	1	-	NS	•Hus	•Gehäuse	REPL 1 PCS 273133-9, 1 PCS 1220774-2.		
	273133-9	1	-	-	-	-		•Hus	•Gehäuse	NO -140		
	273133-9	-	1	-	-	-		•Hus	•Gehäuse	REPL 1 PCS 273133-9, 1 PCS 1220774-2.		
	273133-9	-	-	1	-	-		•Hus	•Gehäuse	NO 700-	5	
	273133-9	-	-	-	1	-		•Hus	•Gehäuse	NO 11516-	5	
	380776-5	2	-	-	-	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	NO 141-	5	
	380777-3	2	-	-	-	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 33 mm. NO -35	3	
	380776-5	-	2	-	-	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 37 mm. NO 36-	3	
	380777-3	-	2	-	-	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 33 mm. NO -400	3	
	380777-3	6	6	8	8	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 37 mm. NO 401-	3	
4	1209720-0	4	4	4	4	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 37 mm	3	
	380670-0	2	2	2	2	-		•• Pinnskruv	•• Stiftschraube	LG 72 mm	2	
5	61177-2	1	1	1	1	-		• Kula	• Kugel	LG 80 mm	3	
6	380750-0	1	1	1	1	-		• Fjäder	• Feder	ALTER	2	
7	380749-2	1	1	1	1	-		• Propp	• Stöpsel	ALTER	3	
8	380672-6	1	1	1	1	-		• Propp	• Stöpsel	ALTER	4	
9	1220889-8	1	1	1	1	-		• Packning	• Dichtung		4	
10	380725-2	1	1	1	1	-		• Hylsa	• Hülse		2	
11	380766-6	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		4	
12	380721-1	1	1	1	1	-		• Kolv	• Kolben		2	
13		1	1	1	1	-	NS	•• Slid	•• Schieber		4	
14		1	1	1	1	-	NS	•• Tapp	•• Zapfen			
15	951932-3	1	1	1	1	-		•• Låspinne	•• Sicherungsstift			
16	273134-7	1	1	1	1	-		• Säte	• Sitz		2	
17		1	1	1	1	-	NS	•• Fjäder	•• Feder		4	
18	190611-4	1	1	1	1	-		•• Kula	•• Kugel	O.DIA 5.56 mm	2	
19	380726-0	1	1	1	1	-		• Propp	• Stöpsel		4	
20	380767-4	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
21	(3502652)	1	1	-	-	-	SP	• Reducerventil	• Reduzierventil	(3502653)	3	
	271455-8	-	-	1	-	-		• Reparationssats	• Reparatursatz	REPL 1 PCS 271454-1.		
	(3502652)	-	-	-	1	-	SP	• Reducerventil	• Reduzierventil	(1220907)	3	
										1) (3502653)	3	
										REPL 1 PCS 271454-1.		
22	380769-0	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
23	380768-2	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
24	1232507-2	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
25	1209450-4	X	X	X	-	-		•• Bricka tryckjustering	•• Scheibe Druckeinstellung	THK 0.05 mm	3	
	1209451-2	X	X	X	-	-		•• Bricka tryckjustering	•• Scheibe Druckeinstellung	THK 0.13 mm	3	
	1209452-0	X	X	X	-	-		•• Bricka tryckjustering	•• Scheibe Druckeinstellung	THK 0.25 mm	3	
	1209453-8	X	X	X	-	-		•• Bricka tryckjustering	•• Scheibe Druckeinstellung	THK 0.76 mm	3	
26	(380747)	1	1	1	1	-	SP	• Hylsa	• Hülse	REPL 1 PCS 271455-8.	4	
27	380768-2	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
28	(380748)	1	1	1	1	-	SP	• Propp	• Stöpsel	B204GT/FT REPL 1PCS 271455-8.	4	
										EXC B204GT/FT REPL 1PCS 271454-1.		
29	380770-8	1	1	1	1	-		•• O-ring	•• O-ring		2	
30	380729-4	1	1	1	1	-		• Ölfilter	• Ölfilter		2	

1) Utan bricka för tryckjustering. / Ohne Scheibe für Druckausgleich.

A		1208329					ÖVERVÄXEL		OVERDRIVE		Grupp	
B		1208282									43	
C		1208328									Sida	
D		1208478									Seite	
E									MARKED J TYPE		897	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
☆ 31	6814456-7	1	1	1	1	-	NS	•Bricka	•Scheibe	(1340966)	3	
32	380731-0	1	1	1	1	-		•Propp	•Stöpsel		4	
33	380716-1	1	1	1	1	-		•Oljesump	•Ölwanne		3	
34		1	1	1	1	-		••Magnet	••Magnet			
35	1220774-2	1	1	1	1	-		•Filter	•Filter		3	
36	3502464-5	1	1	1	1	-		•Packning	•Dichtung		2	
37	955638-2	6	6	6	6	-		•Skruv	•Schraube		2	
38	955920-4	6	6	6	6	-		•Fjäderbricka	•Federscheibe		2	
39	1232101-4	1	1	1	1	-		•Solenoid	•Solenoid		3	
40	380772-4	2	2	2	2	-		••O-ring	••O-ring		2	
41	1220890-6	1	1	1	1	-	••Plomberingsbricka	••Verschlussring	2			
42	3520567-3	1	1	1	1	-	•Bromstrumma	•Bremstrommel	(380910)	4		
43	3502761-4	1	1	1	-	-	•Kopplingslamell med asbestfria belägg	•Kupplungslamelle mit asbestfrei Belägen	(1340514)	3		
	3502761-4	-	-	-	1	-	•Kopplingslamell med asbestfria belägg	•Kupplungslamelle mit asbestfrei Belägen	(1377039)	3		
44	380694-0	1	1	1	1	-	•Lagerhållare	•Lagerhalter	(380695)	4		
45	6814042-5	4	4	4	4	-	•Skruv	•Schraube		3		
46	380693-2	1	1	1	1	-	•Kullager	•Kugellager		4		
47	380764-1	1	1	1	1	-	•Spärring	•Nutring		3		
48	380765-8	1	1	1	1	-	•Spärring	•Nutring		3		
49	(380698)	2	2	2	-	-	SP	•Kolb	•Kolben	REPL 1PCS 1377041-7.	4	
	(1377041)	-	-	-	2	-	SP	•Kolb	•Kolben	REPL 1PCS 6814454-2, 1PCS 6814455-9.	3	
50	380756-7	1	1	1	-	-		••O-ring	••O-ring	SEE 43 • 1083 REPL 4 PCS 3502774-7.	2	
	1377043	-	-	-	1	-	OP	••O-ring	••O-ring		2	
50a	1377044	-	-	-	1	-	OP	••Ring	••Ring		2	
51	(273659)	1	1	1	1	-	SP	•Fjädersats	•Federsatz		4	
☆ 52	3502774-7	4	4	4	4	-		•Fjäder	••Feder	(1232227) REPL 1 PCS 3549040-8, 1 PCS 3549038-2, 1 PCS 11014-8. 2) REPL 1 PCS 3549038-2, 1 PCS 3549040-8, 1 PCS 11014-8.	4	
53	380697-3	2	2	2	2	-		•Tryckplatta	•Druckplatte		4	
54	380887-0	4	4	4	4	-		•Mutter	•Mutter		2	
	(1377007)	1	1	1	1	-	SP	•Hus, bakre	•Gehäuse, h		5	
55	(1232646)	1	1	1	1	-	SP	•Ringhjul	•Hohlrad			
56	1232644-3	1	1	1	1	-		••Tryckbricka	••Druckscheibe	(1232575)	4	
57	181092-8	1	1	1	1	-		•Kullager	•Kugellager		2	
☆ 58	6814572-1	1	1	1	1	-		•Hastighetsmätarhjul	•Tachometerritzel		3	
59	11013-0	1	1	1	1	-		•Kullager	•Kugellager		2	
60	1232013-1	1	1	1	1	-		•Tättningsring	•Dichtring		3	
61	1209349-8	-	1	-	1	-		•Medbringare	•Antriebsflansch	A = 41.3 , WI = 51.1	4	
62	1209844-8	1	-	1	-	-		•Medbringare	•Antriebsflansch		4	
63	380688-2	1	1	1	1	-		•Bricka	•Scheibe	SEE 43 • 1083	3	
64	380687-4	1	1	1	1	-		•Mutter	•Mutter		3	
65	274043-9	1	1	1	1	-		•Reparationssats	•Reparatursatz		3	
66		1	1	1	1	-	NS	••Rullhållare	••Rollenkäfig			
		12	12	12	12	-	NS	••Rulle	••Rolle			
67		1	1	1	1	-	NS	••Innerring	••Innenring			
68	380713-8	1	1	1	1	-		•Oljeavkastare	•Ölschleuder		4	
69	380414-3	1	1	1	1	-		•Spärring	•Nutring		3	
70	1209467-8	1	1	1	1	-		•Planethjul	•Planetenrad		4	
71	380704-7	1	1	1	1	-		••Oljefångare	••Ölfångar		3	
72	380709-6	3	3	3	3	-		•Lagertapp	•Lagerhals		4	
73	380763-3	3	3	3	3	-		•Låspinne	•Sicherungsstift		3	
74	1209466-0	6	6	6	6	-		•Tryckbricka	•Druckscheibe		4	
75		3	3	3	3	-	NS	•Kugghjul	•Zahnrad			

2) REPL 1PCS 3549038-2, 1PCS 3549040-8, 1PCS 11014-8.

A	1208329	ÖVERVÄXEL					OVERDRIVE					Grupp	
B	1208282											Gruppe	
C	1208328											43	
D	1208478											Sida	
E							MARKED J TYPE					Seite	
												899	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R		
		A	B	C	D	E							
76	380707-0	6	6	6	6	-		• • Nällager	• • Nadellager	(1340965) (1340964)	3		
77	380710-4	3	3	3	3	-		• • Distansbricka	• • Abstandscheibe		3		
78	1232042-0	1	1	1	1	-		• Solhjul	• Sonnenrad		4		
79	380762-5	1	1	1	1	-		• Spärring	• Nutring		3		
80	3502462-9	1	1	1	1	-		• Packning	• Dichtung		2		
81	3502463-7	1	1	1	1	-		• Packning	• Dichtung		2		
82	955921-2	4	4	4	4	-		• Fjäderbricka	• Federscheibe		2		
83	1232520-5	2	2	2	2	-		• Tättningsbricka	• Dichtscheibe		3		
84	955847-9	6	6	6	6	-		• Mutter	• Mutter	2			