
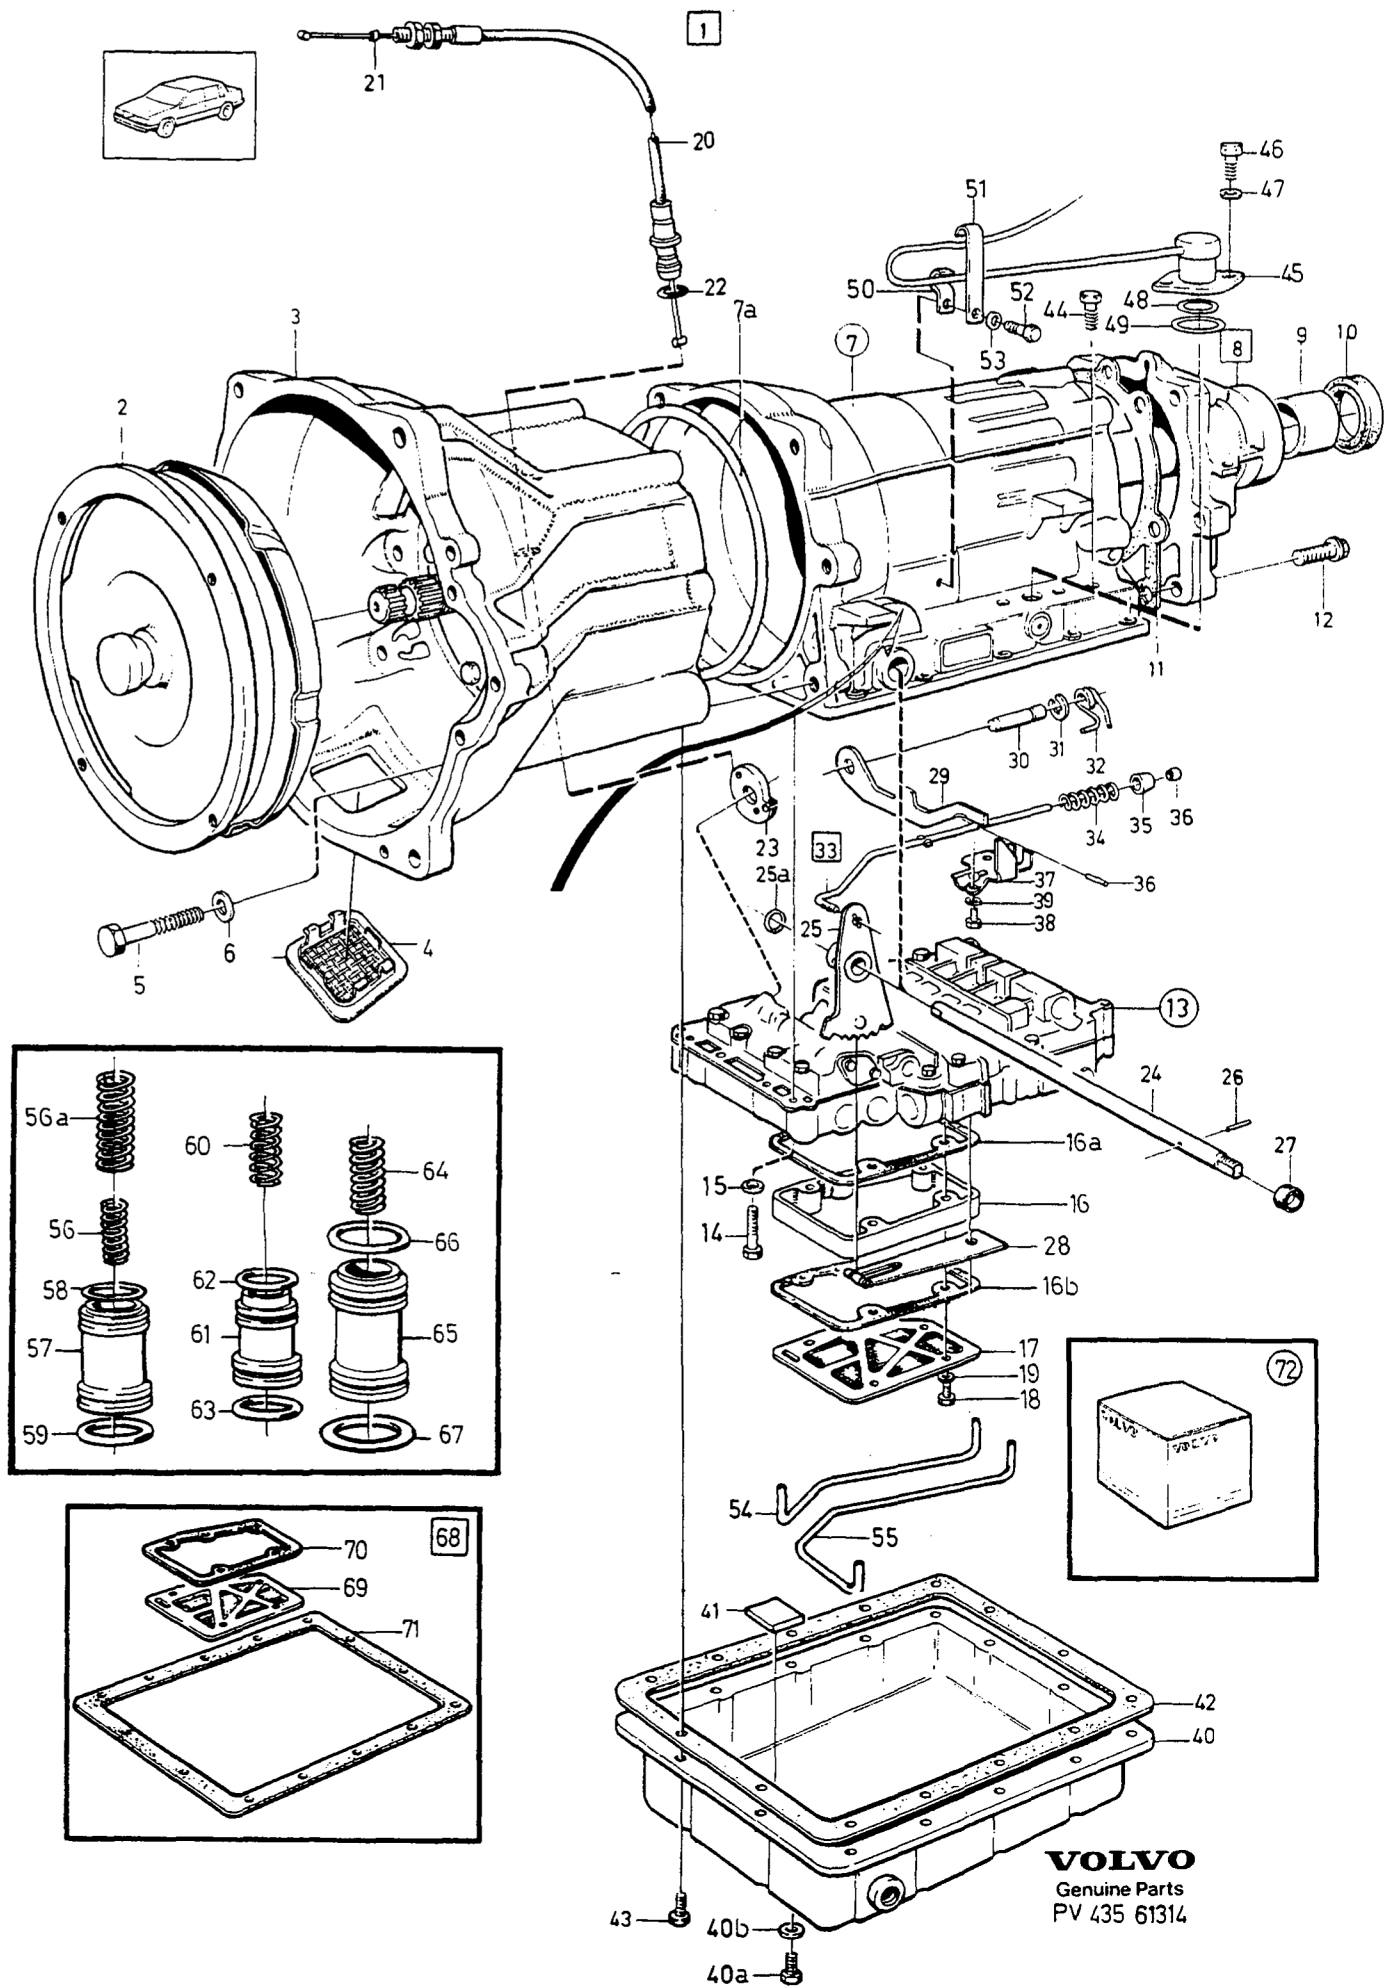




A		1208332					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp	
B		1208415, 1208659									43	
C		1208563, 1208652, 1208604									Page Sida	
D												
E							AW70				851	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	(1208332)	1	-	-	-	-	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208332	5	
	1208415-8	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208415	5	
	1208659-1	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208569	5	
	(1208563)	-	-	1	-	-	SP	Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208563	5	
	1208652-6	-	-	1	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208652	5	
	1208604-7	-	-	1	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	TRANS MARKED 1208604	5	
2	1239882-2	1	1	-	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
	3502496-7	-	-	1	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
3	3502072-6	-	1	1	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa	(1239977)	5	
	1340052-8	-	1	-	-	-		Converter housing	Momentomvandlarkåpa	TRANS MARKED 1208659	5	
	1340052-8	1	-	-	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5	
4	1233328-2	2	2	2	-	-		• Safety net	• Skyddsnät		5	
5	1239691-7	4	4	4	-	-		• Screw	• Skruv	LG 118 mm	3	
	1239690-9	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 98 mm	3	
6	941908-6	4	4	4	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 10.5 mm	2	
	940280-1	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 13.5 mm	2	
7		-	-	-	-	-	NS	• Gearbox housing	• Växellådshus			
		-	-	-	-	-		• Pump housing - clutch housing overdrive	• Pumphus- kopplingshus övertväxel	SEE 43 • 873		
		-	-	-	-	-		• Centre wall - planet gear - output shaft	• Mellangavel- planetväxel- utgående axel	SEE 43 • 881		
7a	6814812-1	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring	(1239689)	3	
8	1239682-6	1	1	1	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre		5	
9	235878-6	1	1	1	-	-		• Bushing	• Bussning		3	
10	235728-3	1	1	1	-	-	IK	• Sealing ring	• Tätningsring		3	
11	3520331-4	1	1	1	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1233137)	3	
12	1239883-0	4	4	4	-	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 1	4	
	1239883-0	3	3	3	-	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm. ALTER 2	4	
	6814808-9	1	1	1	-	-		• Screw with seal	• Skruv med tätning	M10x45mm. ALTER 2	4	
	1239884-8	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	M10x35mm	4	
13	1340099-9	1	-	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	NO 84JC80001-	4	
								SEE 43 • 887	SEE 43 • 887			
	1340098-1	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	NO 84HC83266-	4	
								SEE 43 • 887	SEE 43 • 887			
	3502497-5	-	-	1	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	TRANS MARKED 1208563, TRANS MARKED 1208604.	4	
								SEE 43 • 887	SEE 43 • 887			
	6814847-7	-	-	1	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	TRANS MARKED 1208652.	4	
								• SEE 43 • 893	• SEE 43 • 893			
	3520335-5	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem	TRANS MARKED 1208659	4	
								• SEE 43 • 887	• SEE 43 • 887			
14	955272-0	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 20 mm	2	
	955274-6	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 25 mm	2	
	955275-3	5	5	4	-	-		• Screw	• Skruv	LG 30 mm	2	
	955276-1	3	3	2	-	-		• Screw	• Skruv	LG 35 mm	2	
	940101-9	1	1	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 40 mm	2	
	1239826-9	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 47 mm	3	
	948081-5	3	3	5	-	-		• Lock screw	• Låsskruv	LG 55mm,(955279)	2	
	955281-1	-	-	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 65 mm	2	
15	941906-0	17	17	17	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2	
16	1340136-9	1	1	-	-	-		• Intermediate section	• Mellanstycke		5	
	1340019-7	-	-	1	-	-		• Spacer flange	• Mellanfläns		5	
16a	3520329-8	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1239828)	2	
	3520330-6	-	-	1	-	-		• Gasket	• Packning	(1240020)	2	
16b	3520329-8	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1239828)	2	
	3520330-6	-	-	1	-	-		• Gasket	• Packning	(1340020)	2	

A		1208332					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group
B		1208415, 1208659									Grupp
C		1208563, 1208652, 1208604									43
D											Page
E							AW70				Sida
											853
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
17	1239829-3	1	1	-	-	-		• Oil strainer	• Oljesil		5
	1340021-3	-	-	1	-	-		• Oil strainer	• Oljesil		3
18	955249-8	5	5	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
	955248-0	-	-	1	-	-		• Screw	• Skruv		2
									LG 25 mm		
19	941905-2	5	5	6	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
	940090-4	5	5	-	-	-		• Washer	• Bricka		2
20	1340048-6	1	-	-	-	-		• Control cable	• Reglagewire		3
	1239930-9	-	1	-	-	-		• Control cable	• Reglagewire	FOR 1208415	4
	1239932-5	-	1	-	-	-		• Control cable	• Reglagewire	FOR 1208659	4
	1239932-5	-	-	1	-	-		• Control cable	• Reglagewire		4
21	1220513-4	1	1	1	-	-		• Cable stop	• Wirestopp		4
22	1233141-9	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
23		1	1	1	-	-		• Cam	• Kam	SEE 43 • 891	
24	1239744-4	1	1	1	-	-		• Shaft	• Axel		4
25	1239936-6	1	1	1	-	-		• Gear selector cam	• Växelväljarkam		3
25a	3549669-4	2	2	2	-	-	IK	• Sealing ring	• Tätningsring	(1233064)	3
26	1239832-7	1	1	1	-	-		• Lock pin	• Låspinne		3
27	1239658-6	1	1	1	-	-		• Sleeve	• Hylsa		4
28		1	1	1	-	-		• Locking spring	• Spärrfjäder	SEE 43 • 887	
29	1239880-6	1	1	1	-	-		• Parking pawl	• Parkeringsspärr		3
30	1233116-1	1	1	1	-	-		• Bearing bolt	• Lagerbult		3
31	1233117-9	1	1	1	-	-		• Retaining ring	• Spärring		3
32	1239750-1	1	1	1	-	-		• Torsion spring	• Vridfjäder		3
33	1239662-8	1	1	1	-	-		• Push rod	• Tryckstång		4
		1	1	1	-	-	NS	• Push rod	• Tryckstång		
34	1233121-1	1	1	1	-	-		• Spring	• Fjäder		4
35		1	1	1	-	-	NS	• Thrust sleeve	• Tryckhylsa		
36		1	1	1	-	-	NS	• Stop ring	• Anslagsring		
37	1239885-5	1	1	1	-	-		• Lock plate	• Låsplatta		4
38	955271-2	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv		2
39	941906-0	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
40	1233415-7	1	1	1	-	-		• Sump	• Oljesump		4
40a	1239961-4	1	1	1	-	-		• Plug	• Plugg		2
40b	1239960-6	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring		2
41	235739-0	1	1	1	-	-		• Magnet	• Magnet		4
42	1239683-4	1	1	1	-	-	IK	• Gasket	• Packning		5
43	(1233214)	14	14	14	-	-	SP	• Screw	• Skruv	REPL 1 PCS 955271-2, 1 PCS 941906-0.	5
44		1	1	1	-	-	NS	• Plug	• Propp		
45	1239928-3	1	1	1	-	-		• Solenoid	• Solenoid		3
46	949734-8	2	2	2	-	-		• Screw	• Skruv	(955294)	2
47	941907-8	2	2	2	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
48	1239834-3	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
49	1239835-0	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
50	1239699-0	1	1	1	-	-		• Clamp	• Klamma		4
51	1239697-4	1	1	1	-	-		• Clamp	• Klamma		4
52	955268-8	1	1	1	-	-		• Screw	• Skruv	LG 10 mm	2
53	941906-0	1	1	1	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
54	1340038-7	1	1	-	-	-		• Pipe C1	• Rör C1		3
	1239942-4	-	-	1	-	-		• Pipe C1	• Rör C1		3
55	1239821-0	1	1	-	-	-		• Tube B0	• Rör B0		3
56	1340035	1	1	-	-	-	OP	• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
	1340132-8	-	-	1	-	-		• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
	3502174-0	-	1	-	-	-		• Spring	• Fjäder	TRANS MARKED 1208659	4
56a	1340131-0	-	-	1	-	-		• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
								outer	yttre		
57	1239823-6	1	1	-	-	-		• Piston 2nd	• Kolv 2:an		4
	1340127-8	-	-	1	-	-		• Piston 2nd, B2	• Kolv 2:an, B2		4
58	1239577-8	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
59	1239578-6	1	1	1	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
60	1239746-9	1	1	1	-	-		• Spring 3rd, C2	• Fjäder 3:an, C2		4

A		1208332					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group Grupp	
B		1208415, 1208659									43	
C		1208563, 1208652, 1208604					AW70		Page Sida			
D									855			
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
61	3520337-1	-	1	-	-	-		•Spring	•Fjäder	TRANS MARKED 1208659	4	
62	1239825-1	1	1	1	-	-	IK	•Piston 3rd	•Kolv 3:an		4	
63	1239581-0	1	1	1	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		3	
64	1239582-8	1	1	1	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		3	
	1239953-1	1	1	-	-	-		•Spring 1st, C1	•Fjäder 1:an, C1		4	
	1340060-1	-	-	1	-	-		•Spring 1st, C1	•Fjäder 1:an, C1		4	
65	1239584-4	1	1	1	-	-		•Piston 1st	•Kolv 1:an		4	
66	1239585-1	1	1	1	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		3	
67	1239582-8	1	1	1	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		3	
68	271693-4	1	1	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		3	
	271694-2	-	-	1	-	-		Repair kit	Reparationssats	3		
								Oil strainer	Oljesil			
69	1239829-3	1	1	-	-	-		•Oil strainer	•Oljesil	5		
	1340021-3	-	-	1	-	-		•Oil strainer	•Oljesil	3		
70	3520329-8	2	2	-	-	-		•Gasket	•Packning	2		
	3520330-6	-	-	2	-	-		•Gasket	•Packning	2		
71	1239683-4	1	1	1	-	-		•Gasket	•Packning	5		
72		1	1	1	-	-		Repair kit	Reparationssats	SEE 43-975		