


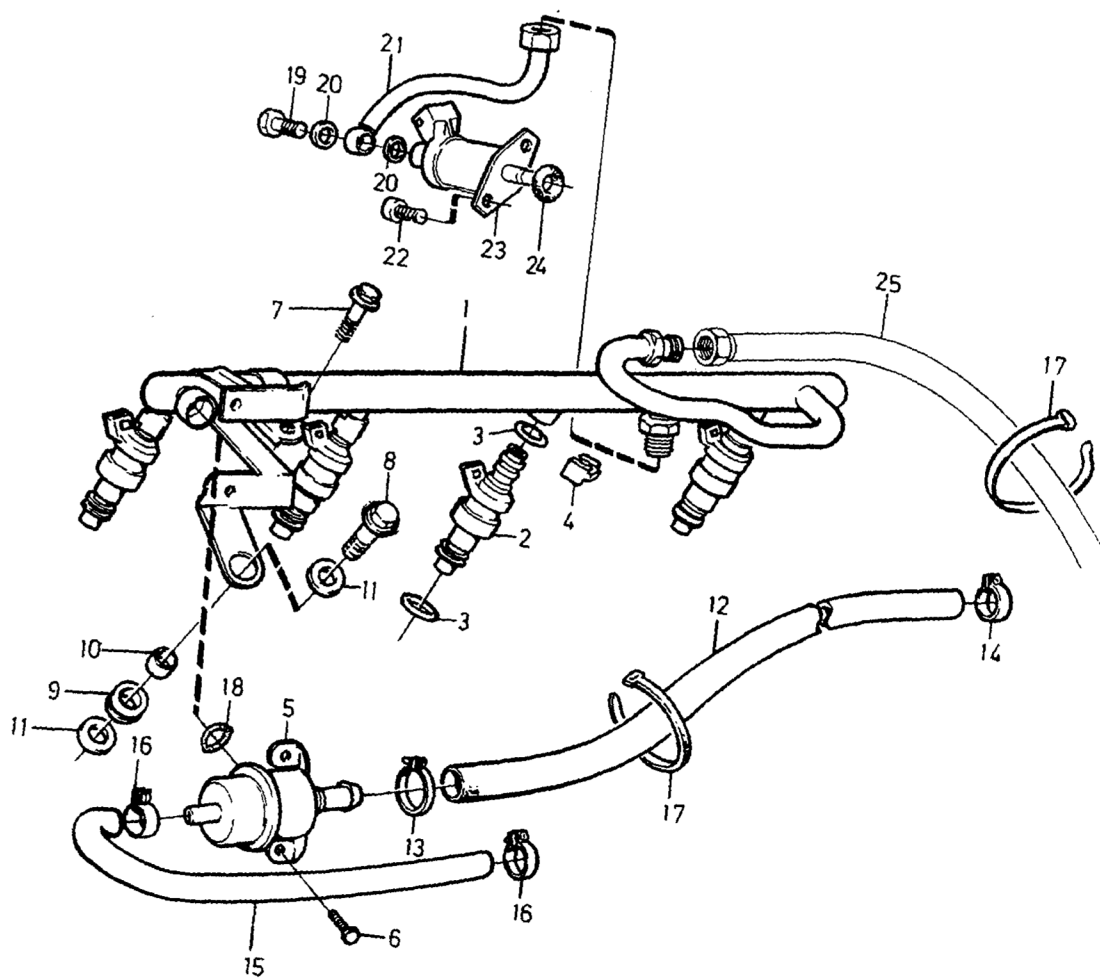

© **VOLVO**
 Genuine Parts
 PV 231 56426

A B200ET							FUEL PRESSURE PIPES WITH FITTINGS		BRÄNSLEFÖRDELNINGSRÖR MED MONTERINGSDETALJER		Group Grupp
B B230ET											23
C B200F, B230F											Page
D B230GT/FT -1989											Sida
E B230GT/FT 1990							B200ET, B230ET, B200F, B230F, B230GT/FT				273
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	3514913-7	1	1	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	(1367109)	3
	1367110-2	-	-	1	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	1)	3
	3536100-5	-	-	1	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	2)	3
	1367110-2	-	-	-	1	-		Fuel pipe	Bränslerör		3
	3536100-5	-	-	-	-	1		Fuel pipe	Bränslerör		3
2	1346699-0	4	-	-	-	-		Injection valve	Insprutningsventil		2
	1332337-3	-	4	-	4	-		Injection valve	Insprutningsventil		2
	3517283-2	-	-	-	-	4		Injection valve	Insprutningsventil		2
	1389844-0	-	-	4	-	-		Injection valve	Insprutningsventil	1)	2
	3517572-8	-	-	4	-	-		Injector	Insprutare	2)	2
3	1346393-0	4	4	4	4	4		O-ring kit	O-ringsats	SEE 23•315	2
4	1326062-5	4	4	4	4	4		Clamp	Klamma		3
5	3517063-8	1	-	-	-	-		Pressure regulator	Tryckregulator	(1357705)	3
	3517063-8	-	-	1	-	-		Pressure regulator	Tryckregulator	1) (1357705)	3
	3517064-6	-	-	1	-	-		Pressure regulator	Tryckregulator	2)	3
	3517064-6	-	1	-	1	1		Pressure regulator	Tryckregulator	(1357710)	3
6	955268-8	2	2	2	2	2		Screw	Skruv		2
7	948746-3	2	2	2	2	2		Flange screw	Flänsskruv		2
8	946934-7	1	1	1	1	1		Flange screw	Flänsskruv	(949845)	2
9	1332625-1	1	1	1	1	1		Rubber bushing	Gummibussning		3
10	1317007-1	1	1	1	1	1		Spacer sleeve	Distanshylsa		3
11	1367124-3	2	2	2	2	2		Washer	Bricka		2
12	1266500-6	X	X	X	X	X		Fuel hose	Bränsleslang		2
13	1321719-5	1	1	1	1	1		Clamp	Klamma		2
14	1321719-5	1	1	1	1	1		Clamp	Klamma		2
15	976734-4	X	X	X	X	X		Hose	Slang	(1306703)	2
16	976572-8	2	2	2	2	2		Hose clamp	Slangklämma	(947331)	2
17	948211-8	1	1	1	1	1		Strip clamp	Bandklamma		2
18		1	1	1	1	1	KN	O-ring	O-ring	SEE 23•315	2
19	966833-6	1	1	1	-	1		Hollow screw	Hålskruv		2
20	947620-1	2	2	2	-	2		Gasket	Packning		2
21	1317061-8	1	1	1	-	1		Fuel pipe	Bränslerör		3
22	942001-9	2	2	2	-	2		Screw	Skruv		2
23	3517066-1	1	1	-	-	-		Starter valve	Startventil		3
	3517130-5	-	-	1	-	-		Starter valve	Startventil	2)	3
	3517130-5	-	-	-	-	1		Starter valve	Startventil		3
24	949761-1	1	1	1	-	1		O-ring	O-ring		2
25		1	1	1	1	1		Fuel pipe	Bränslerör	SEE 23•277	

1) 740 4DRS CH -294099. 740 5DRS CH -176799.

2) 740 4DRS CH 294100-. 740 5DRS CH 176800-.