


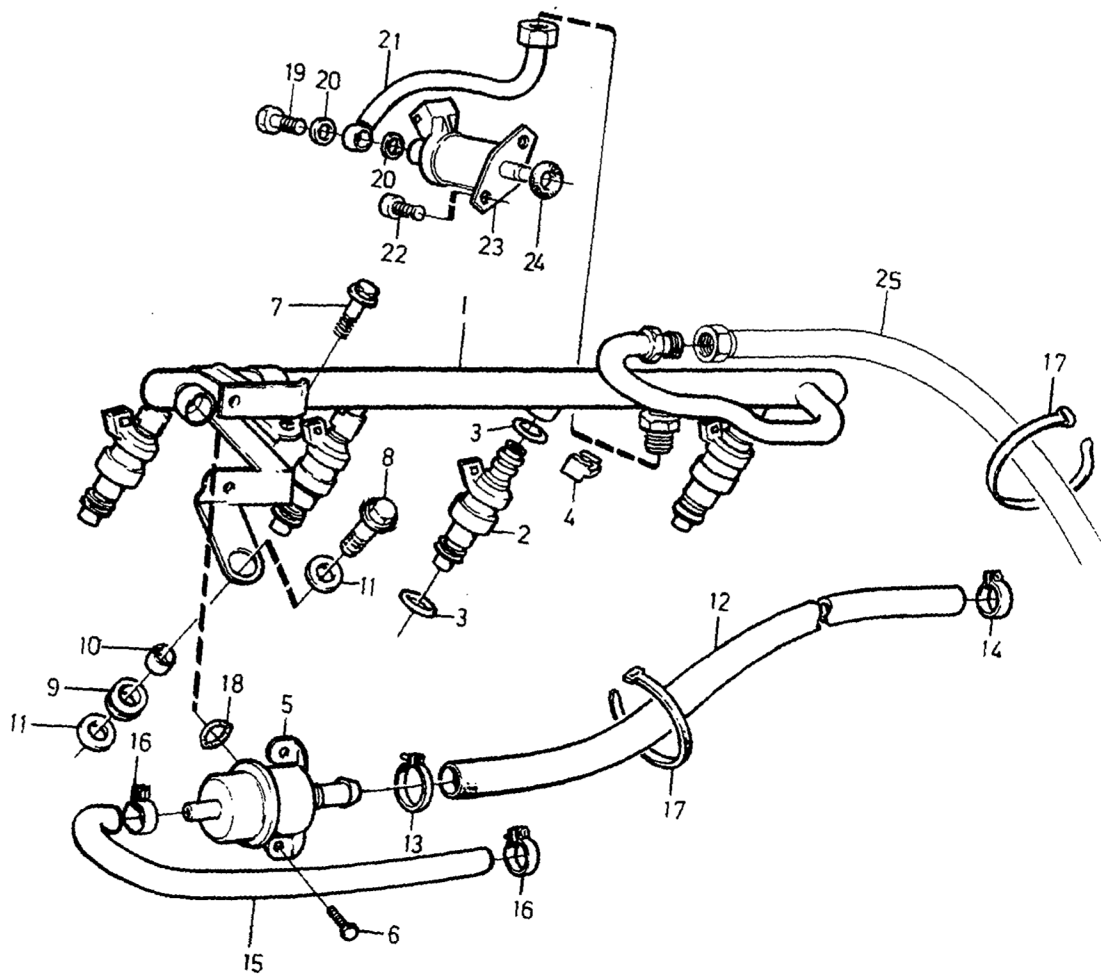

© **VOLVO**
 Genuine Parts
 PV 231 56426

A		B230ET					FUEL PRESSURE PIPES WITH FITTINGS		BRÄNSLEFÖRDELNINGSRÖR MED MONTERINGSDETALJER		Group		
B		B230GT/FT -1989									Grupp		
C		B230GT/FT 1990									23		
D											Page		
E							B230ET, B230FT, B230GT					Sida	
E												189	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R		
		A	B	C	D	E							
1	3514913-7	1	-	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	(1367109)	3		
	1367110-2	-	1	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör		3		
	3536100-5	-	-	1	-	-		Fuel pipe	Bränslerör		3		
2	1332337-3	4	4	-	-	-		Injection valve	Insprutningsventil		2		
	3517283-2	-	-	4	-	-		Injection valve	Insprutningsventil		2		
3	1346393-0	4	4	4	-	-		O-ring kit	O-ringsats	SEE 23 • 221	2		
4	1326062-5	4	4	4	-	-		Clamp	Klamma		3		
5	3517064-6	1	1	1	-	-		Pressure regulator	Tryckregulator	(1357710)	3		
6	955268-8	2	2	2	-	-		Screw	Skruv		2		
7	948746-3	2	2	2	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2		
8	946934-7	1	1	1	-	-		Flange screw	Flänsskruv	(949845)	2		
9	1332625-1	1	1	1	-	-		Rubber bushing	Gummibussning		3		
10	1317007-1	1	1	1	-	-		Spacer sleeve	Distanshylsa		3		
11	1367124-3	2	2	2	-	-		Washer	Bricka		2		
12	1266500-6	X	X	X	-	-		Fuel hose	Bränsleslang		2		
13	943469-7	1	1	1	-	-		Hose clamp	Slangklamma	(945652)	2		
14	1321719-5	1	1	1	-	-		Clamp	Klamma		2		
15	976734-4	X	X	X	-	-		Hose	Slang	(1306703)	2		
16	976572-8	2	2	2	-	-		Hose clamp	Slangklämma	(947331)	2		
17	948211-8	1	1	1	-	-		Strip clamp	Bandklamma		2		
18		1	1	1	-	-	KN	O-ring	O-ring	SEE 23 • 221	2		
19	966833-6	1	-	1	-	-		Hollow screw	Hålskruv		2		
20	947620-1	2	-	2	-	-		Gasket	Packning		2		
21	1317061-8	1	-	1	-	-		Fuel pipe	Bränslerör		3		
22	942001-9	2	-	2	-	-		Screw	Skruv		2		
23	3517066-1	1	-	-	-	-		Starter valve	Startventil		3		
	3517130-5	-	-	1	-	-		Starter valve	Startventil		3		
24	949761-1	1	-	1	-	-		O-ring	O-ring		2		
25		1	1	1	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	SEE 23 • 195			