


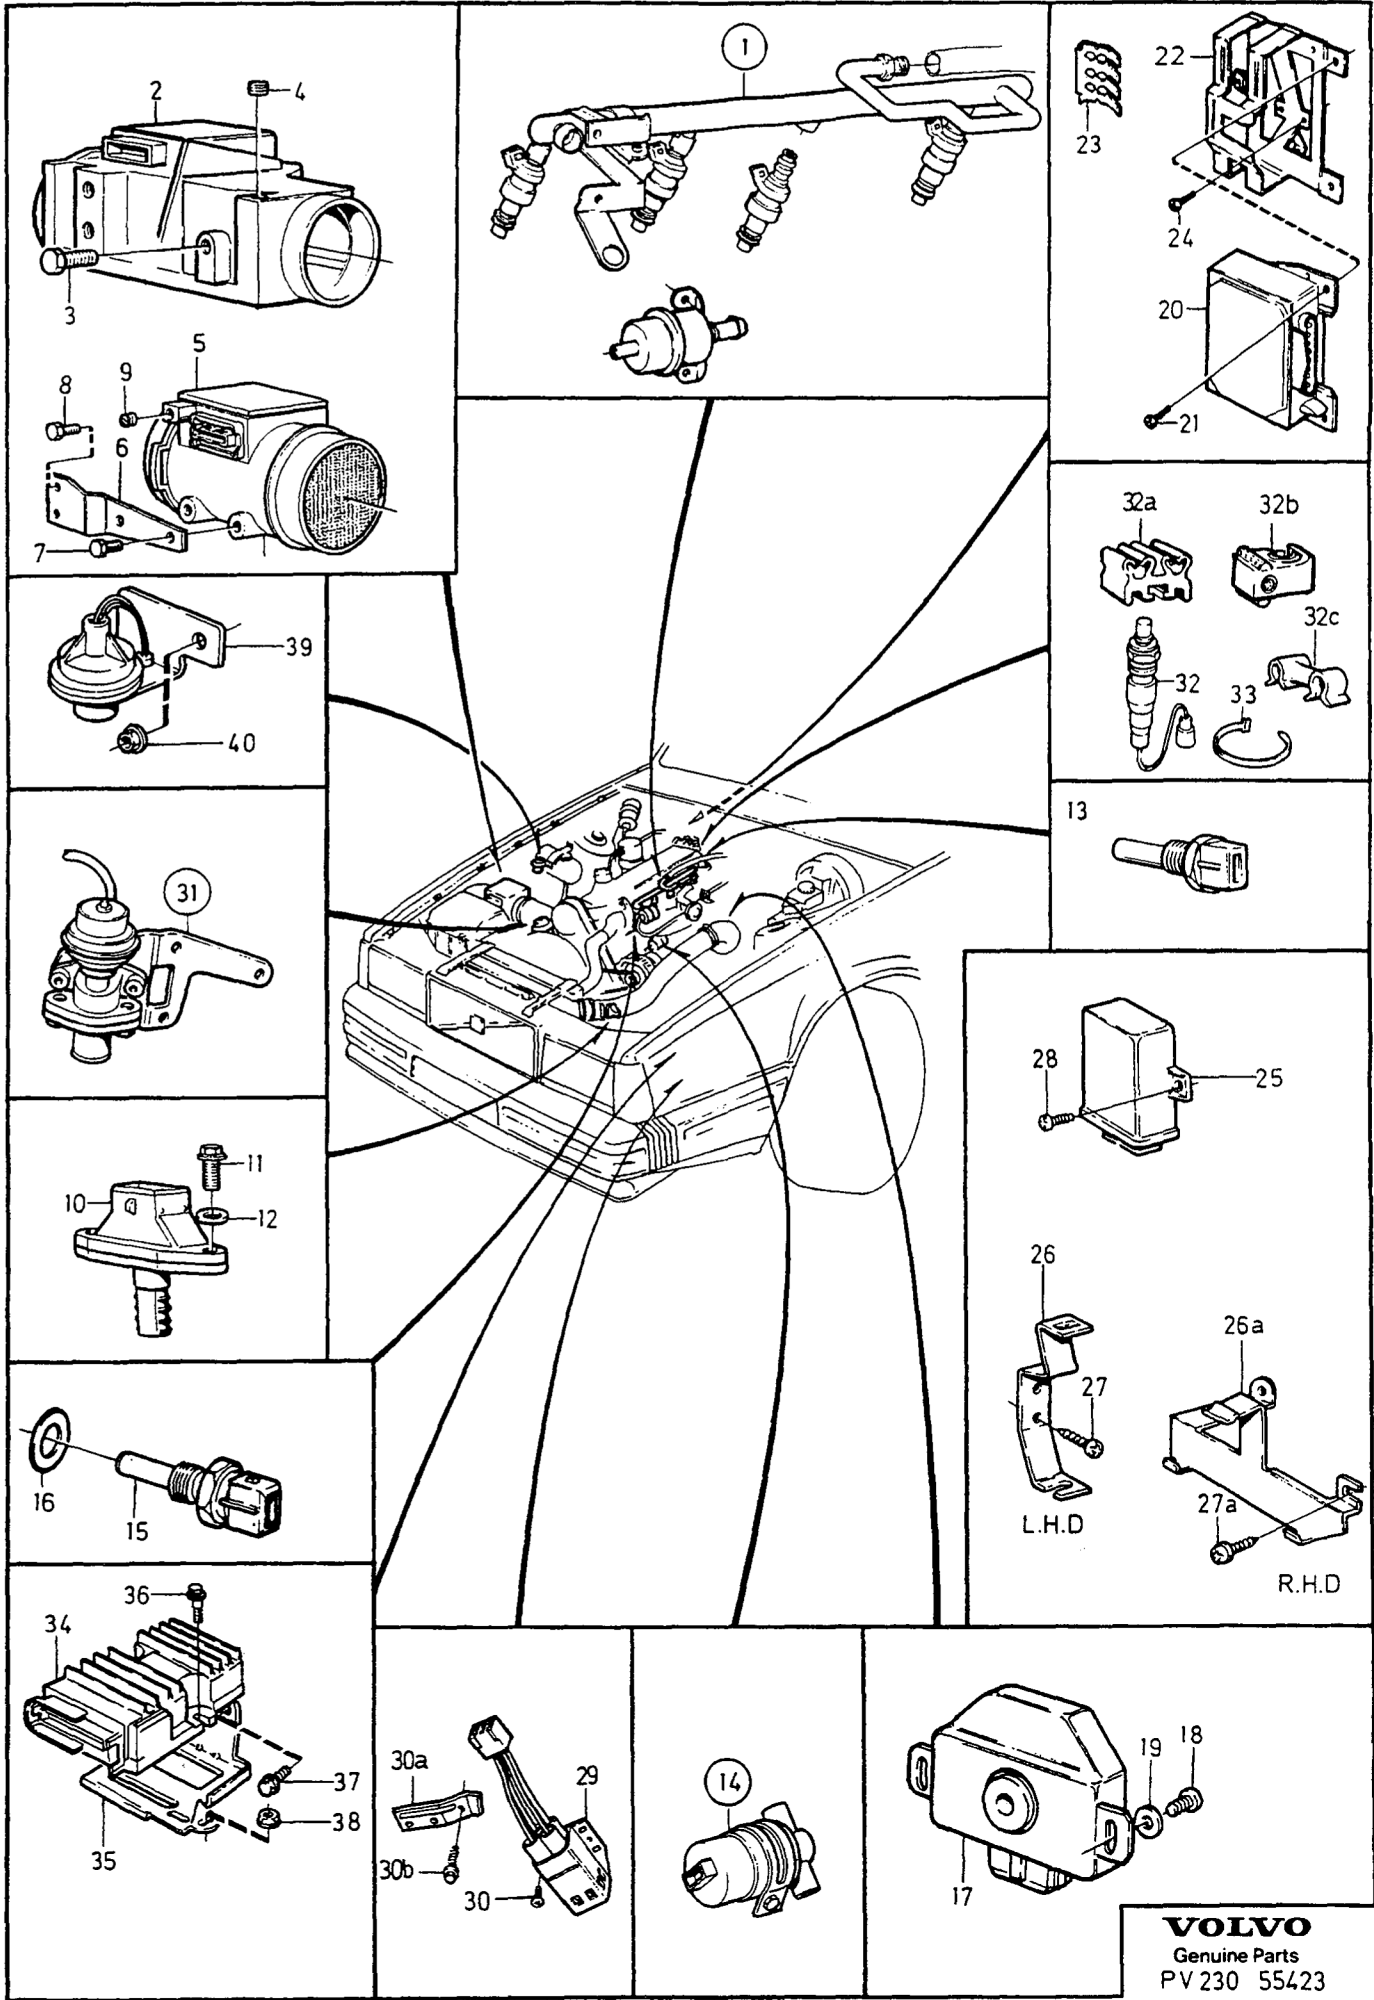

VOLVO
Genuine Parts
PV 230 55423

A		B230ET					FUEL SYSTEM		BRÄNSLESYSTEM		Group Grupp	
B		B230FT, B230GT									23	
C											Page Sida	
D											185	
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1		1	1	-	-	-		Fuel pressure pipes with fittings	Bränslefördelningsrör med monteringsdetaljer	SEE 23 • 189		
2	1306967-9	1	-	-	-	-		Volumeter	Mängdmätare		3	
3	949853-6	3	-	-	-	-		Screw	Skruv		2	
4	1336347-8	1	-	-	-	-		Sealing plug	Plomberingsplugg		2	
5	1346645-3	-	1	-	-	-		Volumeter	Mängdmätare	1) -1989	3	
	3517020-8	-	1	-	-	-		Volumeter	Mängdmätare	2) 1990-	3	
6	1346893-9	-	1	-	-	-		Bracket	Konsol		3	
7	955268-8	-	2	-	-	-		Screw	Skruv		2	
8	966378-2	-	2	-	-	-		Screw	Skruv		5	
9	1317751-4	-	1	-	-	-		Plug	Plugg		2	
10	1317273-9	1	-	-	-	-		Temperature sensor air	Temperaturgivare friskluft		3	
11	946934-7	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2	
12	955892-5	2	-	-	-	-		Washer	Bricka		2	
13	1219731-5	1	1	-	-	-		Thermo time sensor	Termotidgivare		3	
14		1	1	-	-	-		Control slide with fittings	Reglerslid med monteringsdetaljer	SEE 28 • 359		
15	1346030-8	1	-	-	-	-		Temperature sensor fuel injection	Temperaturgivare bränsleinsprutning	-1989	3	
	1332396-9	-	1	-	-	-		Temperature sensor fuel injection	Temperaturgivare bränsleinsprutning	-1989	3	
	1346030-8	-	1	-	-	-		Temperature sensor fuel injection	Temperaturgivare bränsleinsprutning	1990-	3	
16	947282-0	1	1	-	-	-	IK	Gasket	Packning		2	
17	3517068-7	1	1	-	-	-		Throttle switch	Spjällkontakt	(1306938)	3	
18	961235-9	2	2	-	-	-		Screw	Skruv		2	
19	955891-7	2	2	-	-	-		Washer	Bricka		2	
20		1	1	-	-	-		Control unit	Styrenhet	SEE 28 • 359		
21		3	2	-	-	-		Screw	Skruv	SEE 28 • 359		
22		1	-	-	-	-		Bracket	Konsol	SEE 28 • 359		
23		2	-	-	-	-		• Terminal block	• Kopplingsplint	SEE 28 • 359		
24		3	-	-	-	-		Screw	Skruv	SEE 28 • 359		
25		1	-	-	-	-		Control unit constant idling	Styrenhet konstanttomgång	SEE 28 • 359		
26		1	-	-	-	-		Bracket	Konsol	SEE 28 • 359		
26a		1	-	-	-	-		Bracket	Konsol	SEE 28 • 359		
27		2	-	-	-	-		Screw	Skruv	SEE 28 • 359		
27a		2	-	-	-	-		Screw	Skruv	SEE 28 • 359		
28	968465-5	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2	
29	3531339-4	1	1	-	-	-		Series resistance	Förkopplingsmotstånd	(1336810)	2	
30	960862-1	2	2	-	-	-		Screw	Skruv		2	
	969278-1	2	2	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv		2	
30a	3531142-2	-	1	-	-	-		Attaching plate	Fästplåt	1990-	3	
30b	969487-8	-	1	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv	1990-	2	
31		1	1	-	-	-		Overflow valve	Överströmningsventil	SEE 23 • 191		
32	1346738-6	-	1	-	-	-		Lambda sond	Lambdasond	-1989	2	
	3531400-4	-	1	-	-	-		Lambda sond	Lambdasond	B230FT 1990-	2	
	3517778-1	-	1	-	-	-		Lambda sond	Lambdasond	B230GT 1990-	2	
32a	1272402-7	-	1	-	-	-		Clamp	Klamma	R.H.D	2	
32b	1389747-5	-	1	-	-	-		Clip	Clips	L.H.D	3	
32c	3515144-8	-	1	-	-	-		Clip	Clips		2	
33	948211-8	-	X	-	-	-		Strip clamp	Bandklamma		2	
34	1346329-4	1	-	-	-	-		Control unit	Styrenhet		3	
35	1389485-2	1	-	-	-	-		Bracket	Konsol		3	
36	946544-4	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2	
37	966682-7	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2	

1) MARKED 0 280 212 007

2) MARKED 0 280 212 016

A	B230ET B230FT, B230GT					FUEL SYSTEM BRÄNSLESYSTEM					Group Grupp	
B											Page Sida	
C											23	
D						B230ET, B230FT, B230GT					187	
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
38	965483-1	1	-	-	-	-		Flange nut	Flänsmutter		2	
39	1389818-4	-	1	-	-	-		Pressure monitor	Tryckvakt		2	
40	945407-5	-	1	-	-	-		Flange nut	Flänsmutter		2	