


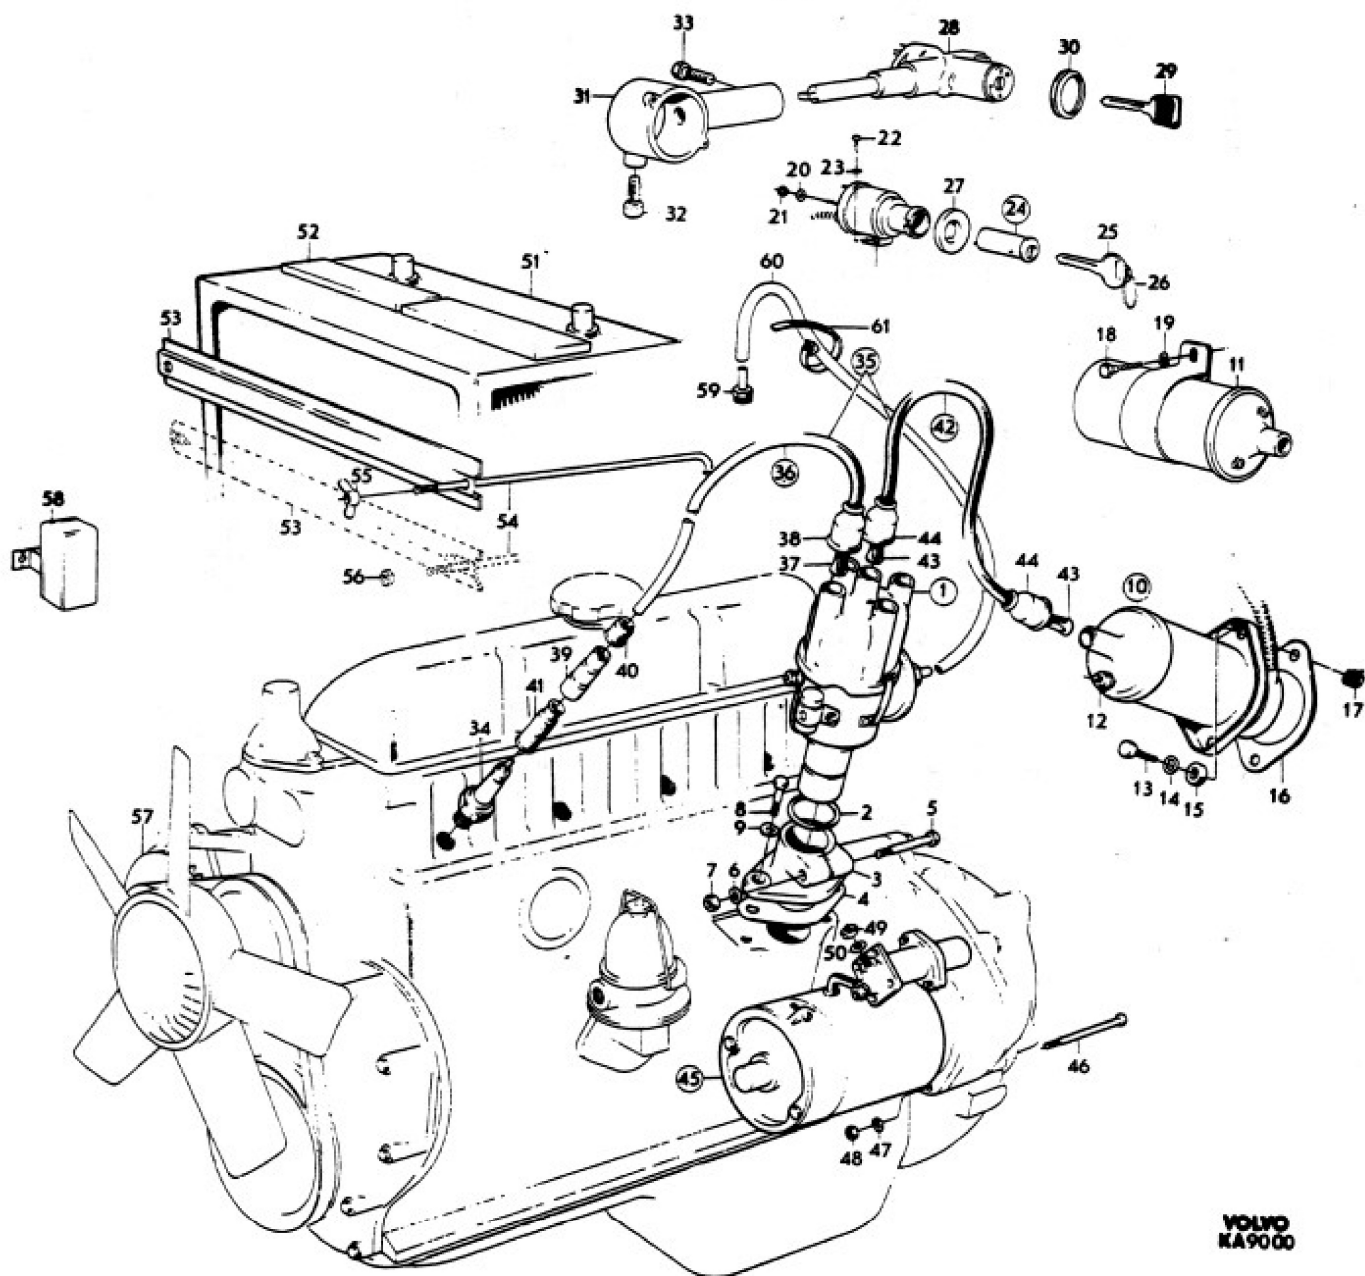



Sida	Grupp	Strömförsörjnings-och	Power and starter	Illustration	Utgåva					
4	3	startsystem	systems	9000 Issue	5					
Page	Group									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	241530-5	Tändfördelare	Distributor		B20B	010
	-	-	-	-		•Det se sida 8	•Components see page 8			020
	1	-	-	-	241719-4	Tändfördelare	Distributor		B20E, 182 CH-32799	030
									ERS AV 243314-2	031
	1	-	-	-	243184-9	Tändfördelare	Distributor		B20E, 182 CH 32800-37549	032
									ERS AV 243314-2	033
	1	-	-	-	243314-2	Tändfördelare	Distributor		B2DE, 182 CH 37550-, 183	034
	1	-	-	-	243314-2	Tändfördelare	Distributor		B20F	040
	-	-	-	-		•Det se sida 10	Components see page 10			045
2	1	-	-	-	925060-6	Tätningssring	Seal ring	S		050
3	1	-	-	-	418276-2	Fläns	Flange	4		
4	1	-	-	-	418265-5	Packning	Gasket	S		070
5	1	-	-	-	955515-2	Skruv	Screw	0		080
6	1	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		090
7	1	-	-	-	955825-5	Mutter	Nut	0		100
8	2	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	0		110
9	2	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		
10	1	-	-	-	238641-5	Tändspole	Ignition coil	1	5) VST	130
	1	-	-	-	239451-8	Tändspole	Ignition coil	5	HST	140
11	1	-	-	-	241609-7	Tändspole	Ignition coil	14)		150
12	1	-	-	-	955780-2	•Mutter	•Nut	0	5)	160
13	3	-	-	-	191038-9	Skruv	Screw	0	5)	170
14	3	-	-	-	192292-1	Bricka	Washer	0	5)	180
15	3	-	-	-	94100-5	Gummibussning	Rubber bushing	3	5)	190
16	1	-	-	-	94099-9	Gummipackning	Rubber gasket	3	5)	200
17	3	-	-	-	190320-2	Mutter	Nut	0	5)	210
18	1	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	14)		220
19	1	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	14)		230
20	3	-	-	-	955945-1	Låsbricka	Lock washer	0	5)	240
21	3	-	-	-	955779-4	Mutter	Nut	0	5)	250
22	2	-	-	-	190665-0	Skruv	Screw	0	5)	260
23	2	-	-	-	192292-1	Bricka	Washer	0	5)	270
24	1	-	-	-	673261-4	Låscylinder med två nycklar	Lock cylinder with two keys	1	5)	280
25	1	-	-	-	673339-8	Nyckelämne, neiman	Key blank neiman	1	5)	290
26	1	-	-	-	88495-7	•Nyckelring	•Key ring			300
	1	-	-	-		•Skyddsbricka	•Cap	8		310
27	1	-	-	-	672656-6	Distanshylsa	Spacer sleeve	5)		320
28	1	-	-	-	682656-4	Start-och rattlås med två nycklar	Ignition switch and column lock with two keys			340
						•Varningskontakt	•Warning contact			350
	1	-	-	-	243076-7	•Varningskontakt	•Warning contact			360
29	1	-	-	-	680196-3	Nyckelämne	Key blank	14)		370
30	1	-	-	-	682654-9	Bussning	Bushing	14)		380
31	1	-	-	-	682655-6	Fäste	Anchorage		182 CH30001-38653	400
									183 CH-796	401
	1	-	-	-	1212291-7	Fäste	Anchorage		182 CH 38654-	402
									183 CH 797-	403
32	1	-	-	-	944086-8	Skruv	Screw		182 CH 30001-38653	404
									183 CH-796	405
	1	-	-	-	687109-9	Skruv	Screw		182 CH 38654-	406
									183 CH 797-	407
32	1	-	-	-	944086-8	Skruv	Screw	14)		410
33	1	-	-	-	943565-2	Skruv	Screw	14)		420
34	4	-	-	-		Tändstift	Sparkign plug	8	B20B BOSCH W200 T35	430
	4	-	-	-		Tändstift	Sparkign plug	8	B20E W240 T35	440
									B20F W200 T35	441



182 183 (B 20)

Parts catalogue

Sida	Grupp	Strömförjnings-och startsystem	Power and starter system	Illustration	Utgåva				
6	3				3				
Page	Group				9000 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
35	1	—	—	—	275662-5	Tändledningssats	Ignition cable kit		4) HST
	1	—	—	—	275661-7	Tändledningssats	Ignition cable kit		VST
36	4	—	—	—		•Tändledning	•Ignition cable	S	
37	4	—	—	—	954513-8	••Ledningssko	••Cable terminal	S	
38	4	—	—	—	241608-9	••Skyddsmuff	••Cap	S	
39	4	—	—	—	241605-5	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	EXCL B20E HST
	4	—	—	—	241850-7	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	B20E HST
40	4	—	—	—	241606-3	••Skyddsmuff	••Cap	S	
41	4	—	—	—	241607-1	••Skyddsmuff	••Cap	S	
42	1	—	—	—		••Tändledning, tändspole	••High-tension cable	S	14)
	1	—	—	—	419708-3	••Tändledning, tändspole	••High-tension cable	S	5) HST
43	2	—	—	—	954513-8	•••Ledningssko	•••Cable terminal		
44	2	—	—	—	241608-9	•••Skyddsmuff	•••Cap		
45	1	—	—	—	240360-8	Startmotor	Starter motor	4	
	—	—	—	—		•Det se sida 18	•Components see page 18 ..		
46	2	—	—	—	940184-5	Skruv	Screw	0	
47	2	—	—	—	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
48	2	—	—	—	940157-1	Mutter	Nut	0	
49	1	—	—	—	955782-8	Mutter	Nut	0	
50	1	—	—	—	955921-2	Bricka	Washer	0	
51	1	—	—	—		Batteri	Battery	8	6EX4E 12V 60AH
53	1	—	—	—	669338-6	Spännjärn	Tensioner arm	3	VST
	1	—	—	—	662270-8	Spännjärn	Tensioner arm	3	HST
54	2	—	—	—	669339-4	Fästskruv	Anchorage bolt	3	VST
	1	—	—	—	669339-4	Fästskruv	Anchorage bolt	3	HST
	1	—	—	—	662296-3	Fästskruv	Anchorage bolt	3	HST
55	2	—	—	—	956903-9	Vingmutter	Butterfly nut	0	
56	2	—	—	—	955825-5	Mutter	Nut	0	HST
57	1	—	—	—		Växelströmgenerator	Alternator		
		—	—	—		det se sida 12	components see page 12 ..		
58	1	—	—	—		Laddningsregulator	Charging relay		SE SIDA 12
59	1	—	—	—	943513-2	Nippel	Nipple		14)
60	840	—	—	—	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	5) VST
	900	—	—	—	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	5) HST
	940	—	—	—	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	6,7)
	720	—	—	—	192055-2	Gummislang	Rubber hose		15)
61	2	—	—	—	943857-3	Plastklammer	Plastic clamp		14)

4) T. o. m. ch -30000 tillkommer tändledning 419708-3 som måste köpas separat. Ch -30000. High-tension cable 419708-3 must be purchased separately. Pour les châssis numérotés jusqu'à 30000, le câble d'allumage 419708-3 devra être acheté séparément. Ab Fahrgestellnummer 30000 kommt hinzu Zündkabel 419708-3, welches separat gekauft werden muss. Hasta el No. Ch -30000 se añade el cable del encendido 419708-3 que se compra por separado.

5) 182 ch -30000.

6) 182 ch 30001-.

7) 182 ch -32799.

9) 182 ch -37549.

10) 182 ch 37550-, 183.

14) 182 ch 30001-, 183.