VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	3	34
BETR.		**NO.**
Ontstekingstijdstip controleren, B200,230K/E,B230A 240		32 **DATUM** April 87

Service Bulletin

Dit Service Bulletin brengt wijzigingen aan in het Servicehandboek:
Hoofdgroep 0(03) Specificaties 240 1975-1987, pagina 81

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vernietig het Service Bulletin, Hfd.groep 3, groep 34, nr 32 van Feb. 87. Het bulletin is bewerkt.

Ontstekingstijdstip controleren

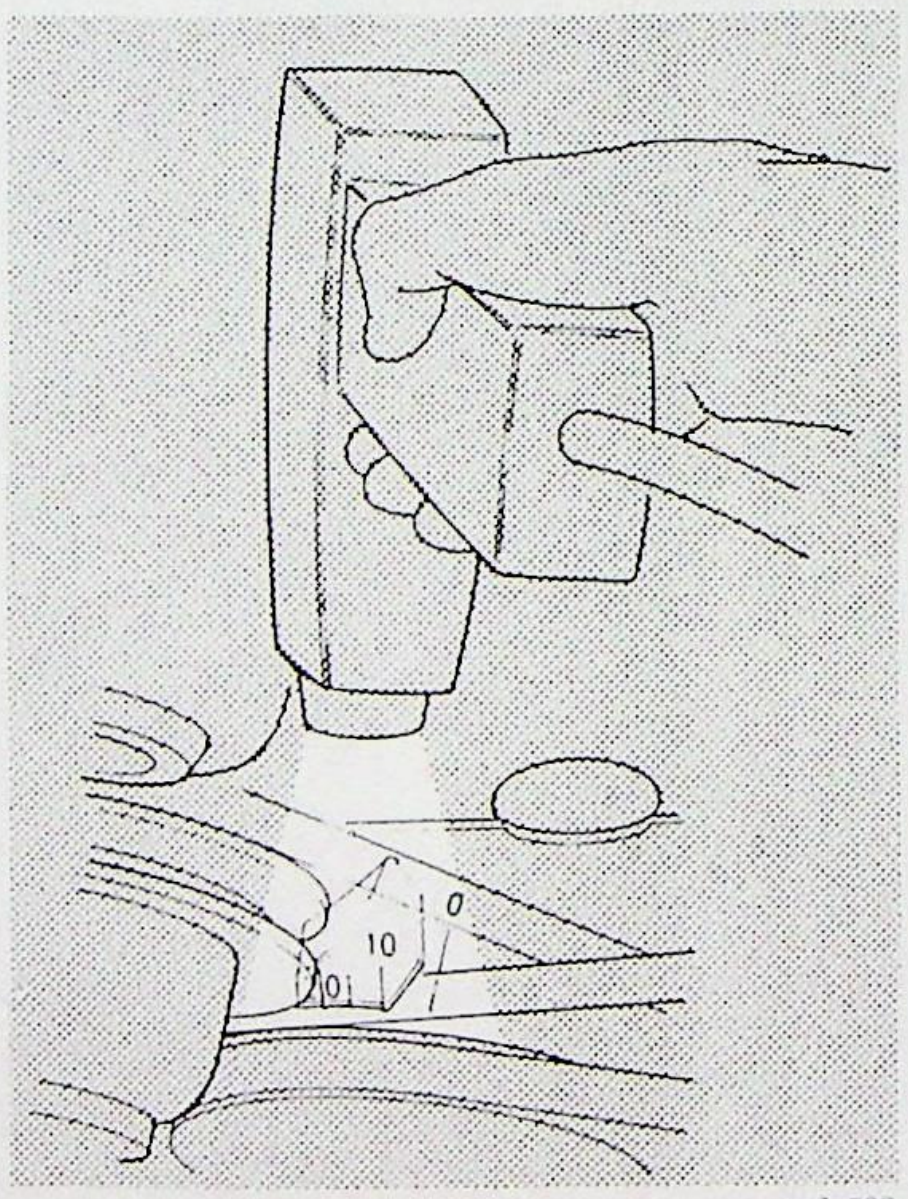

123 060

Elektronische ontstekingssystemen met een stroomverdeler zonder vacuümdoos

Bij het controleren moet **NOOIT** een vacuümslang worden losgekoppeld.

Als de vacuümslang naar de regeleenheid wordt losgemaakt, krijgt de regeleenheid geen vacuümsignaal; deze zal dan reageren door de contacthoek te beperken tot de vollastwaarde bij het toerental waarbij de slang wordt losgemaakt (en door via de diagnosedraad de knippercode uit te zenden).
Het ligt dan voor de hand om te denken, dat de regeleenheid kapot is.

Controleer altijd de stationaire schakelaar: deze moet bij dichte gasklep contact maken.
De regeleenheid van het ontstekingssysteem berekent continu het optimale ontstekingstijdstip op basis van informatie, afkomstig van de verschillende gevers, en zendt precies bij het juiste tijdstip een ontstekingsimpuls naar het hoogspanningssysteem.

Ontstekingssystemen met een stroomverdeler met vacuümdoos

De slang van de vacuümgever moet bij het controleren/afstellen net als vroeger **ALTIJD** worden losgekoppeld.