VOLVO

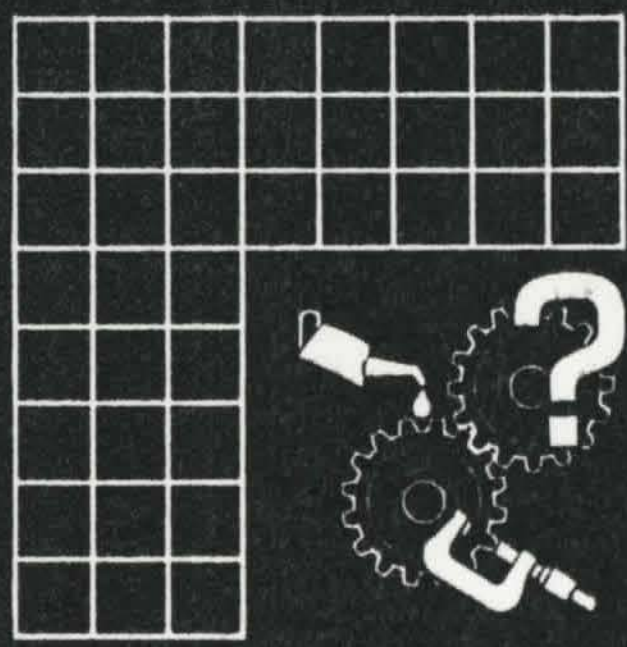

HOOFDGR.	GROEP	NO.
2	23	422

januari 1994

Brandstofsysteem
controlefuncties 4 en 5

400

Dit bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud,
Hoofdgroep 2(23-27), Brandstofsysteem (Fenix), 400, 1986-19.., Juni 1993, TP 2303071.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Controlefuncties 4 en 5

Voor B18U en B20F motoren zijn de controlefuncties 4 en 5 in de zelfdiagnose van de F3B ECU opgenomen.
Controlefunctie 4 maakt het mogelijk de snelheid van uitlezen te verhogen (alleen voor gebruik met de diagnostic key).
Verder kunnen in deze functie een aantal componenten, onafhankelijk van elkaar, worden aangestuurd.
Controlefunctie 5 bevat fabrieksgegevens en wordt alleen intern gebruikt.

Controlefunctie 4

Handmatig: Sluit de keuzekabel aan op positie 2.
Zet het contact aan en aktiveer controlefunctie 4 door de knop vier keer in te drukken.
Kies een van onderstaande functies door de code in te drukken.

Diagnostic key: Sluit de key aan volgens de handleiding.
Kies een van onderstaande functies.

Codes

1-1-3	Injector	13 Hz
1-3-4	B18U: Stationaire motor	basis afstelling van de kabel
	B20F: Stationaire regelklep	basis afstelling van de regelklep
2-2-2	Systeem relais	1 Hz
2-2-3	B18U: Stationaire motor	pendelt tussen 3° en 21°
	B20F: Stationaire regelklep	1 Hz
3-1-4	EVAP	2 Hz
3-4-2	AC relais	1 Hz
3-4-3	Hoofdrelais	0,5 Hz
3-1-1	Snelheid 1x	
3-1-2	Snelheid 2x (met diagnostic key)	
3-1-3	Snelheid 10x (met diagnostic key)	

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen

Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef	Werkplaats-voorman	Servicemonteurs