



WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	ACHTERVEREN	PRODUKT	P
	140, 164	GROEP	73
DATUM	September 1970	NO.	4

Montagevoorschriften voor achterveren.

De bovenste bevestigingspunten tegen de achterste langs balken voor de achterveren zijn bij de 140 en 164 serie verder naar achteren geplaatst i.v.m. het feit, dat de wielbasis is verlengd met 20 mm. Teneinde de afstand tussen de bovenste veerwinding en de langs balk (A, fig. 1) zo groot mogelijk te doen zijn, dient de veer te worden gemonteerd volgens afbeelding 2, teneinde te voorkomen dat de bovenste veerwinding de langs balk raakt bij belaste wagen.

De montagevoorschriften hebben betrekking op wagens vanaf de volgende chassisnummers.

142	chassisno. 178960	145	chassisno. 61600
144	chassisno. 194140	164	chassisno. 32400

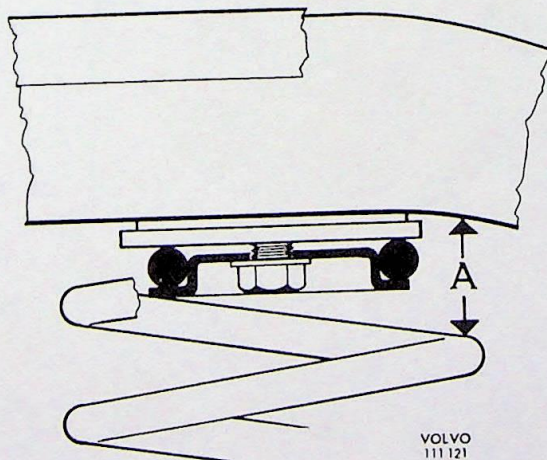


Fig. 1. A=Vertikale afstand tussen de bovenste veerwinding en de onderrand van de langs balk.

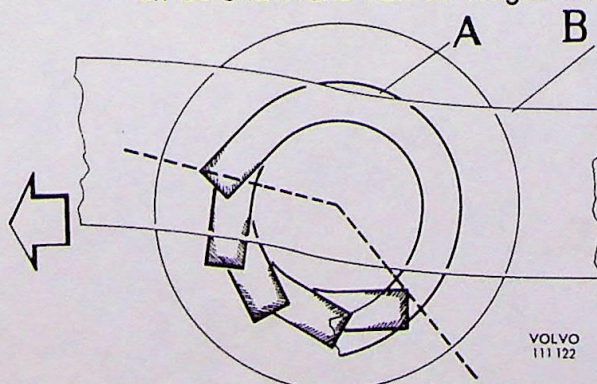


Fig. 2. A= Achterveer
B= Achterste langs balk