


PRODUKT	HOOFD GROEP	GROEP
P	4	41
BETR.		NO.
Smering van splines handgesch. versn.bak, aandrijfjas		18
240, 260		DATUM
		Juni 82

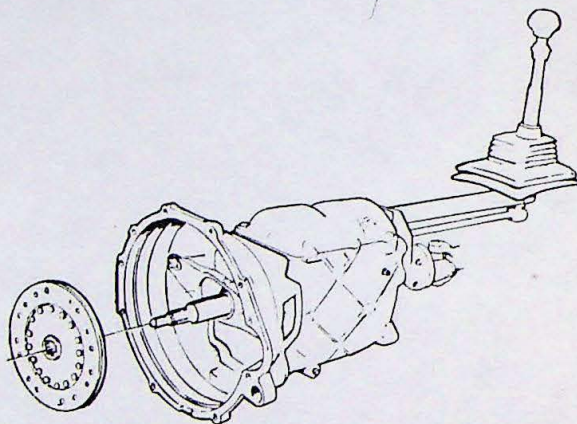

Smering van splines op de prise-as van de handgeschakelde versnellingsbak en op de schuifkoppeling van de aandrijfjas

Om te voorkomen dat de plaat tegen de prise-as aanloopt (met de kans op niet geheel vrijkomen), is het van belang dat de splines van de as worden gesmeerd met hittebestendig vet.

Het gebruikte smeermiddel moet bestand zijn tegen de hoge temperaturen die zich binnen het koppelingshuis kunnen voordoen, en mag niet verkolen.

Uit proeven in ons laboratorium is gebleken, dat het enige smeermiddel dat aan onze eisen voldoet, een synthetisch vet is dat bij Volvo Parts onder Volvo onderdeelnummer 1161033-4 verkrijgbaar is.

Ander vet, zoals grafietvet, molybdeendisulfidevet of "Never seize" vet verkoolt en moet dus niet worden gebruikt.

Het vet, Volvo O/N 1161033-4, moet ook worden gebruikt voor het invetten van de splines van de aandrijfjas.



135565 Invetten

Smeer de splines zo in, dat een **dunne** smeermilieu zonder overschot aan vet wordt verkregen. Gebruik een harde kwast.

