

PRODUKT P	HOOFDGROUP 3	GROEP 37
BETR. Zekering nr. 11		NO. 9
240		DATUM Mei 86


Service Bulletin

Pagina 1 van 3

Zekering nr. 11 minder belasten

Met ingang van modeljaar 1986 beveiligt zekering nr. 11 drie stroomverbruikers: de elektrisch verwarmde achterrait, de overdrive en de elektrisch verwarmde stoelen.


Als al deze stroomverbruikers tegelijk werken, bijvoorbeeld op een koude morgen, wordt de zekering overbelast en gaat stuk.

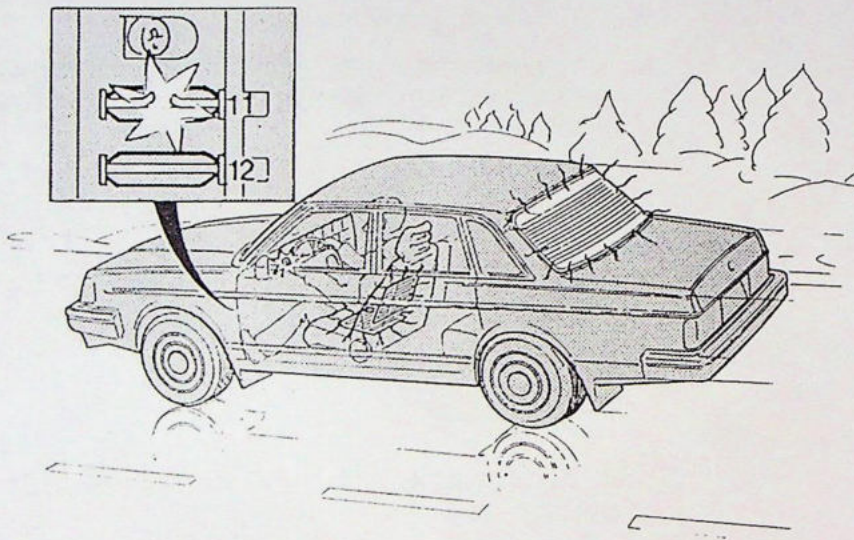


142 147

Om dit te vermijden moet de kabel voor de elektrisch verwarmde achterrait op zekering nr. 5 of op een extra zekering worden overgezet, al naar gelang er sprake is van een auto voor USA/Canada of voor de overige landen.

Auto voor USA/Canada

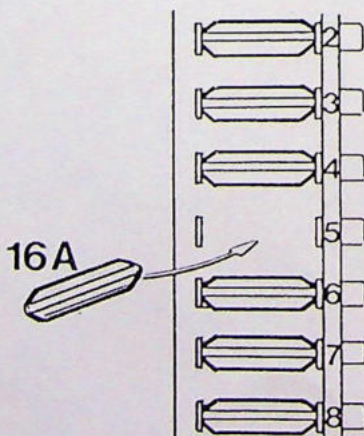


Breng in zekeringhouder nr. 5 een zekering van 16 A aan. (Deze zekeringhouder is bij auto's voor USA/Canada nog vrij.)

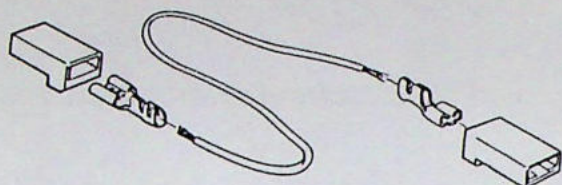

142 149

Onderstaande componenten volgens de afbeelding samenstellen:


- de draad RK 2,5 rood, O/N 954 453-7; lengte 165 mm
- 2 st. kabelschoentjes, O/N 949 211-7
- 2 st. hulzen, O/N 949 597-9.

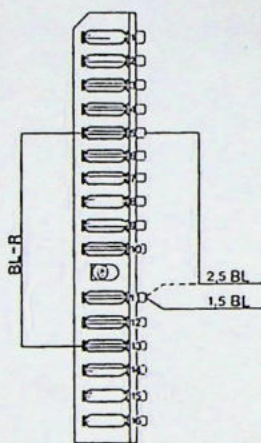

142 150

Sluit zekeringhouder nr. 13 met zekeringhouder nr. 5 op het zekeringenkastje vóór de zekeringen aan. Gebruik de gemaakte kabel.


Zet de kabel voor de elektrisch verwarmde achterraut over van zekering nr. 11 op zekering nr. 5.

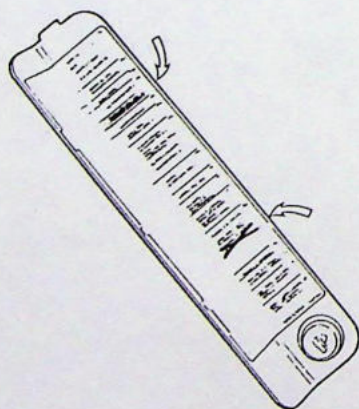

142 151


Teken de wijziging in het deksel van het zekeringenkastje aan.

Overige auto's

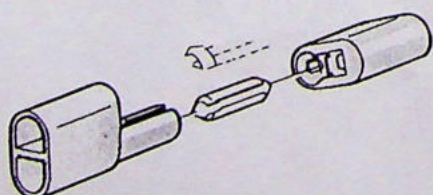

142 152


Breng in een extra zekeringhouder, O/N 966 334-5, een zekering van 16 A aan.

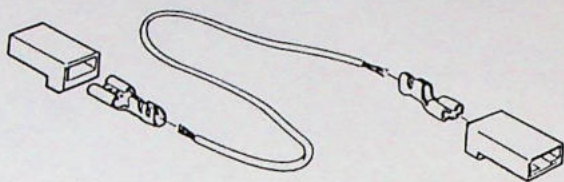

142 149

Onderstaande componenten volgens de afbeelding samenstellen:

- de draad RK 2,5 rood, O/N 954 453-7, lengte 165 mm
- 2 st. kabelschoentjes, O/N 949 211-7
- 2 st. hulzen, O/N 949 597-9.

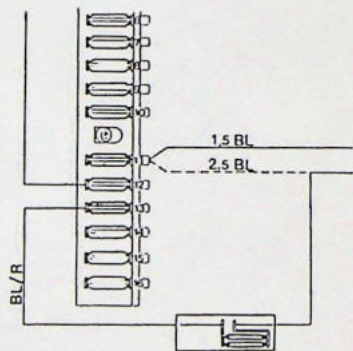


142 153

Verwijder de stootlijst en verwijder het zijpaneel dat over de zekeringhouder zit.


Sluit de nieuwe zekeringhouder met zekeringhouder nr. 13 op het zekeringenkastje vóór de zekeringen aan. Gebruik de gemaakte kabel.

Zet de kabel voor de elektrisch verwarmde achterraut over van zekering nr. 11 op de nieuwe zekering.

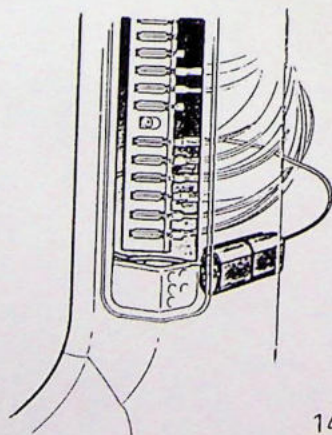

142 154

Zet de zekeringhouder bij het zekeringenkastje vast. Gebruik butyltape.

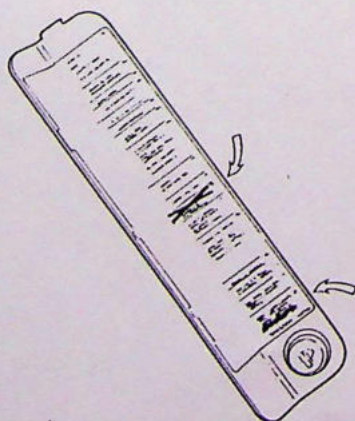

142 155

Breng het zijpaneel en de stootlijst weer aan.

Teken de wijziging in het deksel van het zekeringenkastje aan.