

PRODUKT <b>P</b>	HOOFDGROUP <b>8</b>	GROEP <b>84</b>
BETR. Achterruit met strip vervangen		NO. 201
1990: 240 5-deurs		DATUM Sept 1989

# Service Bulletin

Pagina 1 van 5

Modellen 1990

Rubber strip rondom  
ruit vervangen: zie  
pagina 5.

## Achterruit vervangen, 240 5-deurs Met butyltape vastgelijmd


### Butyltape verwarmen

De nieuwe ruit is met butyltape vastgelijmd. Omdat er voor deze ruit geen mal is, moet de butyltape worden verwarmd. Daarna kan de ruit met handkracht op zijn plaats gedrukt worden.


De tape kan op twee manieren verwarmd worden:

1. In een verwarmde kast: circa 10 minuten bij 50 °C. Leg de tape hierin aan het begin van de werkzaamheden.
2. Met een föhn. Verwarm, nadat de ruit op zijn plaats gebracht is. Zie verder onderstaande werkbeschrijving.


### Verwijderen

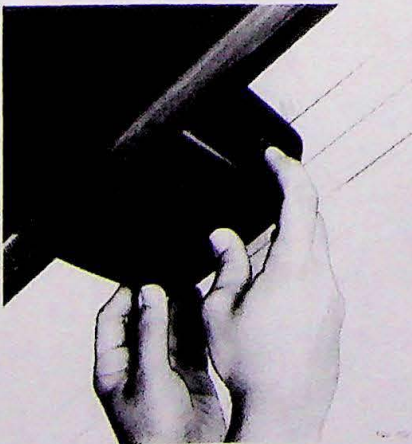


Verwijder de kap boven het remlicht door de borgklippen aan de zij-kanten van de kap in te drukken.

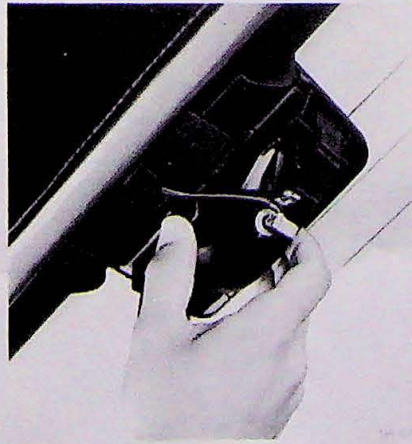

Neem het lamparmatuur uit de auto door de borgclip op te lichten en rechtuit los te trekken. Laat het aan de draden hangen.

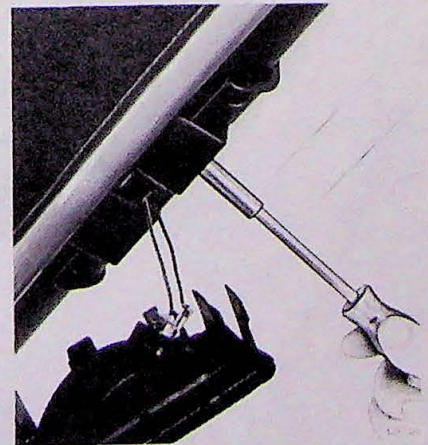


Verwijder de steun voor de lamp. Gebruik Torx TX25.

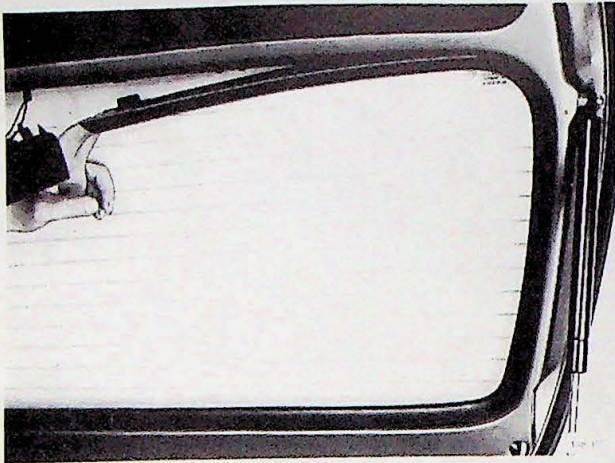

#### Panelen aan de binnenkant verwijderen


Trek deze parallel met de ruit rechttuit los.

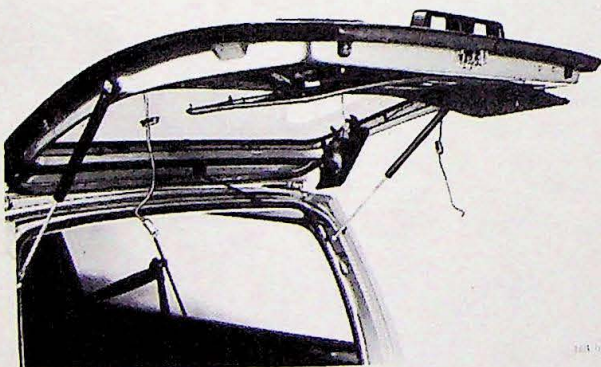

#### Bedrading van de elektrische achterraitverwarming losmaken

Maak het bekledingspaneel aan de buitenkanten los: platte witte stekerverbinding links; bout voor massa-aansluiting rechts.


Trek de draden met de rubber tulles uit. Deze moeten op de nieuwe ruit overgezet worden.

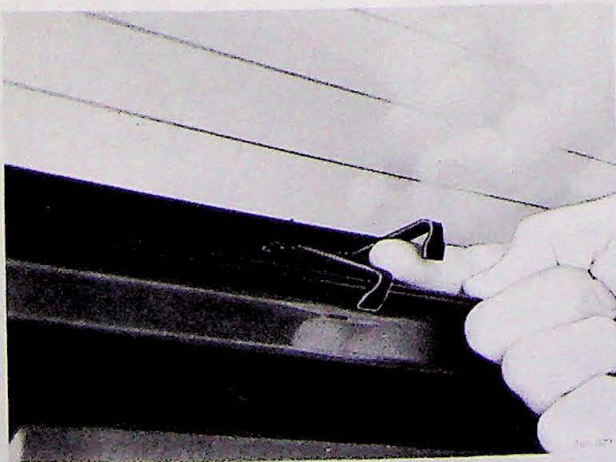

#### Buigplaatjes ombuigen

Twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant van de ruit.

#### Wisserarm ombuigen

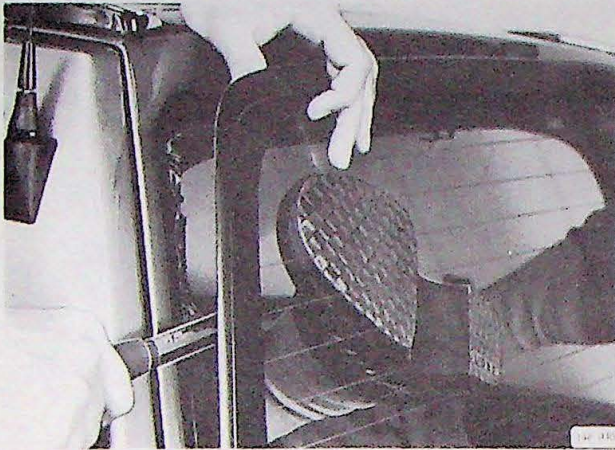**Als de ruit stuk is:**

Gebruik handschoenen; verwijder alle oude butyltape uit de achterklep. Verwijder glassplinters met een stofzuiger.

**Als de ruit heel is:**

Voor het uitlichten van de ruit zijn twee personen nodig.

Een van hen moet in de auto zitten; de achterklep moet dicht zijn. Druk de ruit met beide voeten voorzichtig naar buiten.

Degene die buiten staat moet de butyltape afsnijden, als deze uitgerekt wordt. (Dit gaat gemakkelijker met een vochtig mes.)

Verwijder de ruit en leg deze op een glasstandaard, als de ruit weer gebruikt moet worden.


Verwijder alle oude butyltape van de ruit en van de achterklep.

**Aanbrengen**

Sponning en aanlegvlak tegen de achterklep met aceton of spiritus schoonmaken


Primer in de sponning en op het aanlegvlak tegen de achterklep smeren

Laat deze ca 10 minuten drogen.

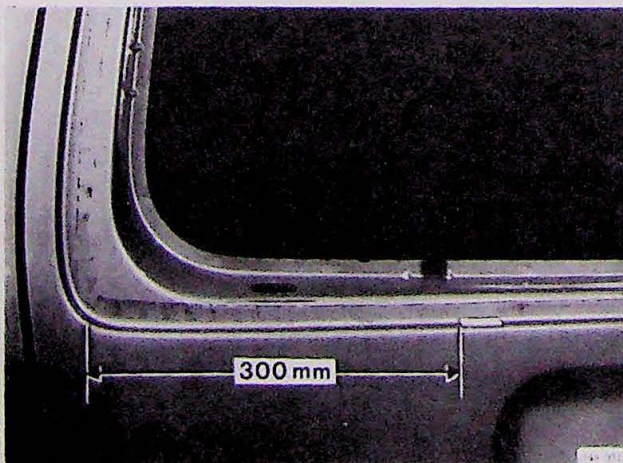

Twee steunen voor de onderkant van de ruit op de achterklep zetten

Zet de steunen op ca 300 mm van de hoeken.

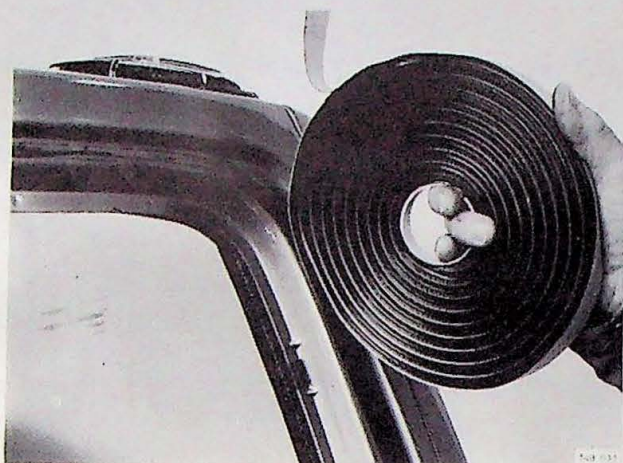

#### Butyltape op het aanlegvlak van de achterklep aanbrengen

Als de tape in een verwarmde kast verwarmd is, moet de ruit onmiddellijk op zijn plaats worden gebracht: de tape koelt snel af!

Als de tape met een föhn moet worden verwarmd, moet dit gebeuren, wanneer de ruit goed op zijn plaats zit.

#### Ruit aanbrengen met twee personen

Dit gaat het gemakkelijkst, als de achterklep half open is: men kan dan de ene hand aan de binnenkant en de andere aan de buitenkant houden.

#### Ruit goed aandrukken

De ruit moet met de buitenkant van de achterklep gelijk liggen.



Als de butyltape nog niet in de verwarmde kast verwarmd is, moet de tape nu met de föhn verwarmd worden. Richt de luchtstroom vlakbij de binnenkant van de rubber strip tegen de ruit. Druk vervolgens de ruit op zijn plaats.

#### Buigplaatjes boven de ruit naar binnen buigen


Breng de draden naar binnen en sluit deze aan; zet de rubber tulle vast. (De draden moet door het gat vlakbij de ruit gaan.)

#### Panelen en remlichtlamp aanbrengen

Let erop, dat deze goed vastzitten en niet rammelen en ook, dat het remlicht en de achterraitverwarming goed werken.

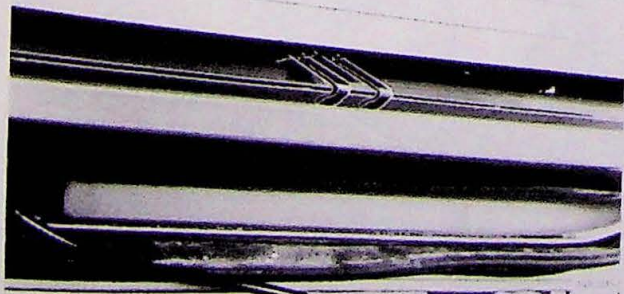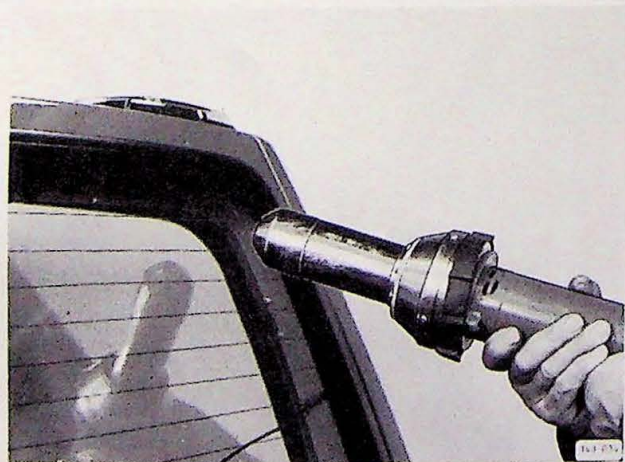

### Rubber strip rondom de achterrait vervangen, 240 5-deurs

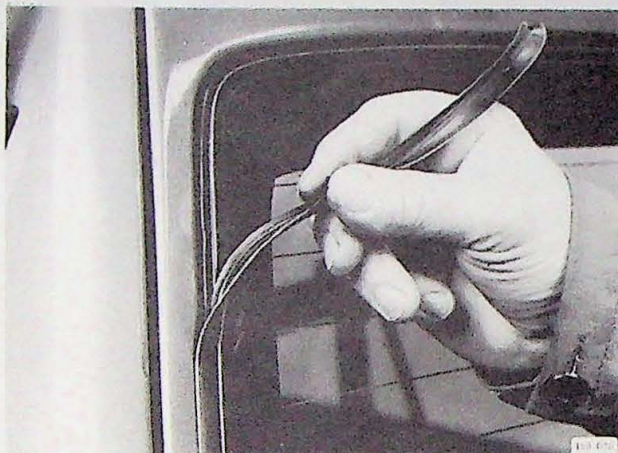


#### Verwijderen

Dit gaat heel eenvoudig door de strip rechtuit los te trekken.

#### Aanbrengen

Breng in de sponning zeepoplossing of glij-spray aan.

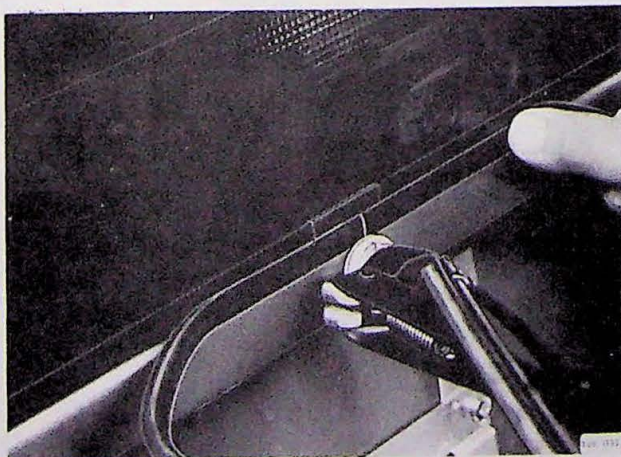

De strip kan met de vingers vastgedrukt worden.

Zet eerst de naad aan de onderkant in het midden. Breng daarna de hoeken aan om de strip rondom de ruit te verdelen. Druk de rest van de strip vast.