


PRODUKT P	HOOFDGROUP 8	GROEP 80
BETR. Waterdicht maken bij het aanbrengen van accessoires		NO. 203
200	✓	DATUM Feb. 1990

Service Bulletin

Waterdicht maken bij het aanbrengen van accessoires


Het is belangrijk, dat alle doorgangen door de carrosserie en door het schutbord dichtgemaakt worden. Dit geldt voor boutgaten en voor rubber tuelles.

N.B! Gebruik altijd de tuelles die in de montage-instructies vermeld zijn. De slang/bedrading **moet** omlaagebogen worden, voordat deze bij het schutbord komen om te verhinderen, dat met de slang/bedrading water in de auto meekomt.

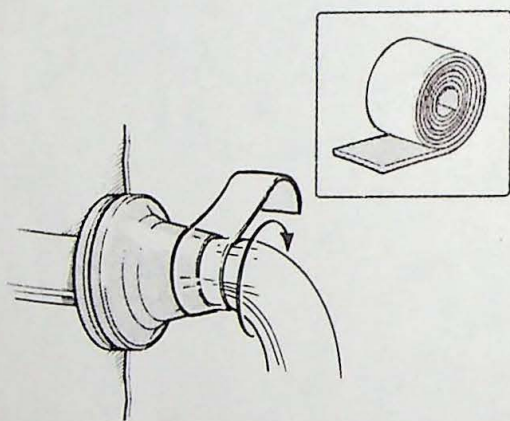

Om een dergelijke tulle dicht te maken wordt zelf-vulkaniserende tape gebruikt. Knip een passend stukje af, verwijder de afdekfilm van de tape, wind de tape om het afdichtingsvlak en trek er tegelijk aan.

N.B! Let erop, dat de slang/bedrading en de rubber tulle schoongemaakt zijn, voordat de tape aangebracht wordt.

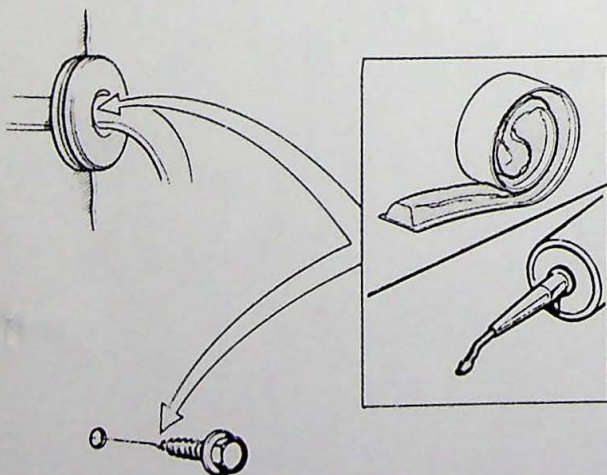

Bij een platte tulle wordt een afdichtingsmiddel, zoals butyltape of zwarte silicoon, gebruikt.

Maak de boutgaten dicht met carrosseriekit of butyltape.

Op waterlekage controleren

Wacht met deze test 30 minuten, zodat het afdichtingsmiddel zich heeft kunnen zetten. Breng dit, indien nodig, beter aan.

De afdichtingsmiddelen kunnen als volgt besteld worden:

Volvo O/N

Zelf-vulkanis. tape 6600 mm	3 540 116-5
Butyltape 4000 mm	1 277 872-6
Zwarte silicoon, patroon	1 161 231-4
Zwarte silicoon, 20 gram tube	1 161 277-7
Carrosseriekit, patroon	1 161 377-5