

PRODUKT P	HOOFD GROEP 8	GROEP 83
BETR. Schuifdak 240		NO. 201 DATUM Aug 1988

Service Bulletin

Pagina 1 van 5

Lekkend schuifdak

Soms kan het schuifdak aan de achterkant lekken. De lekkage is afkomstig van de linker en rechter geleider en van de beide voorste strips.

Om de lekkage te verhelpen moeten het schuifdak en de geleiders worden verwijderd. Het afdichten gebeurt met butyltape, Volvo O/N 1 277 872-6, plastic kit, Volvo O/N 1 161 123-3 en carrosseriekit, Volvo O/N 1 277 253-1.

Dit moet men doen:

Vorbereidingen:

Eventuele zonneklep verwijderen

Deze zit met 2 schroeven vast.


Schuifdak voor de helft openen

Windscherm verwijderen

Dit zit met 4 schroeven vast.

Schuifdakbekleding aan de voorkant losmaken

De bekleding zit met klemmen vast.

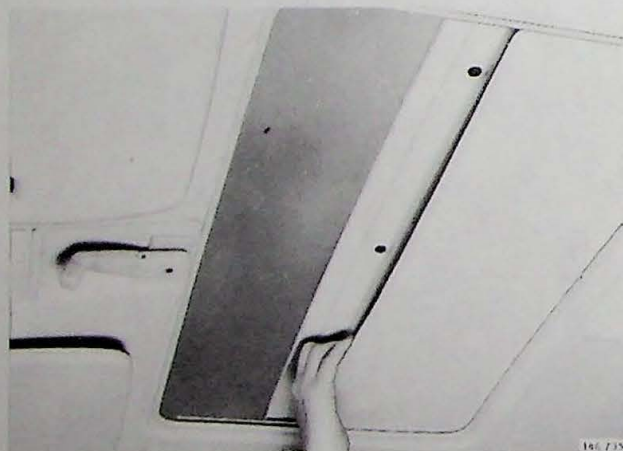

Bekleding naar achteren schuiven, zodat de bevestiging van het schuifdak vrijkomt

Schuifdak verwijderen


Doe het schuifdak dicht.


Buig de bladveren (1) opzij.

Verwijder de bouten voor de voorste en achterste steunen van het schuifdak (4 bouten aan elke kant).

N.B! Let er goed op, hoe de verstevigingsplaten (2) voor de achterste steunen zitten; dit is van belang bij het aanbrengen.


Til het schuifdak uit.

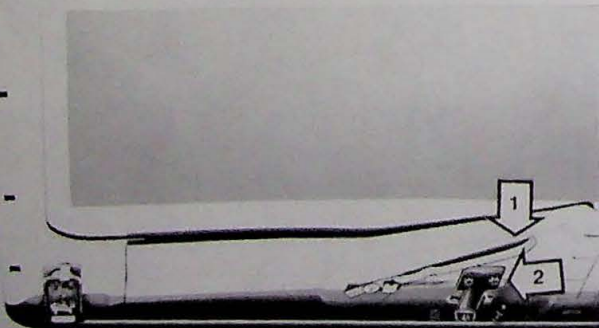

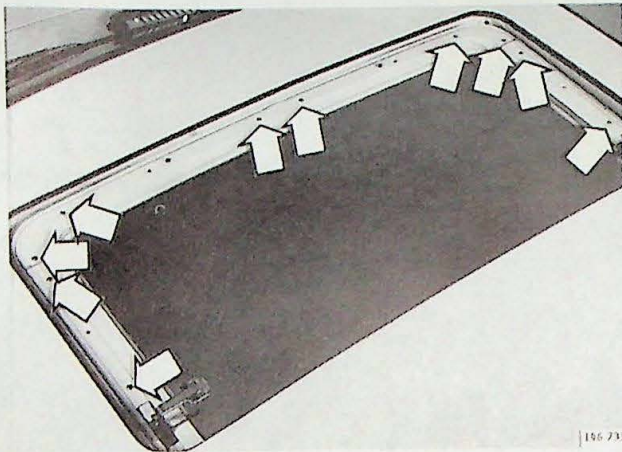

Verwijder:

- de slinger met het draaimechanisme voor het schuifdak
- de afdeklíjst en de tussenstukken van de geleiders (10 schroeven).

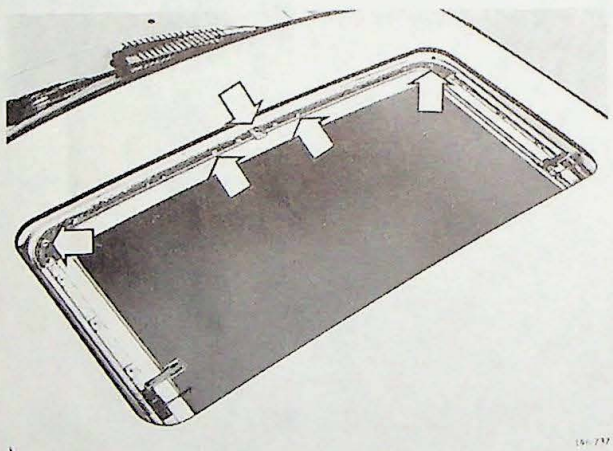


Verstevigingsplaat voor de kabelgeleiders verwijderen

Kabels optillen en opzij leggen


Kabelgeleiders verwijderen (4 schroeven)

Maak de geleiders goed schoon!

Moerplaten voor het draaimechanisme (liggen onder de geleiders) verwijderen

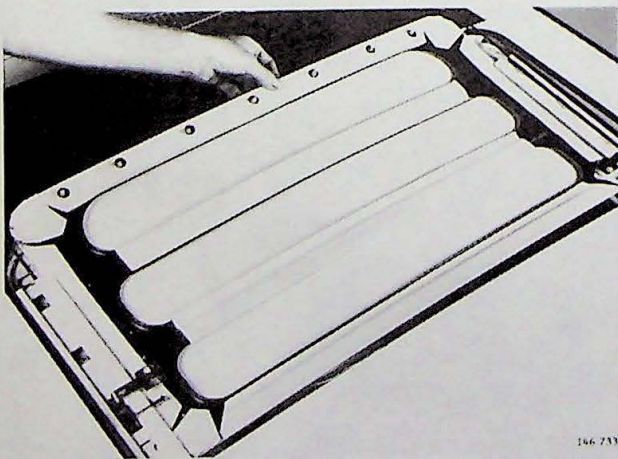

Schuifdakbekleding lostrekken

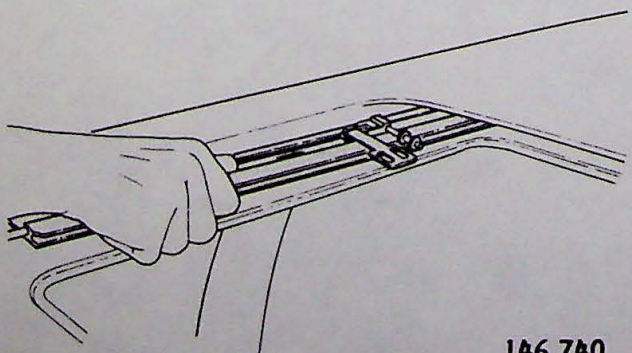


Geleiders aan beide kanten verwijderen

Trek de geleiders recht uit.


N.B! De geleiders kunnen in de butyltape in de afwateringsrand erg vastzitten.

Oude butyltape nauwkeurig uit de geleiders verwijderen

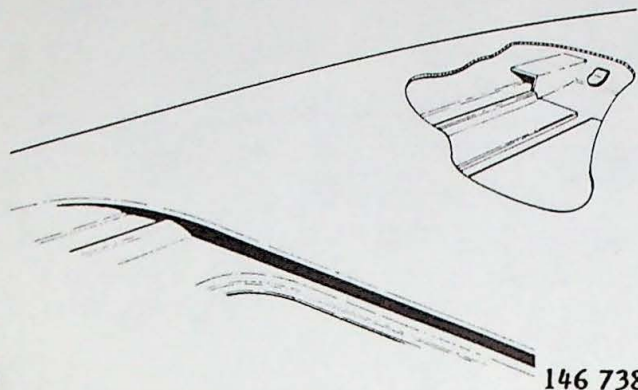

Aanbrengen


Controleren of er nog oude butyltape in de afwateringsrand zit; in dat geval reinigen

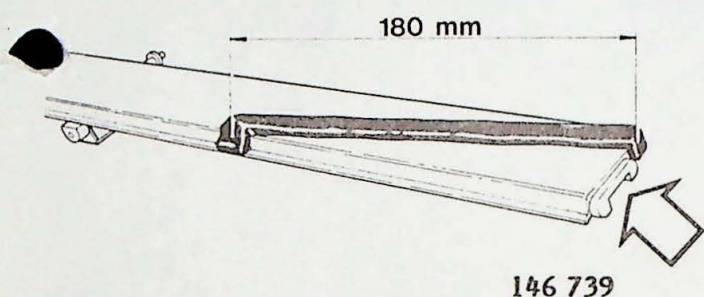

Op de geleiders butyltape, Volvo O/N 1 277 872-6, en op de steunen achter plastic kit, Volvo O/N 1 161 123-3, aanbrengen


Breng de butyltape diagonaal op de geleiders aan. De lengte van de tape moet ca 180 mm zijn. Buig de tape aan de achterkant en langs de rand omhoog; zie de afbeelding.

Smeer wat zeepoplossing op de butyltape.

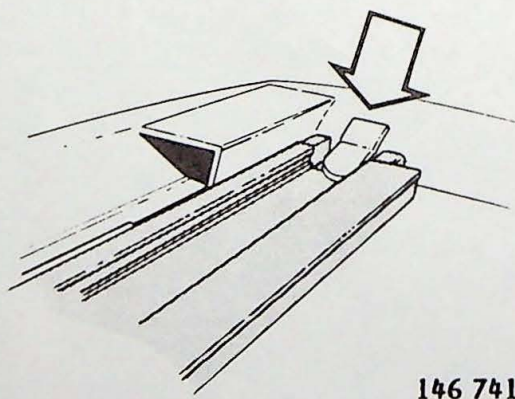


Breng aan:

- de geleiders aan beide kanten.
N.B! Let er goed op, dat de geleiders goed onder de steunen achter in de afwateringsrand komen; zie de afbeelding.
- de schuifdakbekleding
- de tussenstukken.

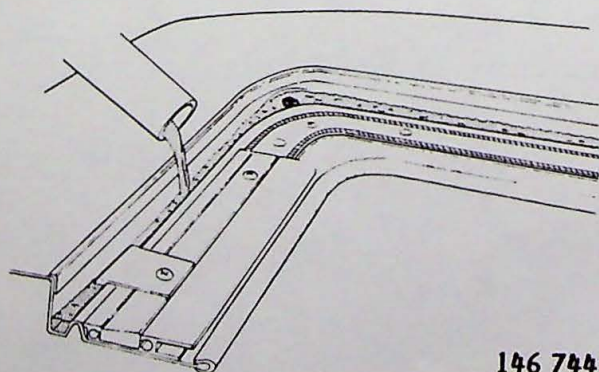

Controleren of er geen lekkage in de spatplaat is


Maak beide gaten voor de voorste afwateringsslangen met pluggen dicht. Klem de beide achterste afwateringsslangen dicht. Giet water in de goten van de afwateringsrand. Controleer of er geen water langs de geleiders naar achteren en in de auto loopt.

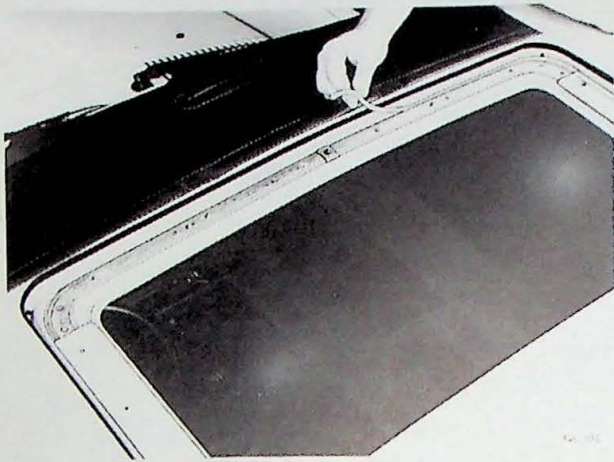


Breng aan:

- de moerplaten voor het draaimechanisme
- de kabelgeleiders
- de kabels in de geleiders
- de versterkingsplaat voor de kabelgeleiders.

In de ruimte tussen de schuifdakgoot en de kabelgeleiders carrosseriekit, Volvo O/N 277 253-1, aanbrengen; zie deze en de volgende afbeelding

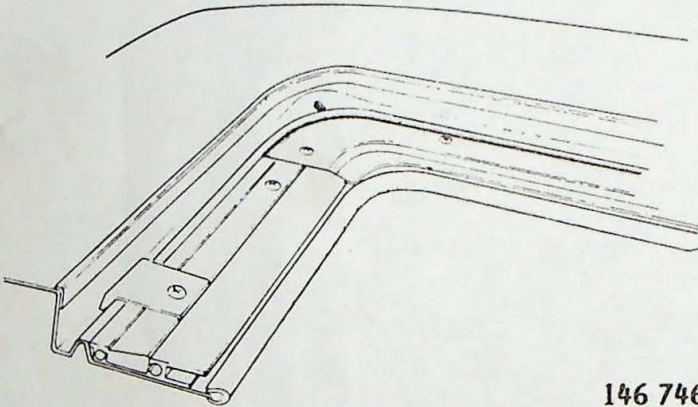


146 746

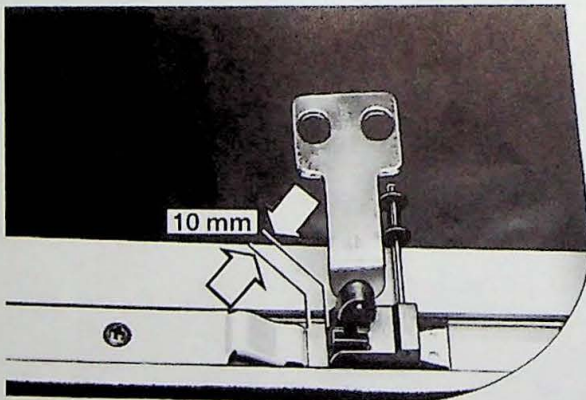

Kabelblokken afstellen (10 mm)

146 736

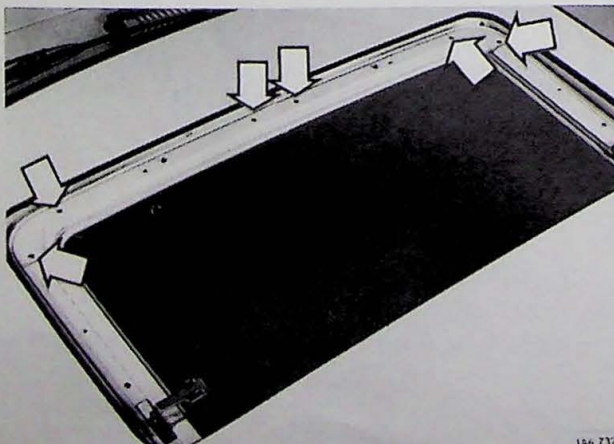

Afdeklijst voor de kabels weer aanbrengen

146 737