

Deel <b>P 440/460</b>	Groep <b>89</b>
Betreft <b>nieuw type dakdrager- bevestiging</b>	NO. <b>NL409</b>
	Datum <b>910107</b>

## Service Bulletin

**Dit bulletin vervangt bulletin 440/460 89-NL409 d.d. 901219**

**Onderwerp:**

Het nieuwe type dakdrager van de 440/460 serie (o/n 3457578-7) kan gemonteerd worden op auto's met bevestigingsgaten in de daksierlijst. Deze bevestigingsgaten worden in productie gemonteerd vanaf ch.nr. 161255.

Wanneer een klant een nieuw type dakdrager op een oudere auto wil monteren kan de nieuwe dakdragerbevestiging alsnog aangebracht worden.

De benodigde onderdelen zijn als set leverbaar.

Het o/n van de set is 3460667-3.

De set bestaat uit: 4 montage platen


8 trekmoeren M6

8 boutjes M6

**Montage instructie:**


1) Merk de 4 plaatsen op de hartlijn van de daksierlijst waar de gaten geboord moeten worden. Let op de maten in onderstaande tekening

tussen dakrand en rubberlijst

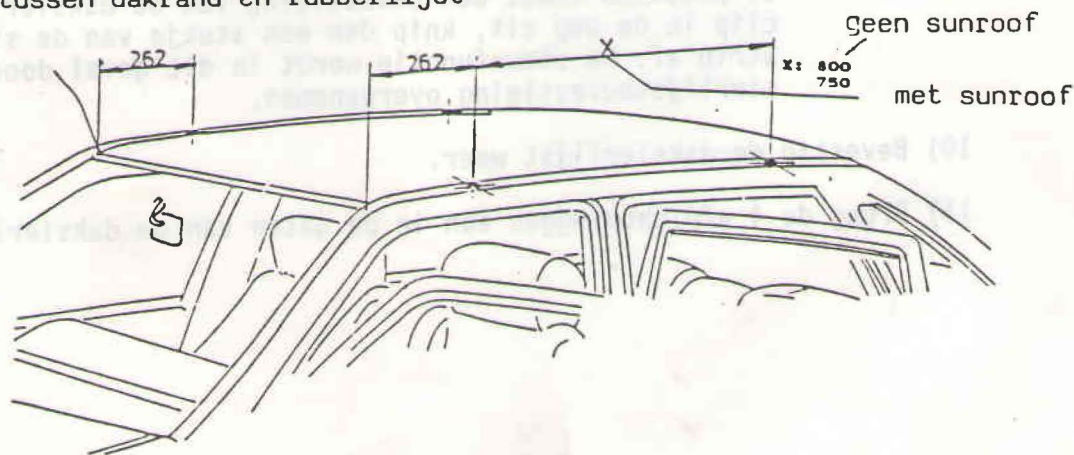

- 2) Boor de 4 gaten in de daksierlijst met een 7 mm. boor.  
Let op: wanneer de boor door de daksierlijst is, druk dan de boor licht op het dak, op deze manier merkt u de positie van de montage platen.
- 3) Maak de daksierlijst los t.o.v. het dak en leg deze opzij (laat de daksierlijst ter hoogte van de voorruit zitten).
- 4) Merk de 8 plaatsen waar geboord moet worden om de montageplaat te bevestigen (zie onderstaande tekening).

bij boren door daksierlijst  
gemerkt!

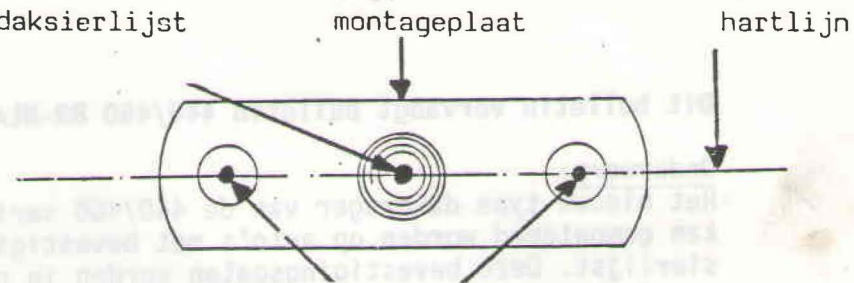

bevestiging gaten montageplaat

- 5) Boor de 8 gaten in het dak met een 7 mm. boor.  
Let op: om lakschade te voorkomen, plak wat tape rond de plaats waar de gaten geboord worden om schade aan de hemelbekleding te voorkomen mag de boor niet doorschieten wanneer in het dak geboord wordt.
- 6) Behandel de gaten met een roestwerend middel.
- 7) Monteer de 8 trekmoeren, gebruik speciaal gereedschap 1159689-7.  
Let op: om een waterdichte afdichting te verkrijgen moet wat butyle-tape onder de kraag van de trekmoeren aangebracht worden voordat deze in de geboorde gaten gedrukt worden.
- 8) Bevestig de montageplaat met de 8 boutjes.
- 9) Leg de steun strippen ronde de montageplaten. Gebruik wat butyle-tape om deze strippen vast te leggen.  
Let op: wanneer het niet mogelijk is een of meer steunstrips te plaatsen omdat een bevestiging van de daksierlijst-clip in de weg zit, knip dan een stukje van de steunstrip af. De steunfunctie wordt in dit geval door de daksierlijstbevestiging overgenomen.
- 10) Bevestig de daksierlijst weer.
- 11) Breng de 4 afdichtpluggen aan in de gaten van de daksierlijst.