

HOOFDGROUP	GROEP	NO.
8	83	404

DATUM
Januari 1990

BETR.
Kofferdeksel

460

Pagina 1 van 2

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84), Carrosserie uitrusting, 440, 1988-19...

XX

A. Kofferdeksel met scharnieren verwijderen/aanbrengen

A1

Kofferdeksel verwijderen

Verwijder de drie afdepanels uit het kofferdeksel.

Neem de connector van kentekenverlichting en centrale portiervergrendeling los.

Verwijder de bedrading met rubber tule uit het kofferdeksel.

Verwijder de bevestigingsbouten (8x) uit de scharnieren en neem het kofferdeksel af.

A2


Kofferdekselscharnier verwijderen

Verwijder het zijpaneel.


Verwijder de kunststofhoes en neem de veer los; eerst aan carrosseriezijde.

Knip (indien nodig) de klembandjes van bedrading aan het scharnier los.


Verwijder de bevestigingsbouten en neem het scharnier uit.

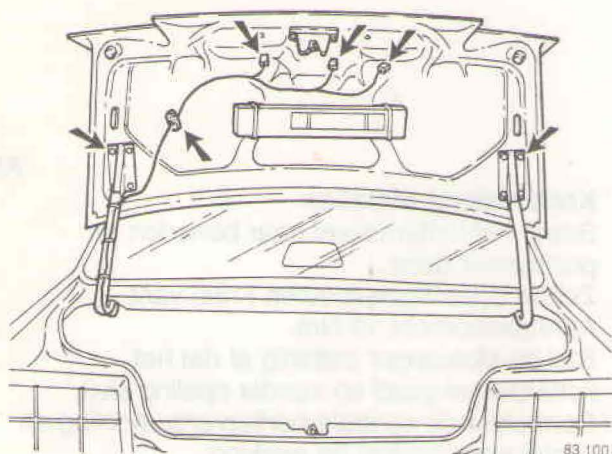

83 100

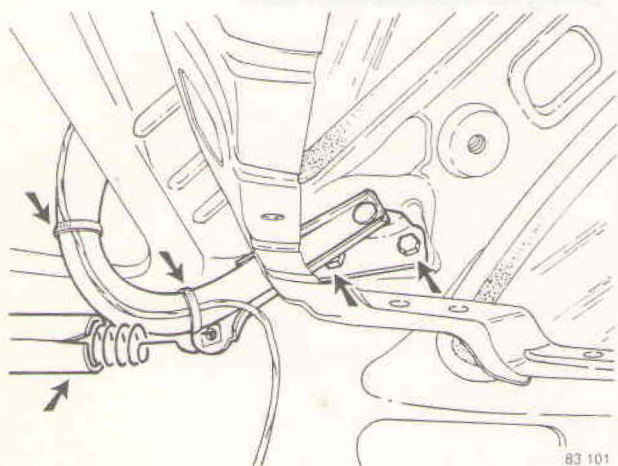

83 101

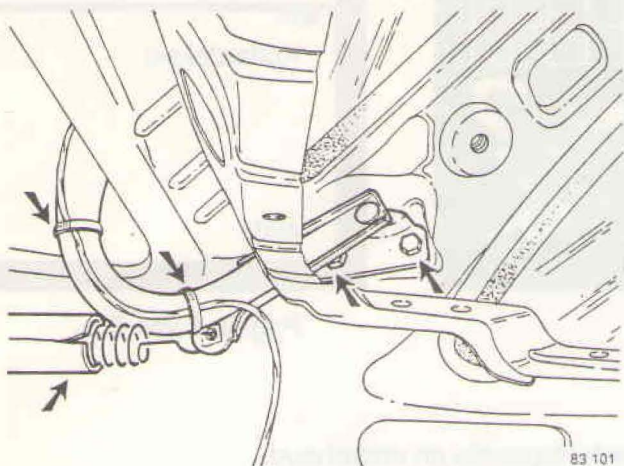


83 101

A3

Kofferdekselscharnier aanbrengen

Opmerking: Let op dat bij het aanbrengen van het scharnierpunt de arm naar boven is gericht.
Plaats het scharnier en breng de bevestigingsbouten aan.
Zet de bouten (4x) los/vast.
Zet (indien nodig) de bedrading vast met klembandjes.
Breng de veer aan.
Plaats de kunststofkap over de veer.
Breng het zijpaneel aan.

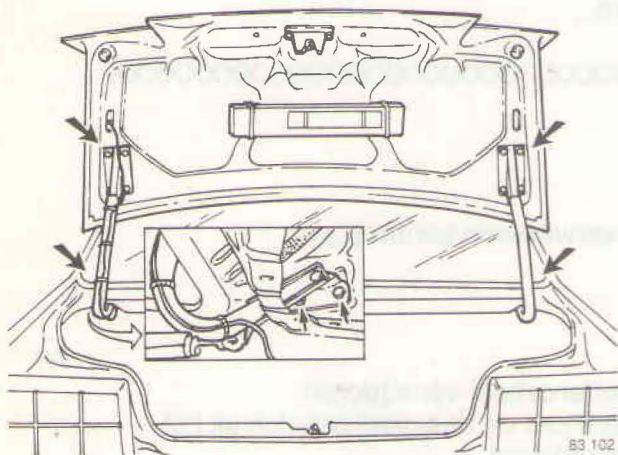


83 102

A4

Kofferdeksel aanbrengen

Plaats het kofferdeksel en breng de bevestigingsbouten (8x) los/vast aan.
Breng de bedrading met tule in het kofferdeksel aan.
Breng de connector van centrale portiervergrendeling en kentekenverlichting aan.

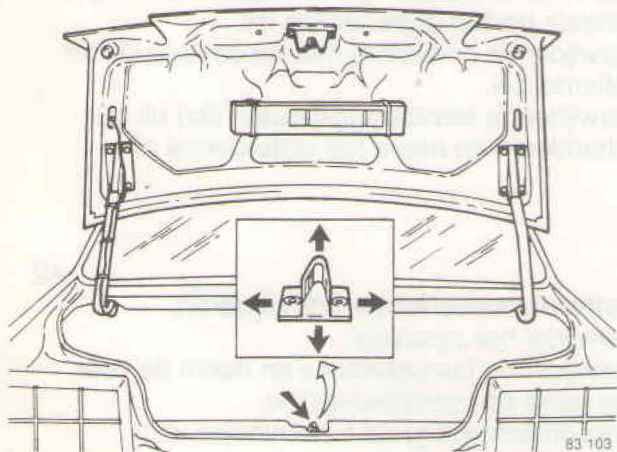

83 103

A5

Kofferdeksel afstellen

Breng het kofferdeksel naar beneden en positioneer deze.
Zet de bevestigingsbouten (12x) vast.
Aanhaalmoment 10 Nm.
Stel de slotvanger zodanig af dat het kofferdeksel goed en zonder speling sluit.
Controleer de centrale portiervergrendeling en kentekenverlichting op werking.
Breng de afdepanelen aan.