


A3

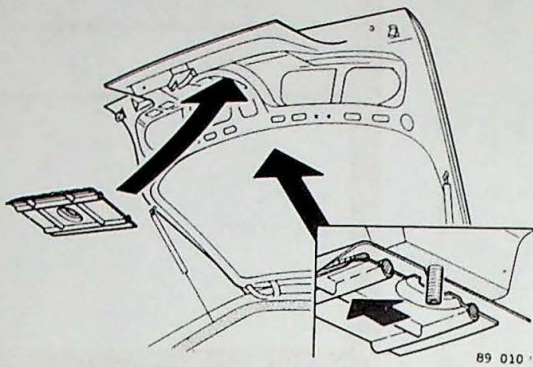

Nieuwe steun aanbrengen

Druk de steun tijdens montage zover mogelijk naar achteren.

Breng de moer aan en zet deze vast met 5 Nm.

Breng het afdekpaneel aan.

LET OP: de lijm moet 8 uur uitharden.

LET OP: de klep moet met ML nabehandeld worden.

Bevestiging nieuwe achterklep of spoiler

Indien een achterklep wordt vervangen, moeten - voor de montage van de spoiler - de bevestigingsgaten volgens tekening worden geboord.

Bij bevestiging van de spoiler de nieuwe steun gebruiken, zie handelingen A2 en A3.

Er wordt **geadviseerd** gasveren met hogere uitstelkracht te monteren (Part No. 3436644-3).

