



B. Afstellen van koppeling zonder verlengde ontkoppelvork

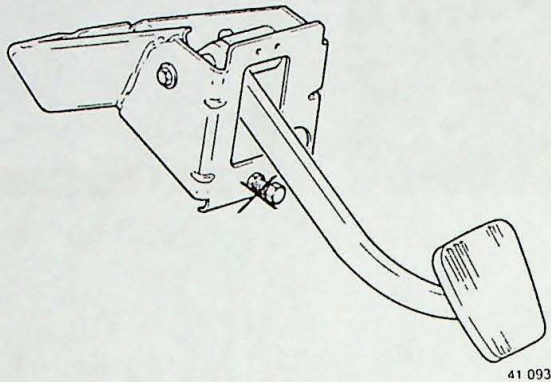

B1

Vorbereidende handeling

Verwijder de aanslagbout van het koppelingspedaal, indien aanwezig.
Neem de vloermat weg, indien aanwezig.

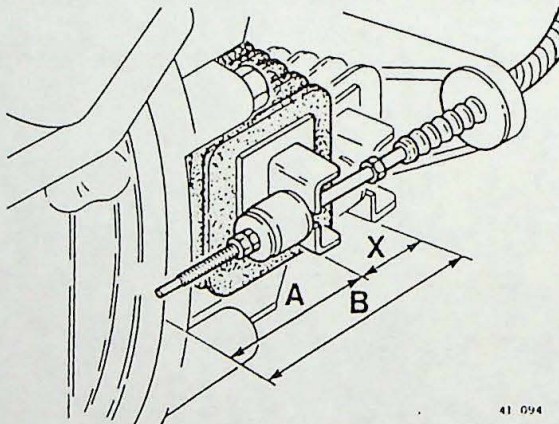

B2

Afstellen van koppeling zonder verlengde ontkoppelvork

Meet de afstand (A) tussen de ontkoppelvork en het raakvlak motor-versnellingsbak zonder het koppelingspedaal in te drukken.

Meet de afstand (B) tussen de ontkoppelvork en het raakvlak motor-versnellingsbak met volledig ingetrapt koppelingspedaal.

Opmerking: maak hierbij gebruik van een remknecht.

Stel de slag (X) van de ontkoppelvork met behulp van de stelmoer zodanig af, dat de afstand $B-A 22 \pm 1$ mm is.