


B. Monteren van rondselas met frictieschijf

In alle Volvo-uitvoeringen is een nieuw stuurhuis gemonteerd. De rondselas in dit stuurhuis heeft een speciale frictieschijf.

Voor revisie zie Service Handboek Wielophanging en stuurinrichting, hoofdstuk P. Vul handeling P11 aan met onderstaande handeling.

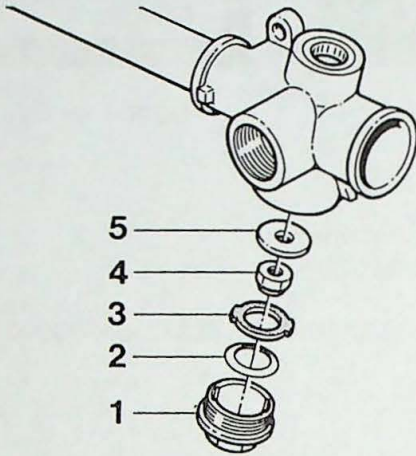

64 227

Rondselas monteren

Monteer een nieuwe borgmoer(4) met onderlegging(5)*. Aanhaalmoment **25 Nm**.


Vet diafragmaveer(2), frictieschijf(3) en schroefdeksel(1) in met Volvo vet (O/N 1161001). Plaats de diafragmaveer en de frictieschijf in het schroefdeksel

Let op de positionering:

- frictieschijf met de donkere zijde omhoog!
- diafragmaveer, ligging zie doorsnede tekening

Plaats het schroefdeksel en haal deze aan met **35 Nm**. Borg het schroefdeksel zie handeling P17.

Stel het drukstuk opnieuw af, zie A. Afstellen stuurhuis.

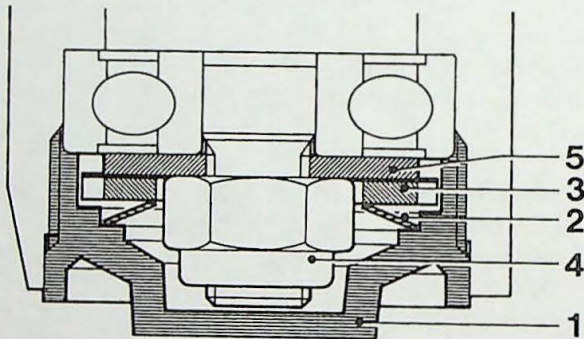

64 228

* De frictieschijf en diafragmaveer van het nieuwe stuurhuis kunnen ook in een oude uitvoering gemonteerd worden. Dit kan onder de auto gebeuren. De nrs. 1 t/m 5 moeten dan compleet worden vervangen.

De borgmoer (4) moet met **loctite 242** geborgd worden.

Nr. onderdeel

1	schroefdeksel
2	diafragmaveer
3	frictieschijf
4	borgmoer
5	onderlegging