
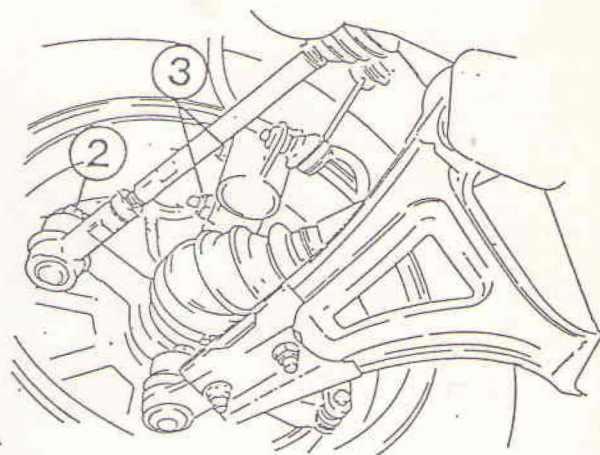


Deel <b>P400</b>	Groep <b>77</b>
Betreft <b>Moer voorwielnaaf</b>	NO. <b>NL421</b>
	Datum <b>921230</b>

## Service Bulletin

Om een losgelopen moer van de voorwielnaaf vast te zetten (speling op het voorwiellager) moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden.

1. Demonteer de moer van de voorwielnaaf (pos.1).
2. Maak de stuurkogel los (pos. 2).
3. Maak de bevestigingsbouten los van de veerpoot (pos. 3).
4. Demonteer de aandrijfvas uit de wielnaaf.
5. Controleer het wiellager op bijgeluid.
6. Reinig de spiebanen en de schroefdraad van de aandrijfvas.
7. Reinig de spiebanen aan de binnenzijde van de naaf.
8. Breng borgvloeistof aan op de spiebanen en de schroefdraad.
9. Monteer de losgenomen delen en gebruik een nieuwe moer o/n 3123000-6.
10. Zet de moer vast met 230 Nm.

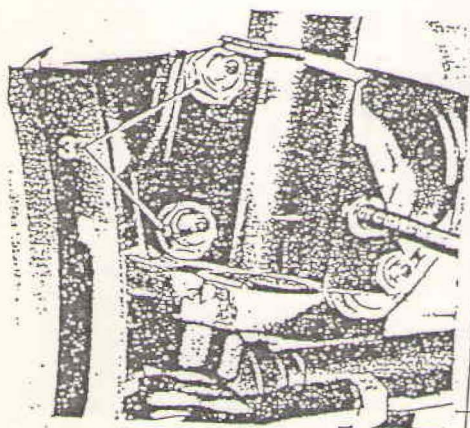

Borgvloeistof

