



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
4	41	3
DATUM		
Okt. 86		
RETR.		
Bijgeluiden van koppelingspedaal		
700		

Aanlopend en knarsend koppelingspedaal

Om tegen te gaan, dat het koppelingspedaal aanloopt en knarst, kan de steun van het koppelingspedaal worden gesmeerd en afgesteld.

Materiaal

Volvo O/N

Schuimplastic

1 338 656-0

Vet

1 161 246-2 (tube 50 gram)

Siliconenvet

1 161 247-0 (patroon 500 gram)

1 161 326-2 (in voorraad omstreeks week 49)

Auto omhoogbrengen en koppelingskabel losmaken van de koppelvork

Verwijderen

- het paneel onder het stuur
- de bout en moer waarmee het pedaal vastzit
- maak de kabel van het pedaal los.

Verwijder de afstandsbus uit het pedaal.

Breedte van het pedaal bij de lagering opmeten

Maximaal 128,6 mm incl. de lagerbus.

Als de maat groter is, moet aan het uiteinde zonder lagerbus tot de maximummaat worden vlakgeslepen.

Afstandsbus opmeten

Minimaal 129,35 mm.

De afstandsbus moet dus tenminste 0,75 mm langer zijn dan het pedaal met lagerbus.

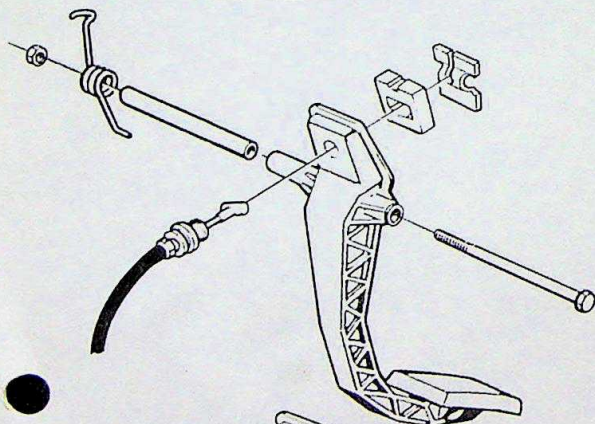


Fig. 731



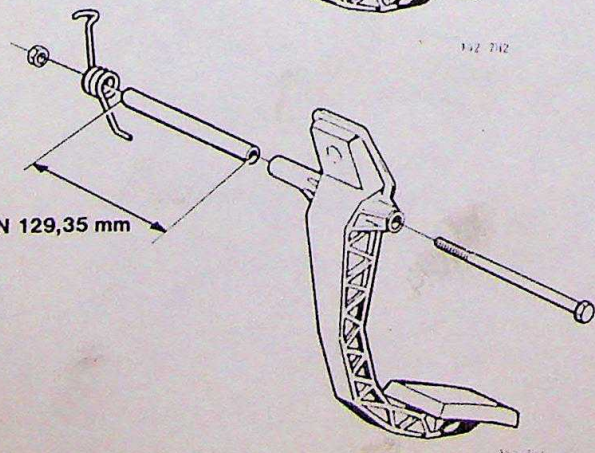



Fig. 732

Fig. 733

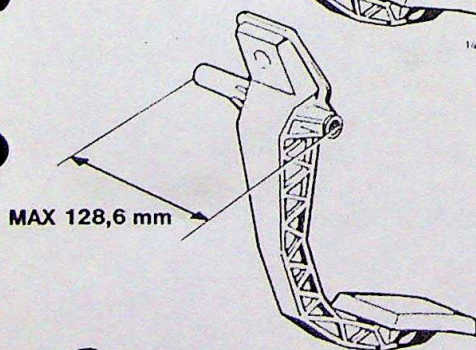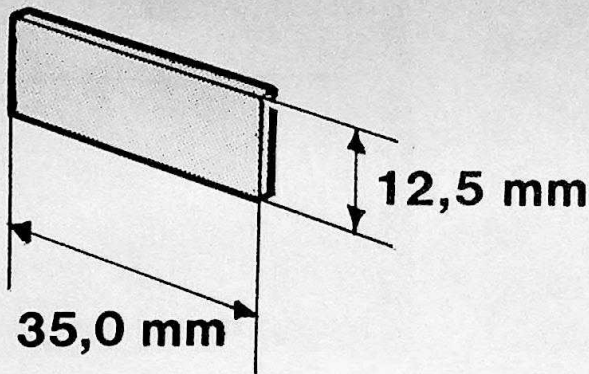


2 Stukken schuimplastic uit het schuimplastic, Volvo O/N 1 338 656-0, knippen

142 784

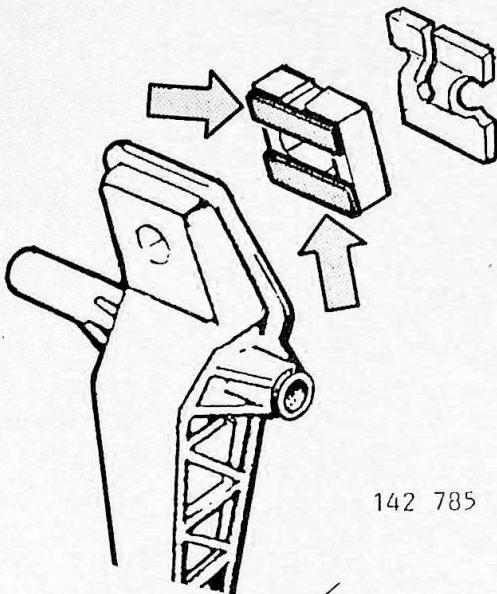

Stukken schuimplastic onder het stootrubber bij het pedaal vastlijmen

142 785

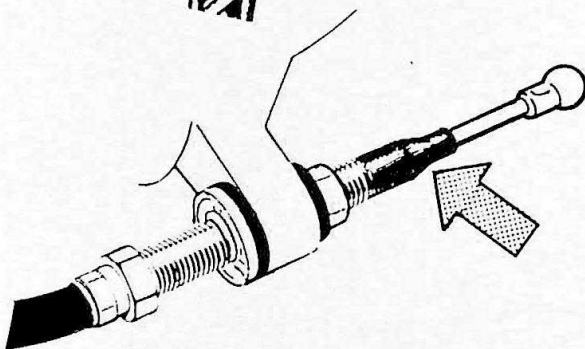

Rubber afdichting van de kabel bij de koppelvork losmaken en rubber afdichting aan de binnenkant reinigen

Trek de kabel zo ver mogelijk uit en reinig deze. Vet de kabel met een dun laagje siliconenvet, Volvo O/N 1 161 326-2, aan beide uiteinden in.


142 786

Controleer of de kabel tussen de rubber afdichting en de koppelvork beschadigd is. Vervang een beschadigde kabel.


Invetten

- de trekveer bij het pedaal (ook tussen de windingen)
- het T-stuk van de kabel
- de lagerbus en de lagerzitting.

Vet, Volvo O/N 1 161 246-2 (tube 50 gram)
1 161 247-0 (patroon 500 gram)

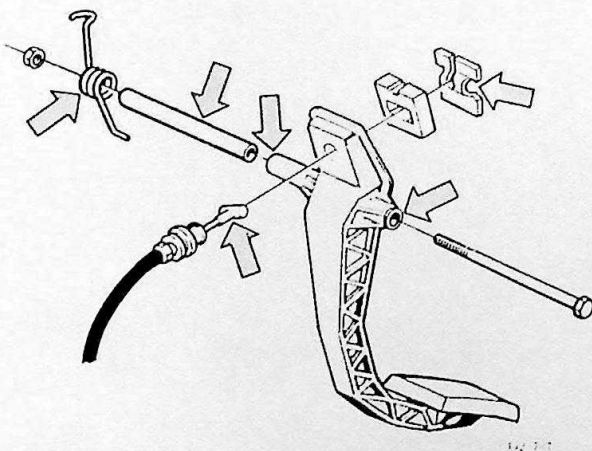


Pedaal vastzetten en kabel aansluiten.
Paneel onder het stuur aanbrengen.

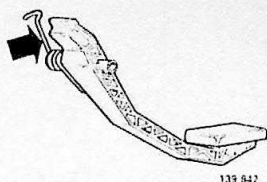


Kabel aan de koppelvork vastmaken

Stel de vrije slag af:

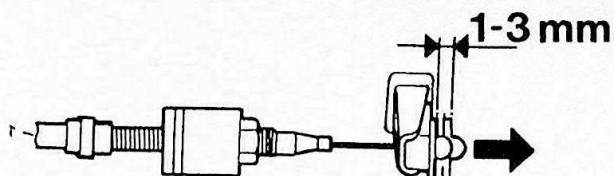

Bij auto's met de trekveer in de pedaalset:
druk de vork **naar achteren**. Vrije slag 1-3 mm.

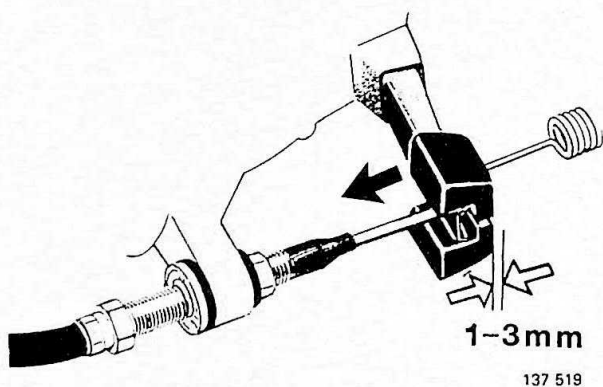

Bij auto's met de trekveer bij de koppelvork:
druk de vork **naar voren**. Vrije slag 1-3 mm.