

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
8	80	1

DATUM
Juni 1983

BETR.


Windgeruis

760 GLE

Pagina 1 van 3


Windgeruis 760

Bij bepaalde auto's kan een storend windgeruis optreden. Dit kan verminderd door het volgende af te stellen.

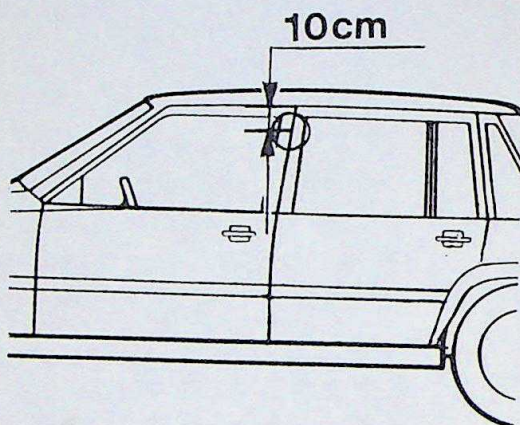


Portieren afstellen

Onderstaande metingen moeten op ongeveer 10 cm lager op de B-stijl tussen de portieren gedaan worden.

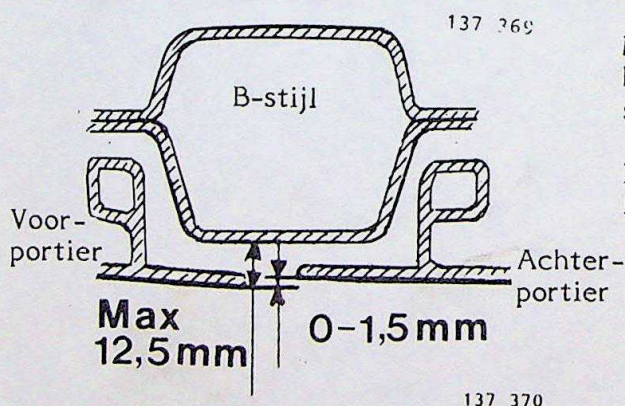

Maximaal 12,5 mm tussen de B-stijl en de buitenkant van het voorportier. 10,5 mm wordt geadviseerd.

Het achterportier moet **0-1,5 mm meer naar binnen** liggen dan het voorportier langs de gehele B-stijl.

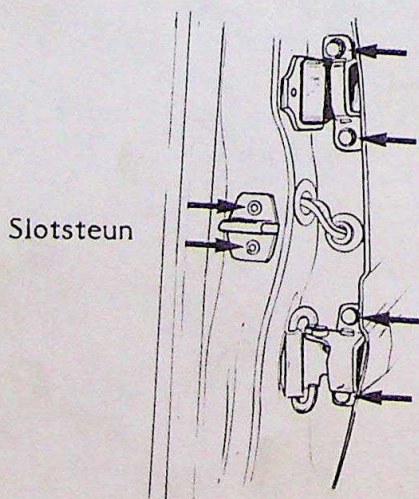

Voorportier afstellen

Wijzig de stand van het portier door de slotsteun opzij te verplaatsen.

Als dit niet voldoende is:


Los de bouten van het bovenste scharnier van het voorportier. (Los nooit meer dan 3 bouten tegelijk, omdat anders het portier "eruit kan vallen").

"Druk" de portierlijst iets naar binnen.

Achterportier afstellen

Wijzig de stand van het portier door de bouten van de scharnieren in het portier te lossen.


(Slechts 3 tegelijk).

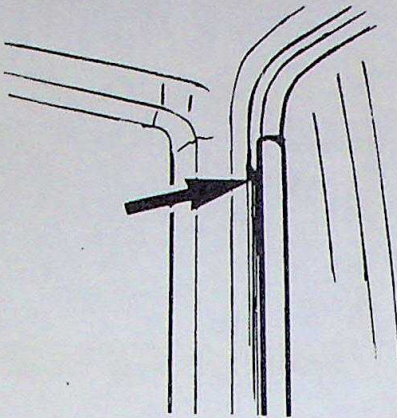


137 372

Druppelgoot bij de voorruitstijl afdichten

Controleer de afdichting rondom de aluminium plaat bij de voorruitstijl. Indien nodig: druk langs de randen extra kit in. Werk nauwkeurig, zodat het werkelijk dicht wordt.

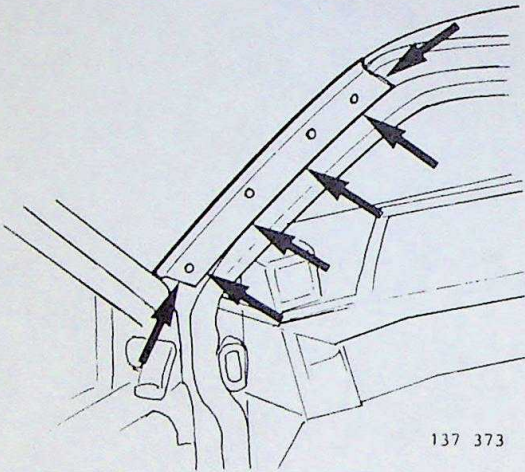

137 373

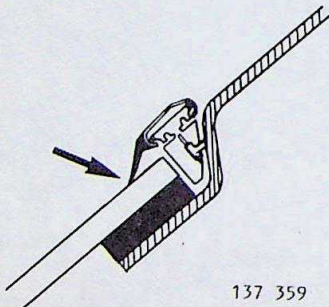


137 359

Voorruit afdichten

Zie ook het Service Bulletin 8-84-1.

Controleer of de rubber strip op de boven- en zijlijsten tegen de ruit aanliggen. Er mag geen lucht onder de lijst door komen.

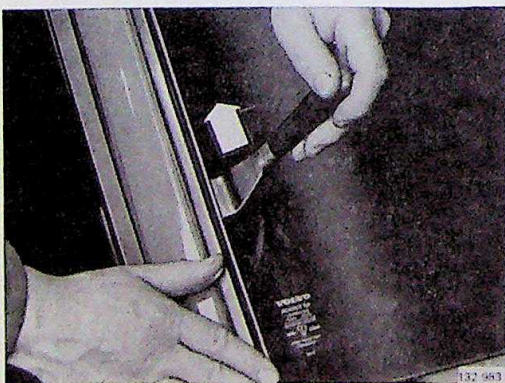


132 983

Indien nodig: lijsten losnemen en clips vervangen


Verwijder de zijlijsten en de bovenlijst door de clips opzij te schuiven.

Schuif de clips:

- naar boven aan de rechter kant van de auto (zie afbeelding)
- naar rechts bij de bovenlijst (van voren gezien)
- naar beneden aan de linker kant van de auto.

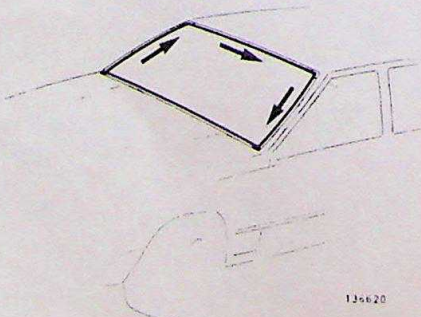

136620

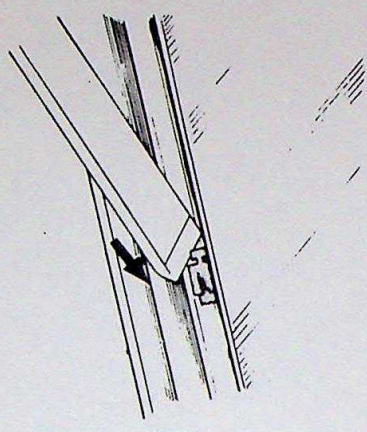


137 361

Nieuwe clips voor de zijlijsten en bovenlijst aanbrengen

Clips, Volvo O/N 1325285-3


Druk de clips goed naar beneden.

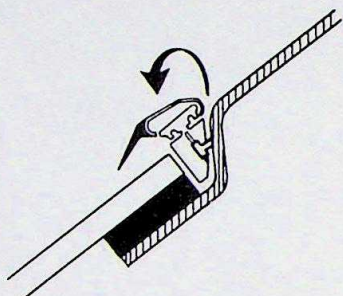

136319

Lijsten en hoekplaten aan de bovenkant en zijkanten aanbrengen

Haak de lijst over de bovenste uitstekende rand van de clips. "Snap" daarna de lijst over de onderste uitstekende rand van de clips naar beneden.

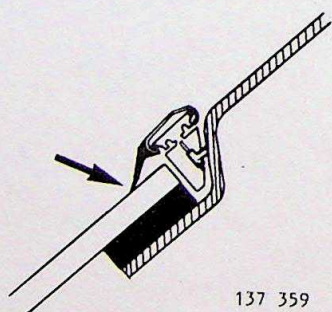

137 359

Controleren

De rubber strip moet nu stevig tegen de ruit aanliggen.