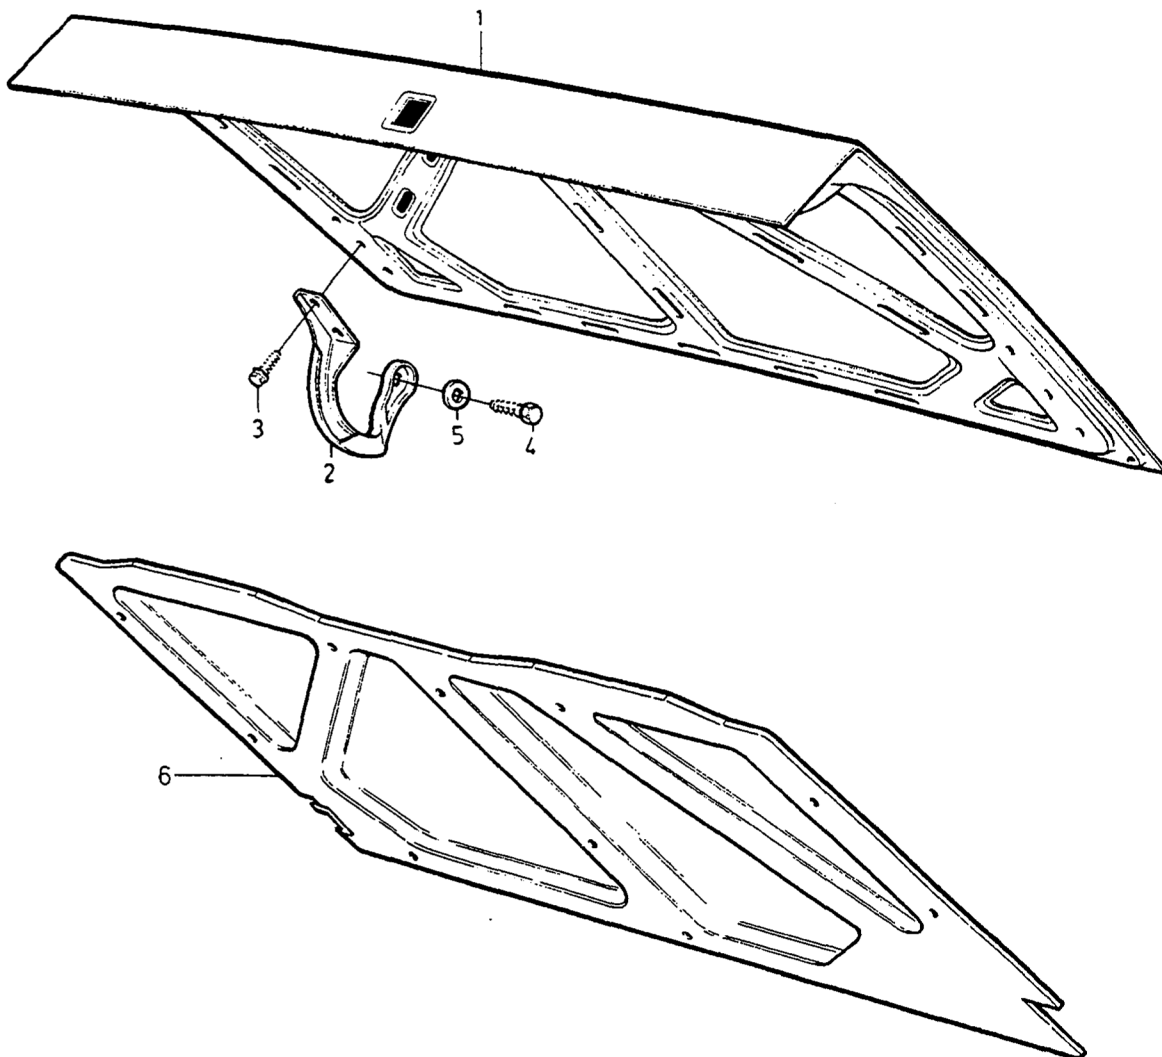


9

HOW TO USE THE JACK

WARNING: NEVER DRIVE UNDER A CAR WHEN IT IS JACKED UP. THE JACK MUST BE PLACED ON A FLAT AND FIRM SURFACE. FIRST APPLY THE BRAKES AND ENGAGE A GEAR, OR PARKING.

A JACK SOCKET ANCHORAGE IS PROVIDED BY EACH WHEEL. CAR AND JACK TO BE PLACED ON FLAT AND FIRM SURFACE. PLACE THE JACK AND SOCKET JACK ARM IN SOCKET ANCHORAGE NEXT TO WHEEL TO BE RAISED.

MAKE SURE THE JACK ARM IS PLACED WELL INTO THE SOCKET ANCHORAGE.

ANVÄNDNING AV DOMKRAFTEN

VARNING: DRIV ALDRE UNDER BILLEN. BILLEN SKALL VÄRDA PÅ EN FLAT OCH STABIL YTA. FÖRST SKALL BILLEN FÄSTAS MED BROMS OCH/ELLER I GEAR, ELLER I PARKERING.

1. DOMKRAFTEN SKALL PLACERAS PÅ FLAT OCH STABIL YTA.
2. BILLEN SKALL VÄRDA PÅ EN FLAT OCH STABIL YTA.
3. FÖRST SKALL BILLEN FÄSTAS MED BROMS OCH/ELLER I GEAR, ELLER I PARKERING.
4. PLACERA DOMKRAFTEN I SOCKET ANCHORAGE NÄR HJULET SKALL LÄFTAS.
5. SE ATT DOMKRAFTENS FÖRARM LÄGGS I SOCKET ANCHORAGE.
6. SE ATT DOMKRAFTENS FÖRARM LÄGGS I SOCKET ANCHORAGE.
7. SE ATT DOMKRAFTENS FÖRARM LÄGGS I SOCKET ANCHORAGE.

COMMENT UTILISER LE CRIC

ATTENTION: NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS LA VOITURE LORSQUE CELLE EST SUR CRIC.

1. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
2. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
3. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
4. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
5. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
6. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.
7. LA VOITURE DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLATE ET FIERME.

VOLVO

VOLVO
Genuine Parts
PV 830 49868

A B C D E							KAROSSERISTOMME BAGAGELUCKA		KAROSSERIEGERIPPE KOFFERRAUMDECKEL		Grupp Gruppe
											83
											Sida Seite
									4 DRS		1301
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
☆ 1	3528846-3	1	-	-	-	-		Baklucka	Heckklappe	(1355229)(1334199)	3
2	1334656-4	1	-	-	-	-		Gångjärn, v	Scharnier, l		3
3	1334657-2	1	-	-	-	-		Gångjärn, h	Scharnier, r		3
3	967641-2	4	-	-	-	-		Flänsskruv	Flansschraube		2
4	959238-7	2	-	-	-	-		Insexskruv	Inbusschraube		2
5	1316488-4	2	-	-	-	-		Bricka	Scheibe		3
☆ 6	1379442-5	1	-	-	-	-		Skyddshuv	Schutzhaube	1) 2)	5
☆ 7	1391705-9	13	-	-	-	-		Hållare	Halter	1) 2)	5
8	1297321-0	13	-	-	-	-		Clips, svart	Klemme, schwarz	1) 2)	3
☆ 9	1349847-2	1	-	-	-	-		Dekal	Aufklebeschild	1) 2)	5

1) Ingår ej i komplett kaross. / Gehört nicht zur vollständigen Karosserie.
2) Serviceutförande. / Serviceausführung.