




HOOFDGROUP	GROEP	NO
3	37	2
DATUM		
Juli 1985		
BETR.		
Nieuwe kabelbomen naar achteren in de auto trekken		
740/760		

Pagina 1 van 4


Nieuwe kabelbomen naar achteren in de auto trekken bij monteren van accessoires

In dit Service bulletin wordt een nieuwe en vereenvoudigde werkwijze beschreven voor het, vanaf de centrale verdeelbus naar achteren in de auto, trekken van kabelbomen bij het monteren van accessoires zoals bijv. een trekhaak, autotelefoon, luidsprekers achter, motor-bediende antenne, enz. Naar achter lopende kabelbomen moeten langs de cardan-tunnel van de auto worden getrokken.

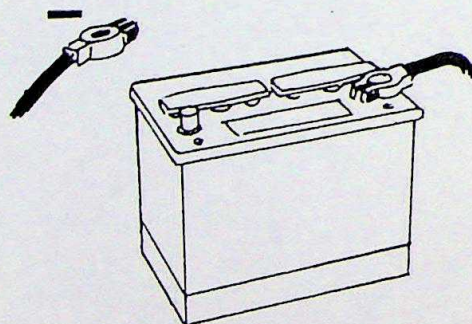

136841


- o Verwijder de minkabel van de accu.

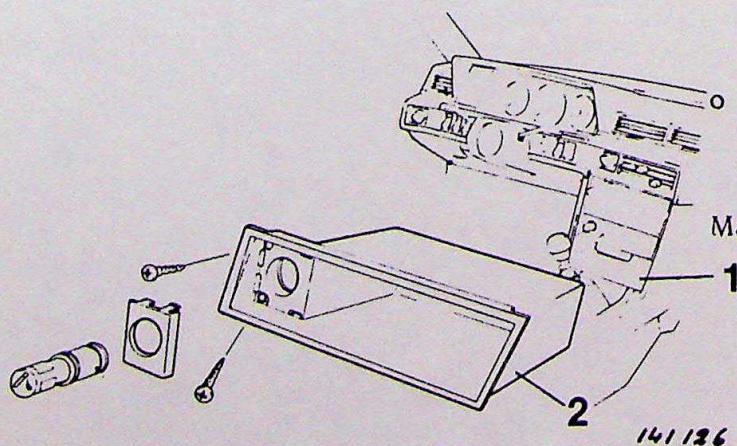



141/136

- o Verwijder de asbak met houder (1).
Druk de haak aan de onderkant omhoog.


Maak het opbergvak (2) los en trek het los.

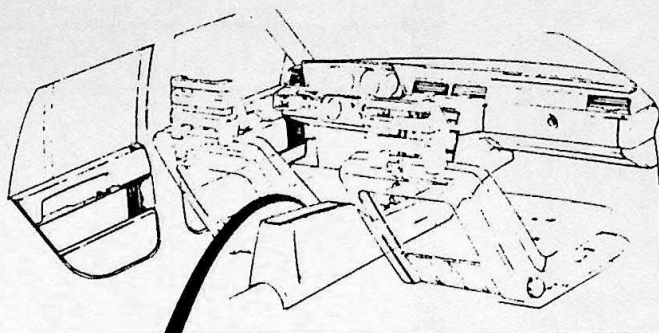


- o Verwijder het paneel (1) rondom de parkeerremhendel.
- o Verwijder de asbak achter (2) en het paneel (3).
- o Verwijder het plaatje (4) uit het tunnelvak.
- o Schroef het vak (5) los en verwijder het.

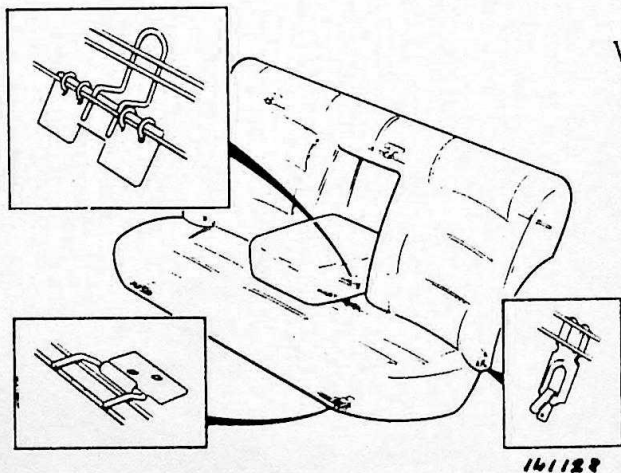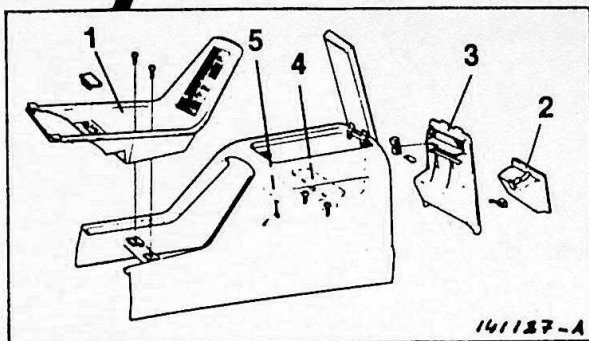


Verwijder de bank en de rugleuning.

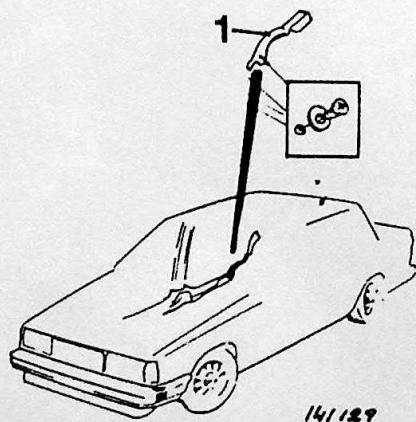



Verwijder het paneel (1) boven de wielkuip aan de kant waar de kabelboom naar de achterkant van de auto moet worden getrokken.

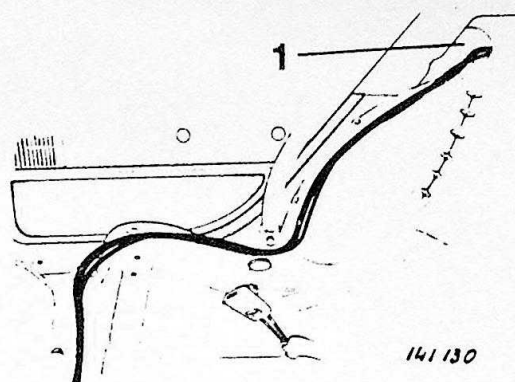


- o Breng de draden na de achterste wielkuip naar de voorkant van het frame van de achterbank.
- o Trek de draden tot vóór het frame van de achterbank en verder naar de cardantunnel door.
- o Breng het schuimrubber (1) weer aan.

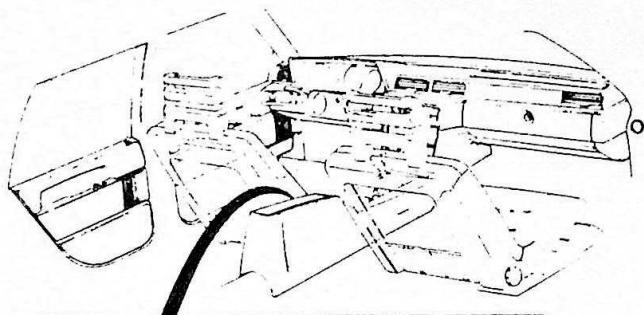


- o Breng het vak (5) en het plaatje (4) weer aan.

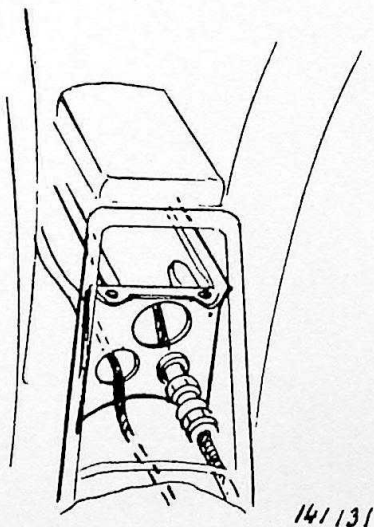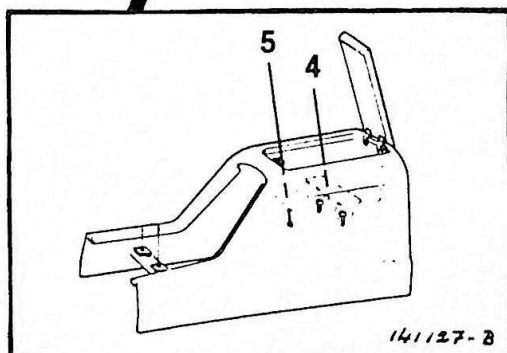

- o Trek de kabel onder de vloermat door het gat in het vak.
- o Trek de kabels zo dicht mogelijk bij de parkeerremkabel om te vermijden, dat deze worden beschadigd, bijv. indien een kind op de cardantunnel gaat staan trappen.
- o Zet de kabels zo met klemmen vast, dat deze niet tegen de parkeerremkabel kunnen schuren.




- o Druk de blokkeerhaak (1) in en trek de centrale verdeeldoos los en breng tegelijk de aangesloten kabels op maat aan.

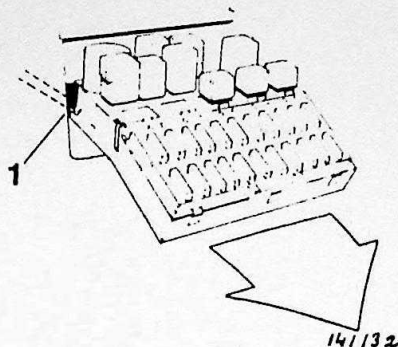


Breng de kabelboom onder de stofhoes van de versnellingshendel en tot in de centrale verdeeldoos.

141132

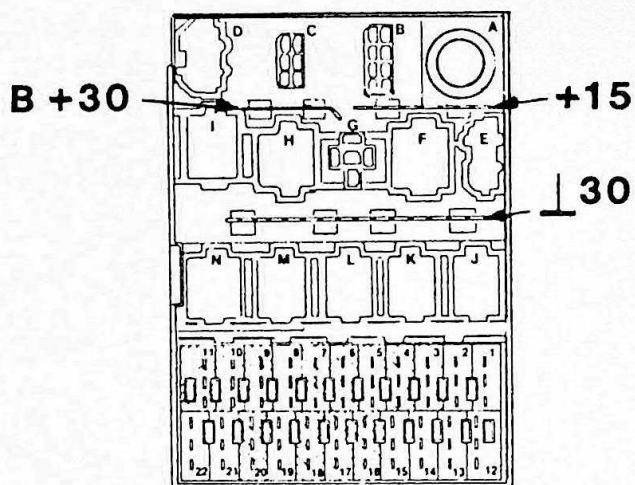


Draai de centrale verdeeldoos om en sluit de draden van de kabelboom volgens het schema aan.

141133

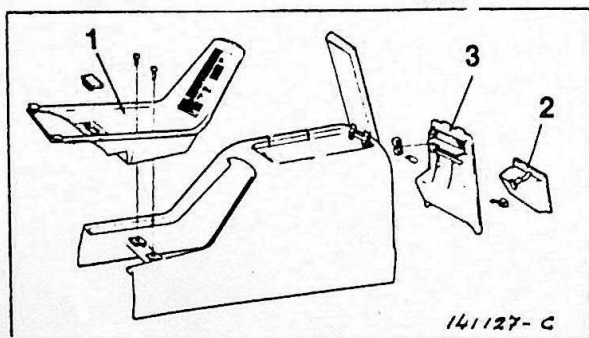

Breng losgenomen onderdelen weer aan.

141127-C

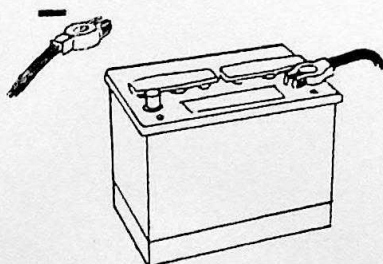

Breng de minkabel van de accu aan en controleer de werking.

136341