



Blokkeerpennen, veren en rails vervangen

Betreft de niet elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.


Om speling in de bestuurdersstoel te verhinderen zijn nieuwe blokkeerpennen en veren voor de hoogteverstelling en nieuwe rails ontwikkeld. Deze kunnen bij auto's t.e.m. modeljaar 1987 worden aangebracht.

Materialen

Volvo O/N

Blokkeerpennen plus veren (set)	1 373 922-2
Rails: buitenste (bij stuur links)	1 395 356-7
binnenste (bij stuur links)	1 395 357-5
buitenste (bij stuur rechts)	1 395 355-9
binnenste (bij stuur rechts)	1 395 358-3


(Ter onderscheiding zijn de nieuwe blokkeerpennen geel verchroomd.)

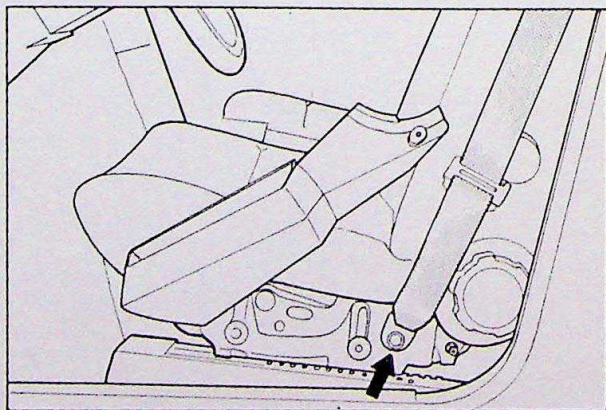

134132

Bestuurdersstoel verwijderen

Klap het opbergvak omhoog (los eerst de hout aan de achterkant) en verwijder de gordelbevestiging.

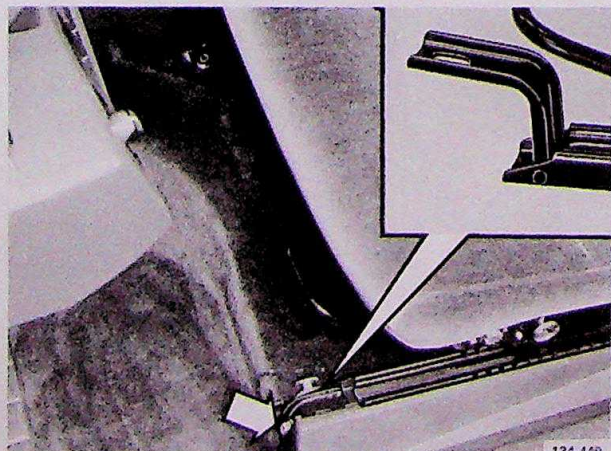


134 449

Verwijder:


- de bouten aan de achterkant van de rails
- de bouten in de voorkant van de rails (verwijder de dop op de buitenste bout).

Klap de voorkant van de rail omhoog. Maak de bedrading onder de stoel los.

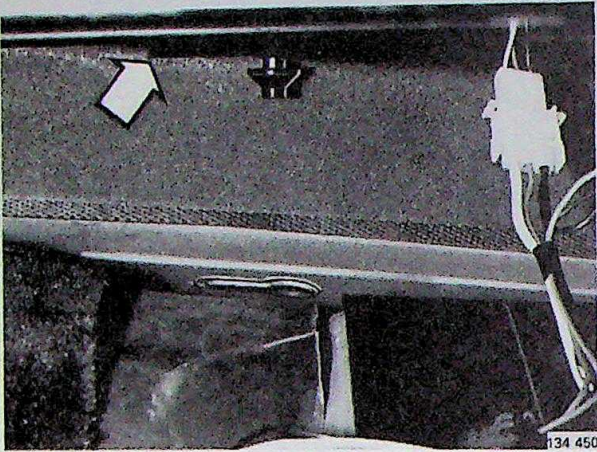


Stoel verwijderen

Trek deze naar achteren en til deze op, zodat de blokkeerpennen in de rails vrijkomen van de "sleutelgaten" in de vloer.

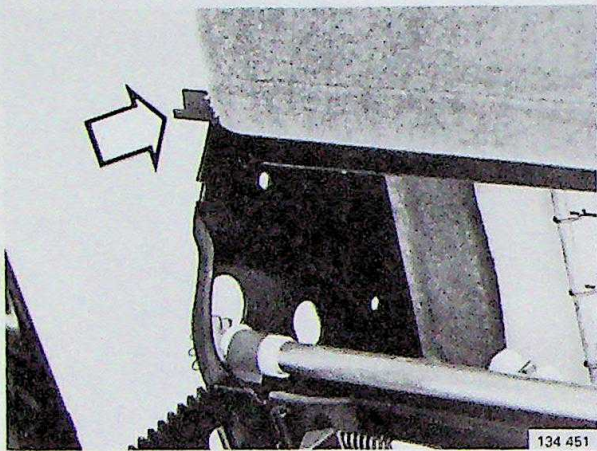


Verwijder:

- het opbergvak
- de zitting (neem de bekledinghouders los).

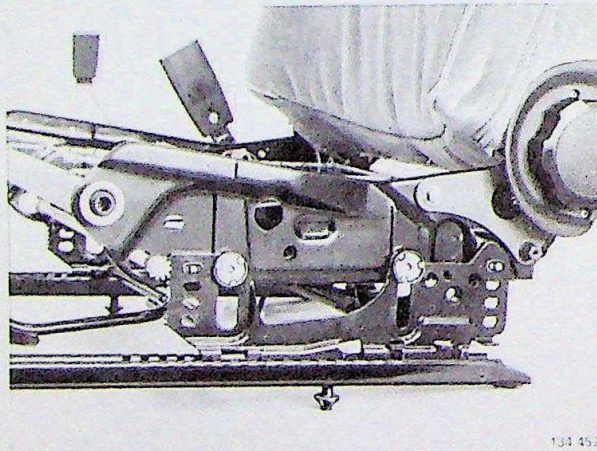

Blokkeerpennen in de hoogste stand zetten


Inbusbouten rondom verwijderen

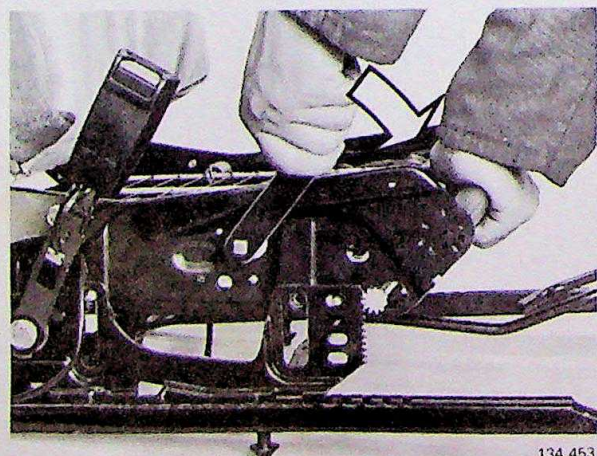

N.B! Met één kant tegelijk verdergaan

Stoel omlaagdrukken en hoogteverstellingshendel naar voren zetten


Maak ook aan de achterkant los en verwijder de rails uit het frame.

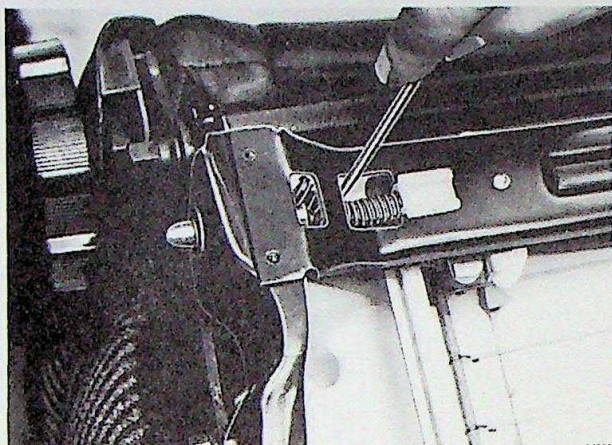

Drukveer verwijderen


Druk de veer met een schroevendraaiertje samen.

Veer en plastic geleider verwijderen

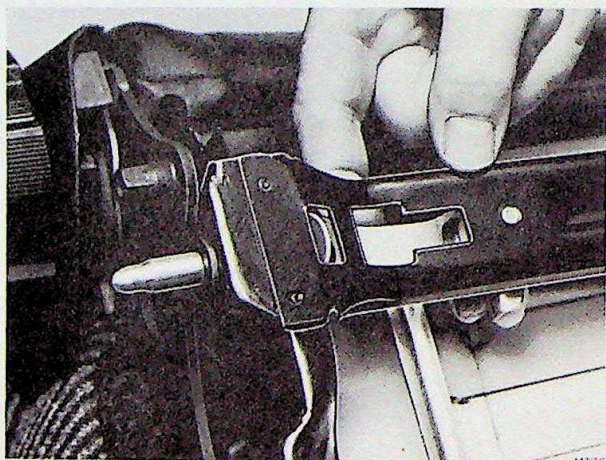


Blokkeerpen verwijderen

Buig de blokkeerpenrail met de vingers zo ver omhoog, dat de blokkeerpen kan worden verwijderd. Druk de blokkeerpen, als deze vastzit, met een schroevendraaier uit.

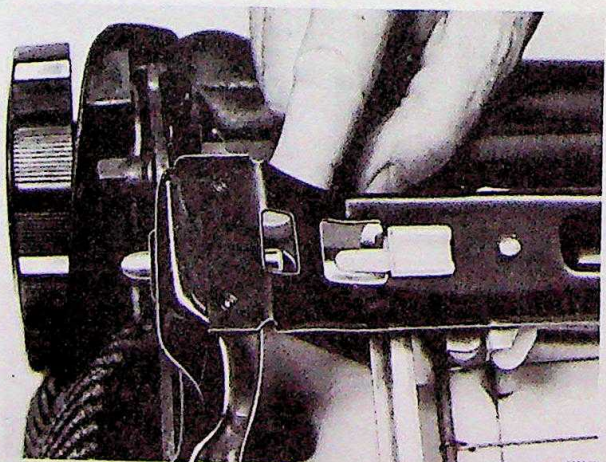


Plastic geleider aanbrengen en nieuwe blokkeerpen van buitenaf indrukken

Buig de geleidepenrail omlaag in de groef van de blokkeerpen.

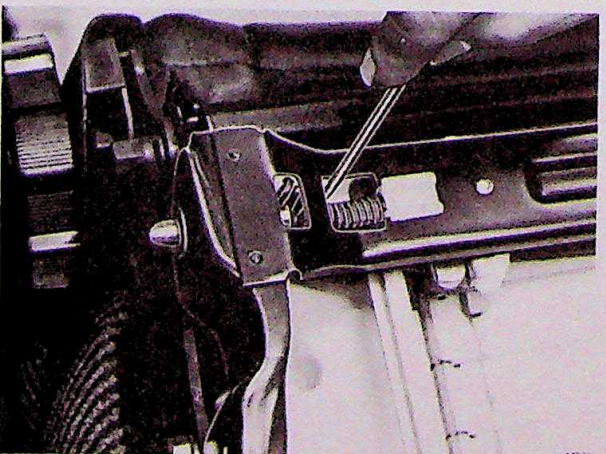

Drukveer aanbrengen


Breng de drukveer op de plastic geleider aan, houd de blokkeerpenrail in zijn juiste stand omlaag en zet gelijktijdig de veer op de blokkeerpen. Controleer de werking.

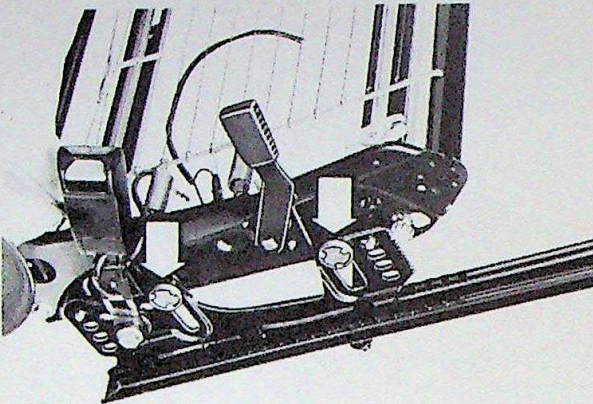

134 454

Rails vastzetten


Zet een rail in het bovenste gat en schroef deze vast.

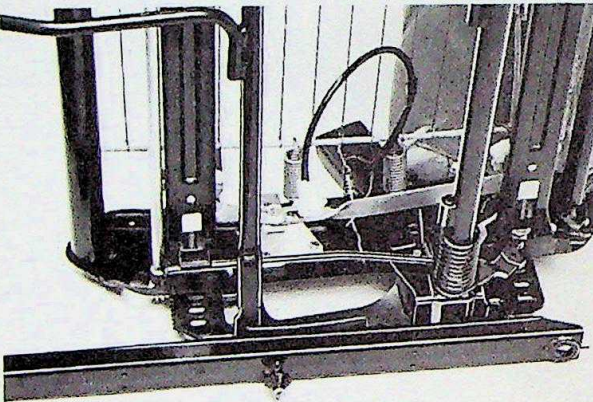

134 455

Stoel op de andere kant leggen

Breng de veerstang en de blokkeerbeugel voor de rails aan.

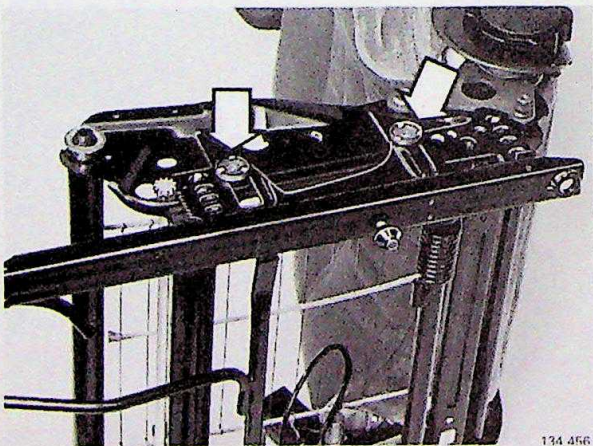

134 456

Andere rail op zijn plaats brengen en in de bovenste stand vastschroeven

Breng aan:

- de zitting
- het opbergvak.

Stoel in de auto vastzetten

Let erop, dat de blokkeerpennen van de rails in de "sleutelgaten" in de vloer komen.

Rails controleren

Controleer of de stoel bij naar voren-/achteren verschuiven aanloopt. Let erop, dat de stoel in de beide rails wordt geblokkeerd.