

## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie


Onderhoud




| HOOFDGROUP                                                                                | GROEP | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 3                                                                                         | 34    | 5  |
| DATUM<br>November 1985                                                                    |       |    |
| BETR.<br>Aan de achterkant<br>gemonteerde stroom-<br>verdeler<br>B200/B230<br><br>740/760 |       |    |

Pagina 1 van 3


### Hall-gever in een aan de achterkant gemonteerde stroomverdeler vervangen

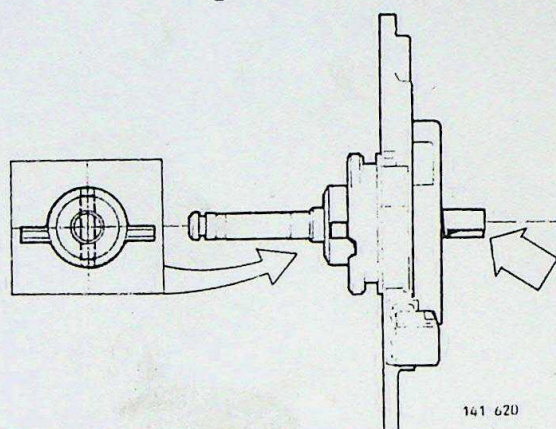

Noteer de stand van de excenter ten opzichte van de inkeping in de as.

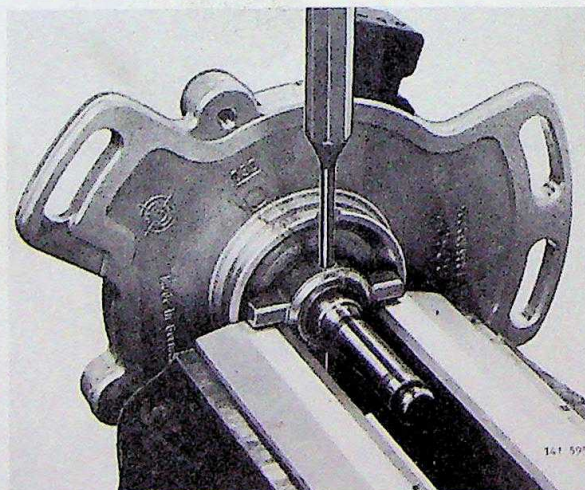



Zet de stroomverdeler in een bankschroef met zachte klemplaten. Deze platen mogen **niet** tegen de paspennen van de excenter liggen (zie de afbeelding). Tik de borgpen uit. Verwijder eventuele bramen rond de rand van het gat om beschadiging van het lagervlak in het huis te voorkomen.

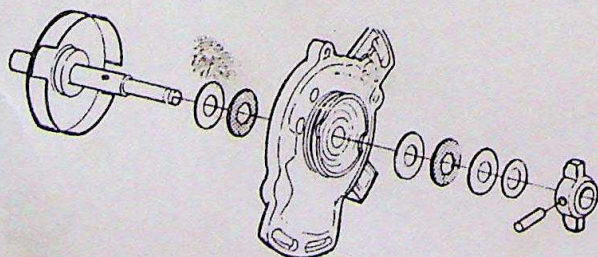

Neem de stroomverdeler uit elkaar.

Verwijder de plastic ring.

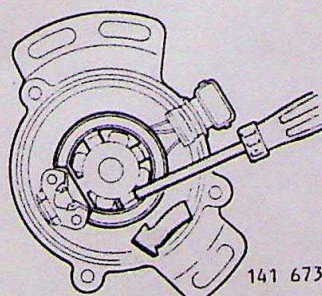


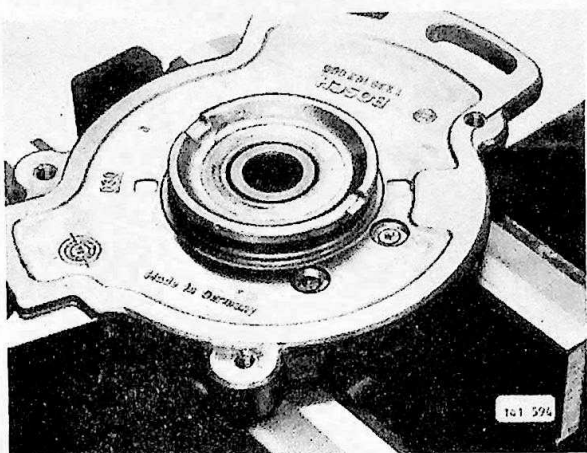


Leg de verdeler in de bankschroef en breng een centerpunt aan in de nagels waarmee het element van de Hall-gever vastzit. Boor de kop van de nagel met een 3,5 mm boor uit. Boor ca. 1-1,5 mm diep.



Tik het element van de Hall-gever los met een 3 mm center.

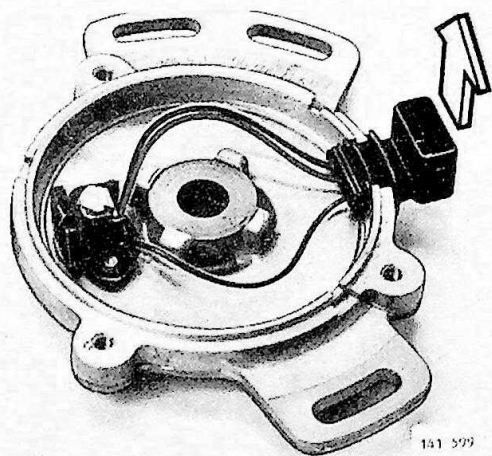


Verwijder de stekerverbinding met bedrading van het verdelerhuis.

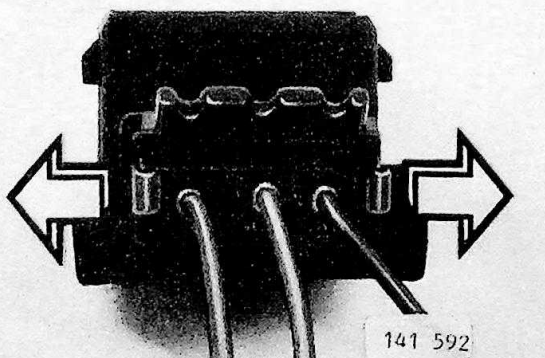


Buig de nokken opzij en "buig" het deksel over de elektrische aansluitingen omhoog.

Druk de borgplaatjes van de pennen omlaag en verwijder de draden uit de stekerverbinding.

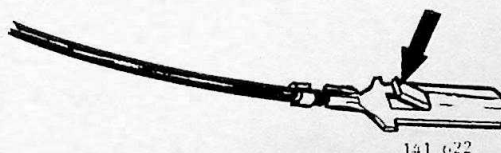


Breng de draden van de nieuwe Hall-gever aan.

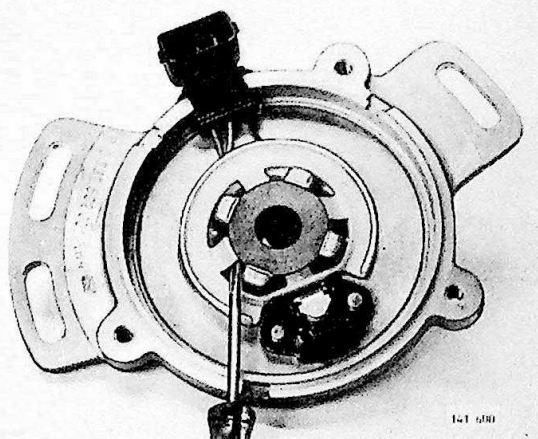


Breng de Hall-gever met de stekerverbinding en de bedrading in het verdelerhuis aan.

Breng de plastic ring aan.

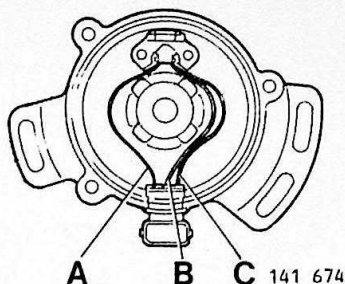


A = zwart  
B = groen  
C = rood

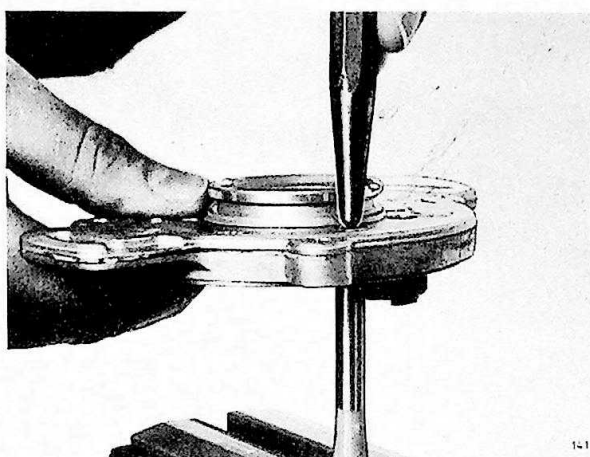

Zet een stempel met een diameter van ca. 10 mm in een bankschroef vast. Zet de verdeler zo, dat de nagel in de Hall-gever tegen de stempel rust.

Sla een centerpunt in de nagel en borg deze met een stempel.

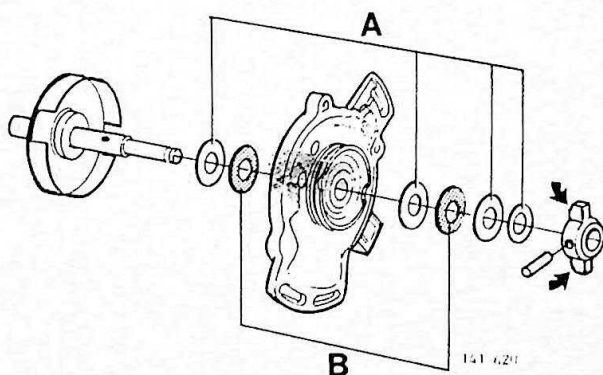


Breng het diafragma met de as (iets oliën) en de vulringen aan.

Breng de excenter met de afgeschuinde nokken naar de verdeler gekeerd aan.

A = stalen ring

B = fiber ringen

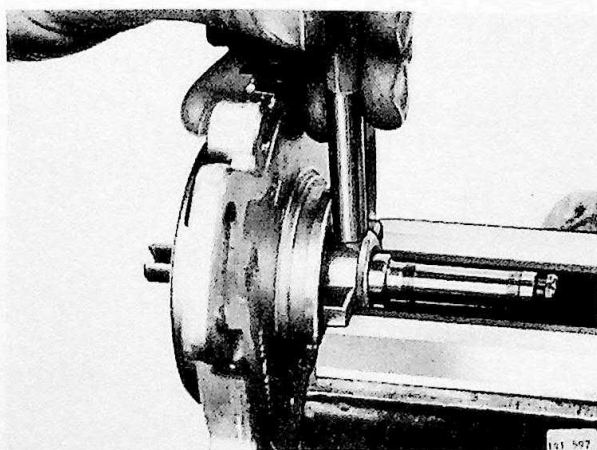

Breng een nieuwe borgpen aan.