



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	83	3

DATUM
Februari 1983

BETR.


Langere geleider
voor voorste
zijruit

760 GLE

Pagina 1 van 2

Langere geleiders aan de achterkant voor de voorste zijruiten


Met ingang van chassisnummer 16834 zijn langere geleiders en paslijsten voor de voorste zijramen ingevoerd. De geleider kan ook bij eerder gebouwde auto's aangebracht worden.

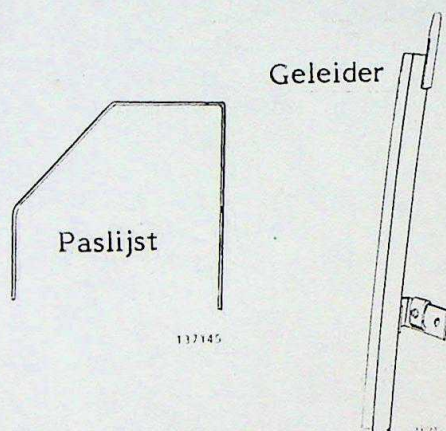

Materialen

	Volvo O/N
Geleider, links	1334 587-1
rechts	1334 588-9
Paslijst, past aan beide zijden	1342 052-6
Zijruit met geleider, links	1325 799-3
rechts	1325 800-9
Clips voor portierpaneel	1297 480-4


Volvo O/N

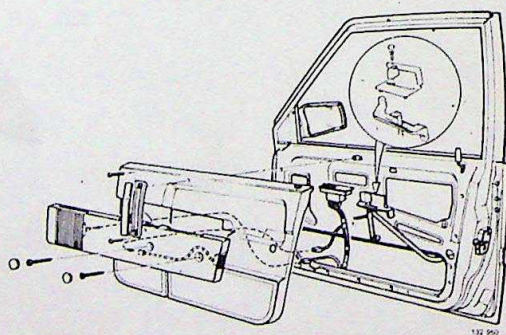

Doe het volgende:

Verwijderen:


- de sluitknop
- de binnenste handgreep (bepaalde varianten)
- de armsteun (neem de bedrading los)
- het afdruiplastic
- de paslijst rond de portieropening

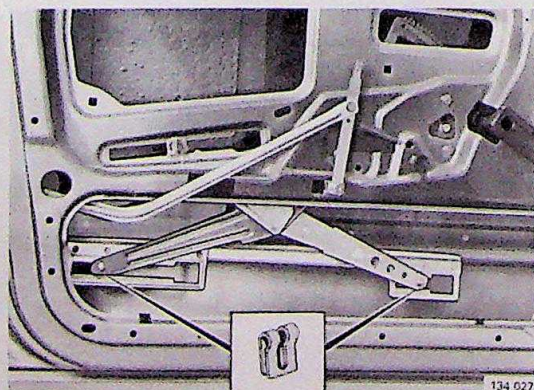

Raamgeleider verwijderen


Verwijder de clips en verwijder de raamgeleider uit het raammechanisme.

Verwijder eventueel aanwezige glassplinters.

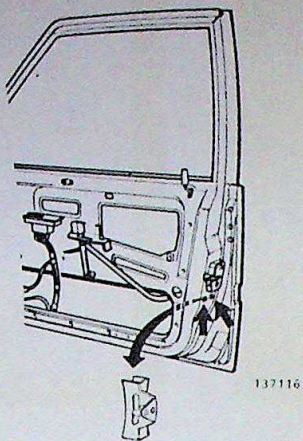


Witte raamgeleider verwijderen

Verwijder de bouten in de portier voorkant. (De bouten moeten weer gebruikt worden).

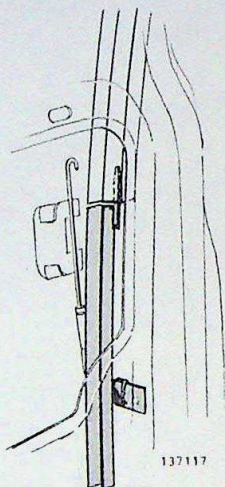


Geleider en de nieuwe paslijst aanbrengen

Breng de geleider op zijn plaats en schroef deze vast. Breng de paslijst aan. Zorg ervoor, dat de hoeken van de paslijst nauwkeurig in de juiste stand komen.

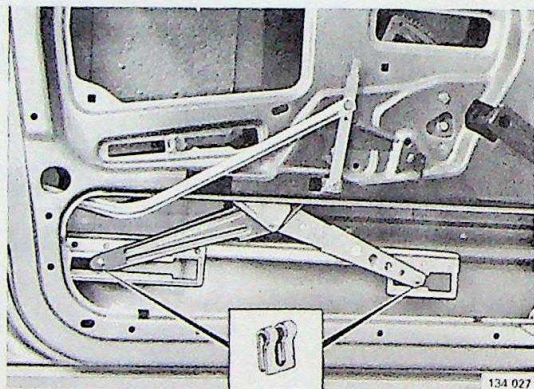

Zijruit compleet met geleider aanbrengen

Controleer het raammechanisme en het slot op hun werking, met name het openen met de sluitknop in de ingedrukte stand. Stel eventueel af.

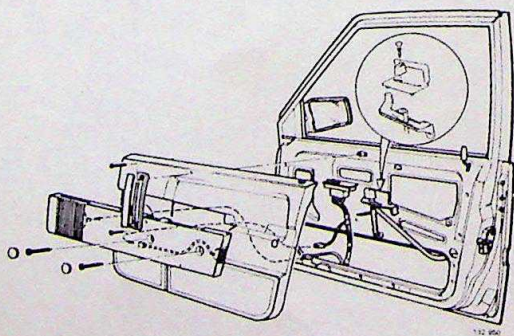

Aanbrengen:

- het afdruiplastic
- het portierpaneel. Gebruik nieuwe clips
- de armsteun (bedrading aansluiten)
- de binnenste handgreep (bepaalde varianten)
- de sluitknop