



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	84	2

DATUM
Februari 1983

BETR.

Voorruit
verwijderen/aanbrengen


760 GLE

Pagina 1 van 5

Dit Service Bulletin vervangt de pagina's 8:51 - 8:54 van het Servicehandboek 760 GLE

XX

Voorruit verwijderen/aanbrengen

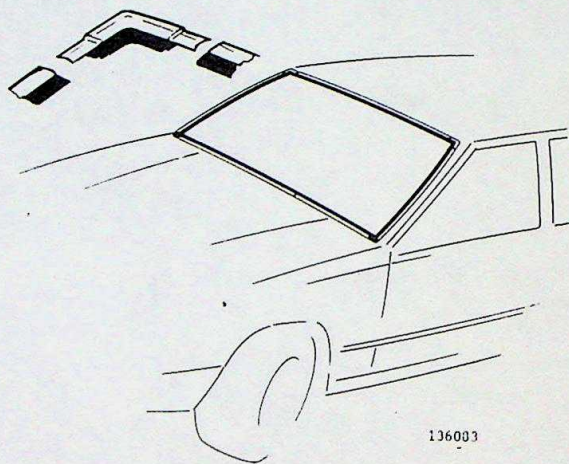


Verwijderen

Verwijder:

- de wisserarmen
- de rubber doorvoeringen
- het bovenstuk van het schutbord


Verwijder de sierlijsten en clips. Zie Service Bulletin 8-84-1.

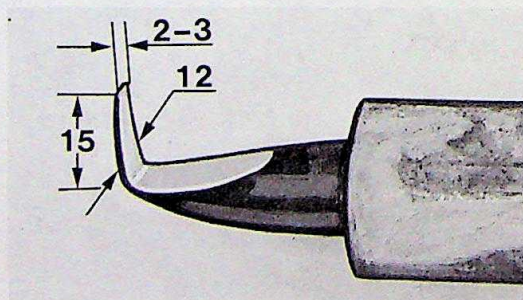

Voorruit aan de buitenkant lossnijden

Gebruik een soldeerbout met de afgebeelde vorm.

Gebruik als uitgangsmateriaal de soldeerboutkop met Volvo O/N 1158 690-6.

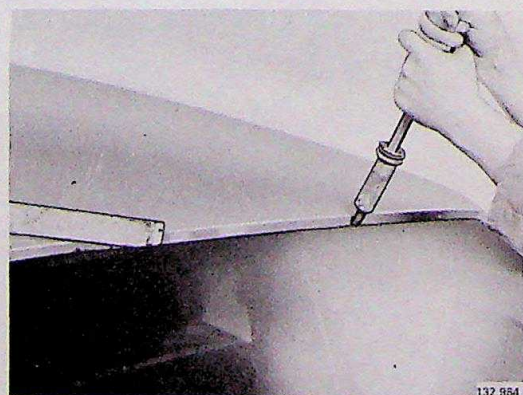


Aan de bovenkant en zijkanten lossnijden

Breng de boutkop dicht bij de ruit, dan kunnen de resten butyltape gemakkelijker verwijderd worden.

Belangrijk! Wrik niet met de soldeerbout. De ruit kan dan barsten.

Leg tussen de ruit en de T-stijl een houten wig, als circa 300 mm los gesneden is; dan kan de ruit niet naar de tap terugglijden.

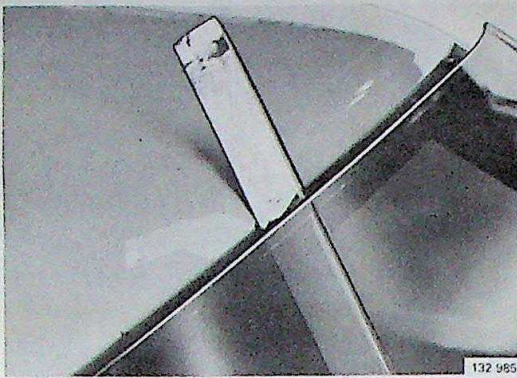


Het volgende moet door twee personen gebeuren:

Druk de ruit aan de bovenkant circa 50 mm naar buiten en breng tussen de bovenkant en de carrosserie een houtblokje aan.



Voorruit nog verder naar buiten drukken

Til gelijktijdig de ruit omhoog en snijd de tap aan de onderkant los.

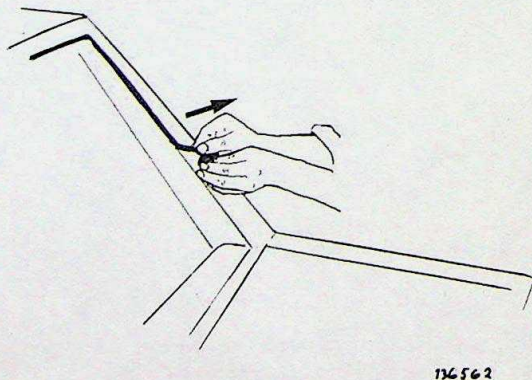

Verwijder de resten butyltape uit de voorruitsponning en eventueel van de voorruit.

Afgebeeld is de achterrait.

Het principe is voor de voorruit hetzelfde.

Aanbrengen


Reinig de sponning en de aanlegvlakken van de ruit met spiritus, thinner, wasbenzine, aceton, of iets dergelijks.

Primer aanbrengen

- op de aanlegvlakken van de sponning voor butyl-tape
- de aanlegvlakken van de voorruit voor butyltape (breedte tenminste 20 mm).

Droogtijd tenminste 2 minuten.


N.B. De consistentie van de primer mag niet gelei-achtig zijn (beperkte verwerkingstijd).

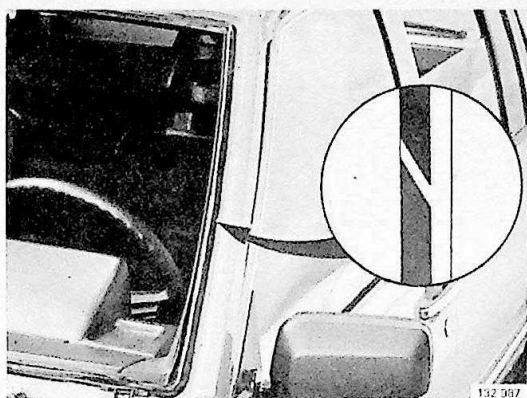

Butyltape aanbrengen


Methode 1: Rol de tape gelijk met de binnenkant van de sponning af. De las (schuin afsnijden) moet op één van de zijstijlen aangebracht worden. Verwijder het bescherm papier van de tape.

Methode 2: Rol de tape af, breng deze aan en trek tegelijk het bescherm papier weg.

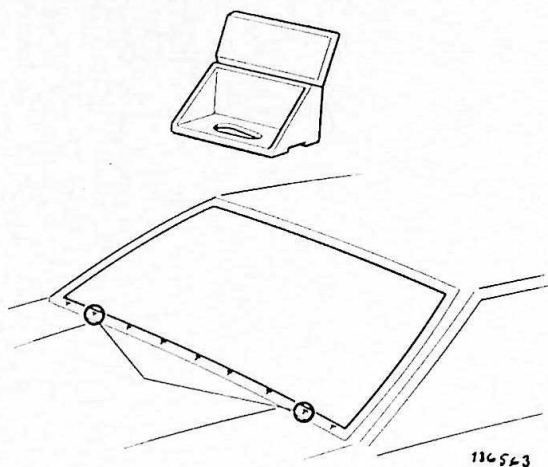

Steunclips voor de ruit aanbrengen


Voorruit: breng de steunclips (Volvo O/N 1325040-2) op de op één na buitenste bevestiging (T-stijl) aan, aan elke kant. (Verwijder eventueel op deze plaatsen al aanwezige clips).

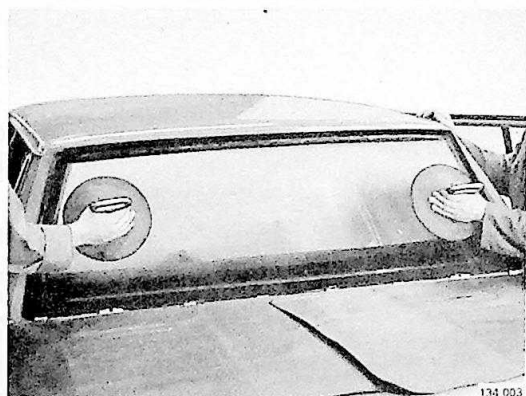

Til de ruit op zijn plaats (met twee personen) Gebruik glaslichters (zuignappen)


Breng de ruit vanaf de zijkant in het midden aan en zorg ervoor, dat de onderkant van de ruit tegen de steunklemmen aanliggen.

Afgebeeld is de achterrait.
Het principe is voor de voorruit hetzelfde.

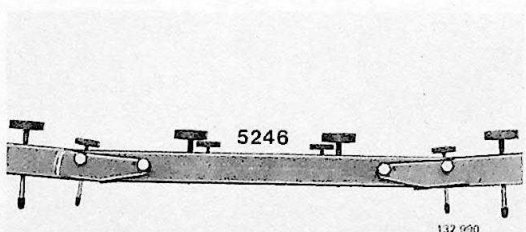


Steun 5246 voor de voorruit afstellen

Breng de schroeven volgens de afbeelding aan.

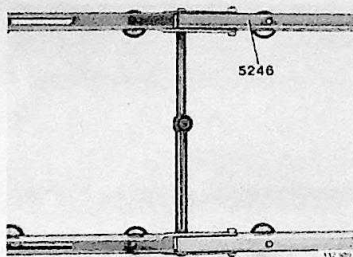


De hoogte moet op de breedste plaats afgesteld worden.

De vier buitenste afstelbare drukvoeten aan elke kant moeten ingeschroefd zijn om niet tegen de ruit gedrukt te worden.

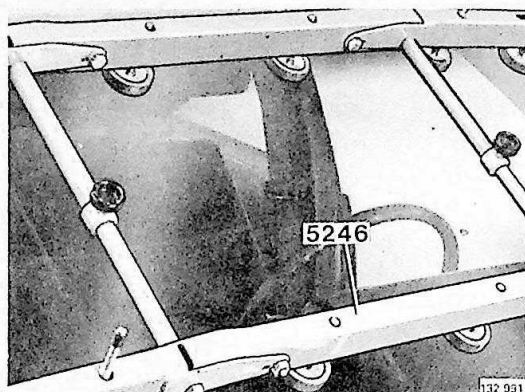

Steun op zijn plaats brengen. Deze moet zowel in de hoogte als zijdelings in het hart liggen

De vier middelste, niet afstelbare drukvoeten, dienen de voorruit alleen maar te raken.

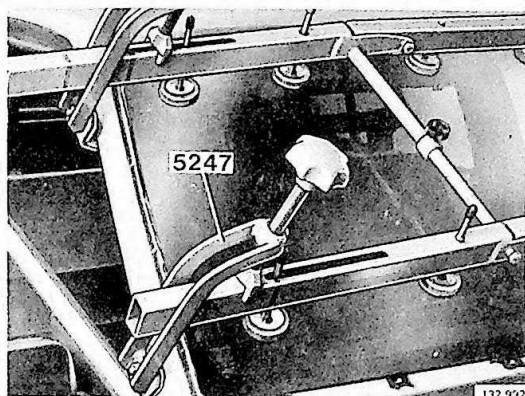


Klem de steun vast met de drukbeugels 5247.

De haakse voeten van de persbeugels moeten vlak tegen de voorruitstijl liggen.

Controleer of de vier middelste drukvoeten **niet** de ruit omlaagdrukken, maar deze alleen maar raken.

Drukvoeten afstellen

De buitenste drukvoeten aan elke kant worden onder een hoek tegen de ruit aangebracht en zó gedraaid, dat zij de ruit net aanraken. De twee buitenste aan elke kant worden in de buurt van de persbeugels aangebracht, maar mogen bij het aandrukken de persbeugels niet raken.

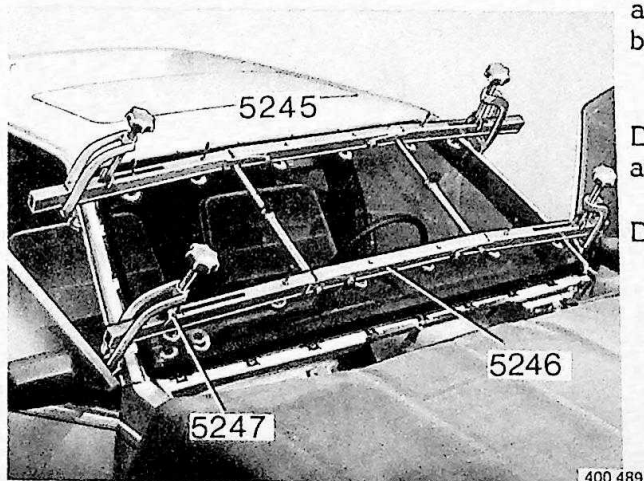

De vier **buitenste** drukvoeten aan elke kant zijn afstelbaar.

De vier **middelste** drukvoeten zijn **niet** afstelbaar.


Ruit vastdrukken

Druk uiterst voorzichtig met de persbeugels.

Draai alle beugels een slag (kan tegelijk gebeuren) aan. Draai daarna de beugels aan de ene kant een kwart slag aan. Draai daarna aan de andere kant aan.

Wacht vervolgens circa 30 seconden voordat de beugels aan de eerste kant weer worden aangedraaid.

Draai met minder dan een kwart slag aan als de ruit bij de persmaat begint te komen.

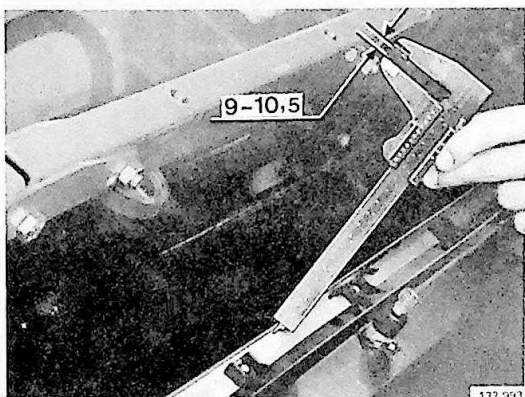

De persmaat moet in het midden aan de boven- en onderkant en in het midden van de raamstijlen opgemeten worden.

De buitenkant van de ruit moet circa 9-10,5 mm van de sponning afliggen.

Steun verwijderen

Verwijder het buitenste deel van de ruitsteunen.

Aanbrengen:

- de clips
- de sierlijsten
- het bovenstuk van het schutbord
- de rubber doorvoeringen
- de wisserarmen

Zie Service Bulletin 8-84-1.