



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
8	84	3

DATUM
December 1983

BETR

Achterraut
verwijderen/aanbrengen

760 GLE/Turbo

Pagina 1 van 6

Dit SB vervangt pagina's 8:55 tot 8:60 van het Servicehandboek 760 GLE

XX


Dit SB vervangt het eerder SB 8-84-3 van februari 1983.

Het SB is aangevuld en gewijzigd.

De wijzigingen zijn aangegeven met een streepje (-) in de kantlijn.

Achterraut verwijderen/aanbrengen

Bij het aanbrengen mag niets van binnenuit tegen de ruit drukken (kans op waterlekage). Daarom dient de stand van de binnenste daklijst achter opgemeten en eventueel afgesteld te worden.

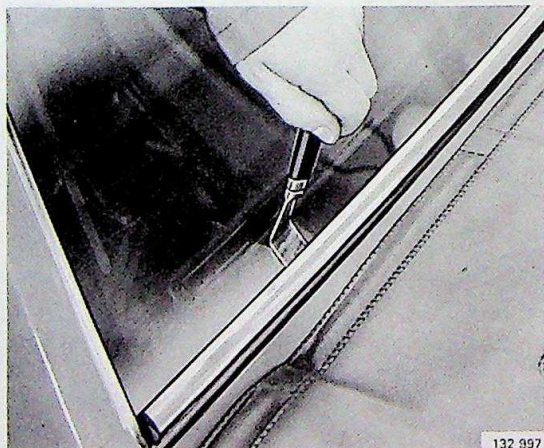


132 997

Verwijderen

Verwijder de afdekplaat van de autogordelbevestiging aan de rechter achterrautstijl.

Dek het kofferdeksel af. Neem de sierlijsten aan de zijkanten en de bovenkant los volgens dezelfde methode als in Service Bulletin 8-41-1 en verwijder deze. Verwijder de clips.

Lijst aan de onderkant: wring bij elke clip naar buiten om beschadiging van de lijst te voorkomen. Verwijder deze clips.

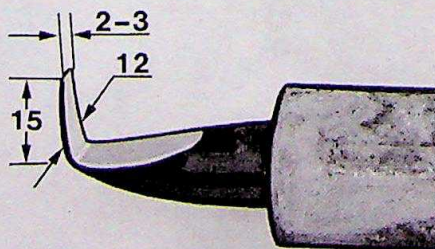

132 981

Achterraut aan de buitenkant lossnijden

Gebruik hierbij een soldeerbout met de afgebeelde vorm.


Gebruik als uitgangsmateriaal een soldeerbout met O/N 1 158 690-6.

Achterrauit aan de bovenkant en de zijkanten lossnijden

Breng de kop van de soldeerbout dichtbij de ruit, want dan kunnen resten butyltape gemakkelijker verwijderd worden.

Belangrijk! Wring niet met de soldeerbout omdat de ruit dan kan barsten.

Leg, na circa 300 mm losgesneden te hebben, tussen de ruit en de T-stijl een houten wig om te voorkomen dat de ruit tegen de tape terug kan glijden.

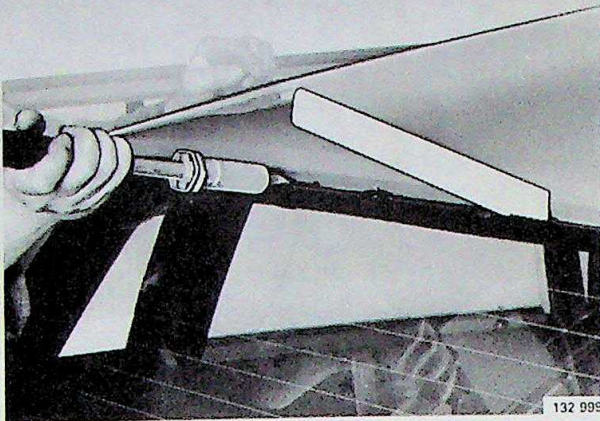


Het volgende moet door twee personen gebeuren:

Druk de ruit aan de bovenkant circa 50 mm naar buiten en leg een houtblokje tussen de bovenkant en de carrosserie.


Rechter achterrauitstijl: knip de bedrading tussen de ruit en de stijl door. Knip niet te dicht bij de ruit.

Linker achterrauitstijl: neem de stekerverbinding los.

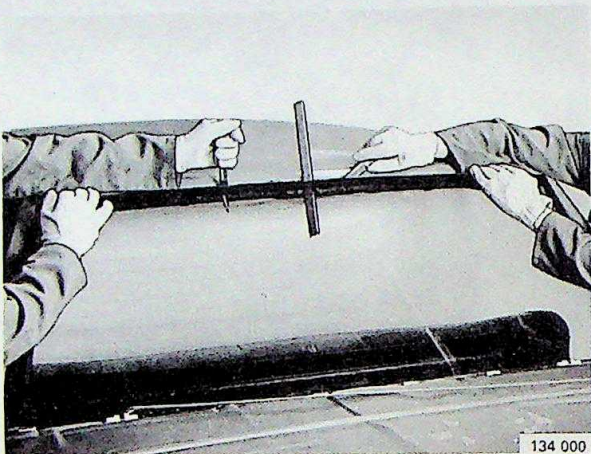



Ruit nog verder naar buiten drukken

Til tegelijk de ruit op en en snijd de tape aan de onderkant los.

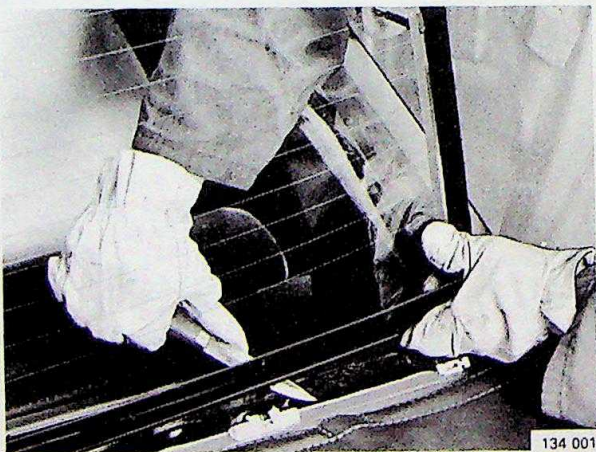

Verwijder resten butyltape uit de achterrauitsponning en eventueel van de ruit.

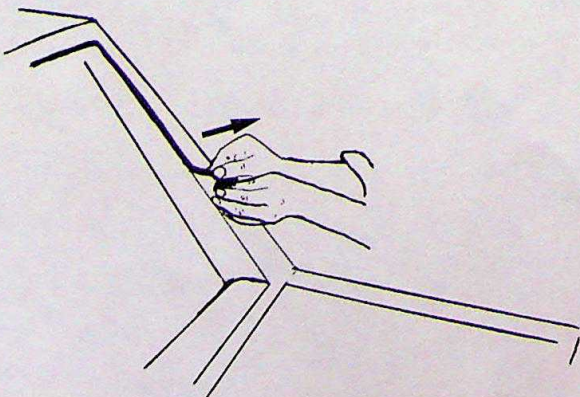

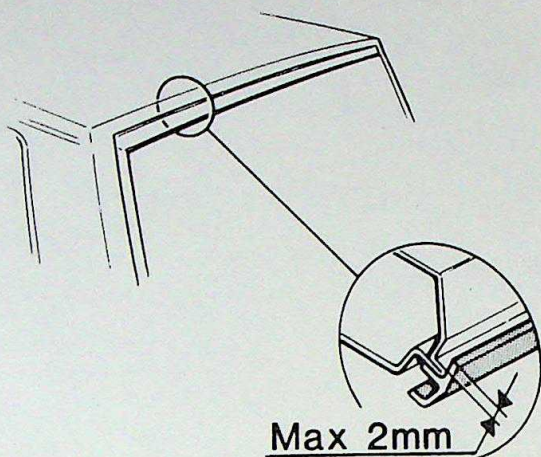

138070

Aanbrengen

N.B.! De butyltape, het glas en de achterraut-sponning moeten op kamertemperatuur zijn.

Er mag geen vocht of condens op het glas of in de sponning zitten (want dan hecht de butyltape niet).

Daklijst aan de binnenkant controleren

De daklijst mag aan de binnenkant niet meer dan 2 mm buiten de achterraut-sponning steken.

Indien nodig: verwijder de lijst en snijd het uitstekende materiaal weg. Schuur met schuurpapier glad. Gebruik geen slijpmachine (kans op verkleuring).

Las van 100 mm in de afgeknipte bedrading aanbrengen

Gebruik een aansluitstuk, O/N 156956-7. Breng op het andere uiteinde een ringvormige kabelschoen (O/N 956925-2) aan.

Reinigen

Reinig de achterraut-sponning en de aanlegvlakken van de ruit met spiritus, wasbenzine, tri, aceton of iets dergelijks.

Primer aanbrengen op:

- de aanlegvlakken voor butyltape van de achterraut-sponning
- de aanlegvlakken voor butyltape van de ruit (de zwart geverfde rand op de ruit).



Droogtijd tenminste 2 minuten.

N.B.! De primer mag geen gelei-achtige consistentie hebben (beperkte verwerkingstijd).

**Butyltape aanbrengen**

Methode 1: Rol de tape gelijk met de binnenkant van de sponning af. De las (schuin afgesneden) moet op één van de zijstijlen aangebracht worden. Verwijder het bescherm-papier van de tape.

Methode 2: Breng onder afrollen de tape op en trek tegelijk het bescherm-papier weg.

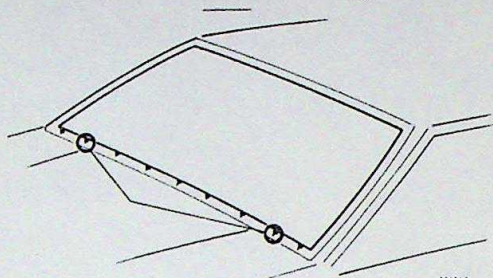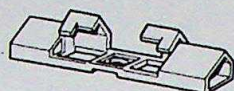

134 003

Breng bij de op één na buitenste steun (de T-steun) aan elke kant een steunklem, onderdeelnummer 1 325 286-1) aan.


Onderkant van de ruit op zijn plaats brengen (met twee personen)
Glaslichters (zuignappen) gebruiken

Linker kant: zet de stekerverbindingen in elkaar.


Rechter kant: breng de gelaste bedrading nauwkeurig aan tussen het paneel en de achterrauitstijl.

Breng de ruit zijdelings naar het midden aan en let erop dat de onderkant van de ruit tegen de steunklem ligt.

Als er tussen het glas en de steunklem een tussenruimte (circa 2 mm) ontstaat, moet aan weerskanten van de steunklem een vulklem (onderdeelnummer 1 325 677-1) geschoven worden.

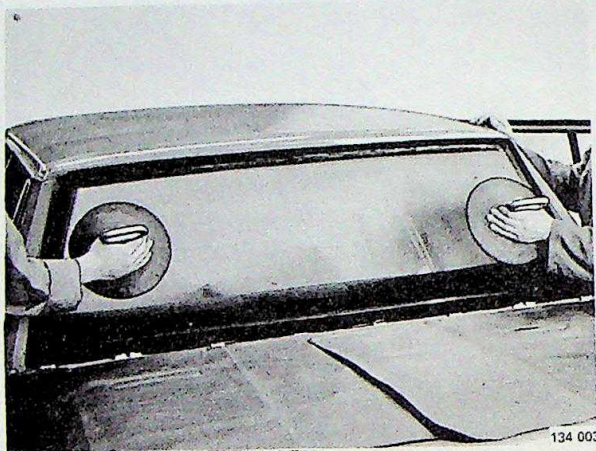

134 003

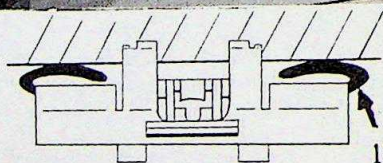


1325677-1

Steun 5246 voor de achterrauit afstellen


Breng de schroeven volgens de afbeelding aan.

De hoogte moet op de smalste plaats afgesteld worden.

De buitenste vier afstelbare drukvoeten aan elke kant moeten ingedraaid zijn, zodat deze niet tegen de ruit drukken.

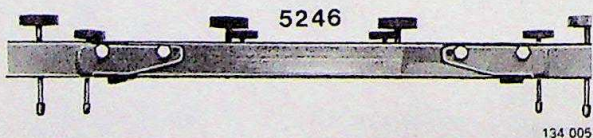


134 005

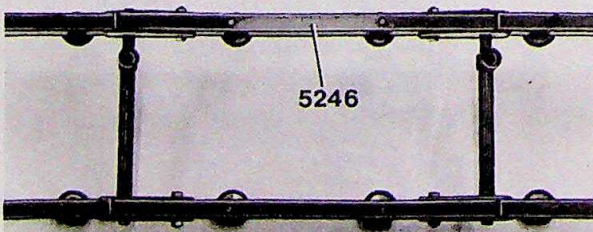


5246

134 006

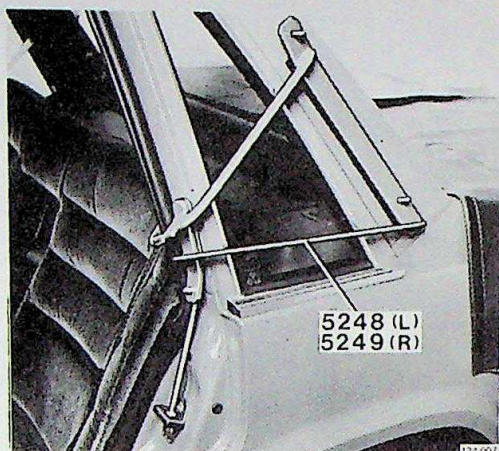


Breng de zijsteunen **5248, 5249** tegen de opening van het achterportier aan.

Verwijder eventuele haakse voeten op de vier persbeugels.

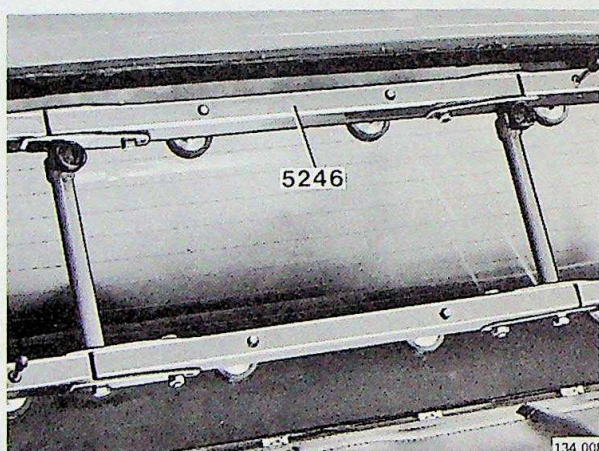

Steun op zijn plaats brengen. Deze moet in de hoogte en zijdelings in het hart liggen

De vier middelste, niet afstelbare drukvoeten mogen de ruit alleen maar raken.

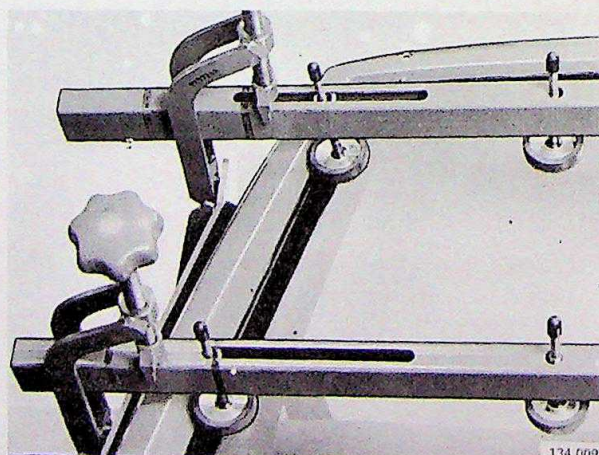

Zijsteunen afstellen

De buitenste vier voeten aan elke kant moeten onder een hoek tegen de ruit aangebracht worden en zo aangedraaid worden, dat zij de ruit net raken. **De buitenste voeten aan elke kant moeten op de butyltape liggen.**


Belangrijk! De beugels mogen niet naar binnen hellen, omdat anders de achterraitstijl tijdens het aandrukken kan beschadigen.

Achterrait aandrukken

Druk uiterst voorzichtig met de persbeugels. Draai alle beugels één slag aan (kan tegelijk gebeuren). Draai daarna de beugels aan de ene kant een kwart slag aan. Draai daarna aan de andere kant aan.

Wacht vervolgens circa 30 seconden alvorens de beugels aan de eerste kant weer aan te draaien. Draai minder dan een kwart slag aan, als de ruit in de buurt van de persmaat komt.


Zie voor het controleren van de persmaat de volgende pagina.

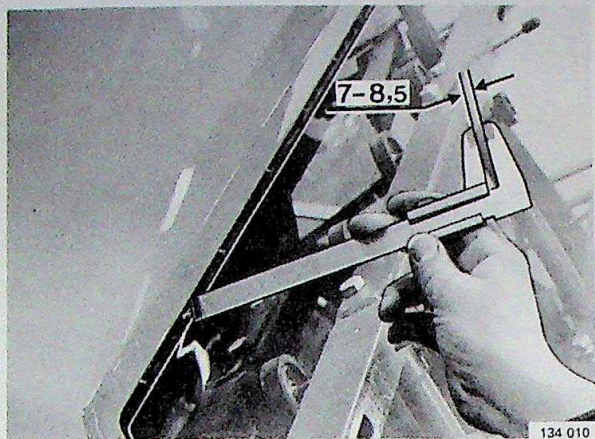

Persmaat controleren

De persmaat moet in het midden van de boven- en onderkant en ook in het midden van de ruitstijlen opgemeten worden.

De buitenkant van de ruit moet 7-8,5 mm van de achterraitsponning liggen.

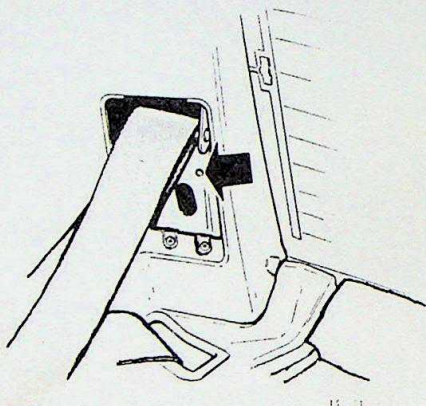

Steun verwijderen

Breng de clips voor de sierlijsten en de lijsten aan (de onderste eerst); O/N 1 325 285-3.

Snap de lijsten op volgens de werkwijze van Service Bulletin 8-84-1.

Bedrading aan de rechter kant op de massa aansluiten

Sla met een scherpe punt een gat in de achterruitstijl (ongeveer volgens de afbeelding).

Schroef de ringvormige kabelschoen vast.

Gebruik een plaatschroef (O/N 944704-6) met een gekartelde ring (O/N 955946-9) eronder.

Let erop dat de autogordel niet tegen de bedrading schuurt.

Breng de afdekplaat van de autogordelbevestiging aan.