

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROUP	GROEP	NO.
8	83	3

DATUM
Juni 83

BETR.

Voorste zijruiten


760 GLE

Pagina 1 van 3

Vernietig het oude Service Bulletin Hoofdgroep 8, groep 83, nr. 3 van Feb. 83.
Het Service Bulletin is herzien.

Langere geleiders aan de achterkant voor de voorste zijruiten

Met ingang van chassisnummer 16834 zijn langere geleiders en paslijsten voor de voorste zijruiten ingevoerd. Deze onderdelen kunnen ook bij eerder gebouwde auto's aangebracht worden. In verband met vervanging moet onder de paslijsten carrosseriekit gelegd worden en moeten voor de zijruiten pasclips aangebracht worden.
Ook is afdruiplastic van een gewijzigde uitvoering ingevoerd.

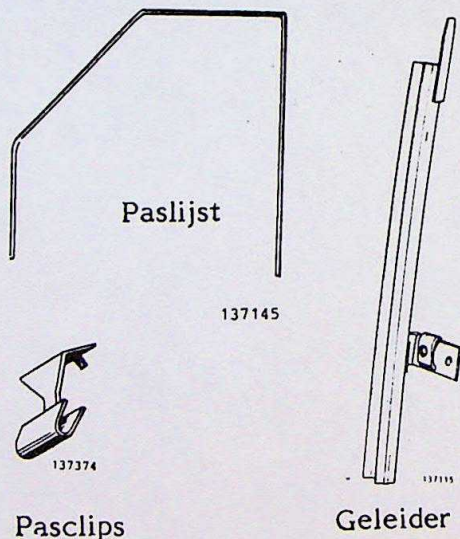

Materialen

Geleider, links
Geleider, rechts
Paslijst, past aan weerskanten
Zijruit met rail, links
Zijruit met rail, rechts
Clips voor portierpaneel
Pasclips voor zijruit
Carrosseriekit
Afdruiplastic, links
Afdruiplastic, rechts


Onderdeelnr.


1334 587-1
1334 588-9
1342 052-6
1325 799-3
1325 800-9
1297 480-4
1325 442-0
277 253-1
1338 684-2
1338 685-9

Zijruit vervangen

Verwijder:

- de sluitknop
- de binnenste handgreep (bepaalde varianten)
- de armsteun (neem de bedrading los)
- het portierpaneel
- het afdruiplastic
- de paslijst

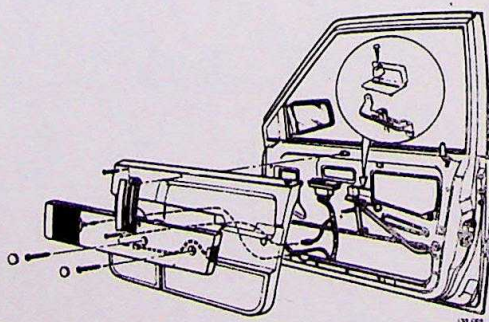


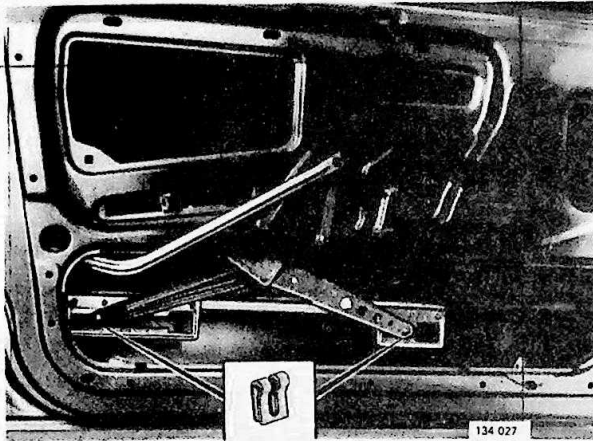

Raamgeleider verwijderen


Verwijder de clips en verwijder de raamgeleider uit het raammechanisme.

Verwijder eventueel aanwezige glasscherven.

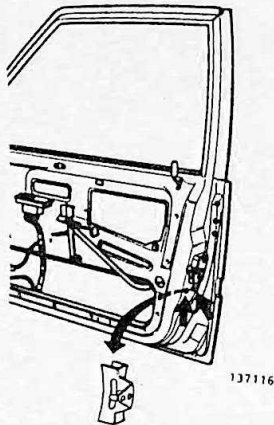

Witte raamgeleider verwijderen


Verwijder de bouten in de portiervoorkant. (De bouten moeten weer gebruikt worden.)

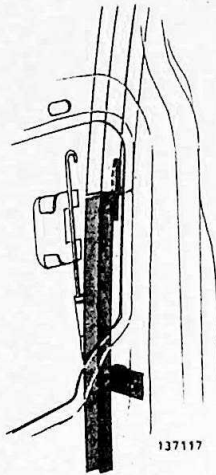

Geleider aanbrengen


Breng de geleider op zijn plaats aan en schroef deze vast.

De veermoer van de geleider moet op enige afstand van het portierslot zitten.

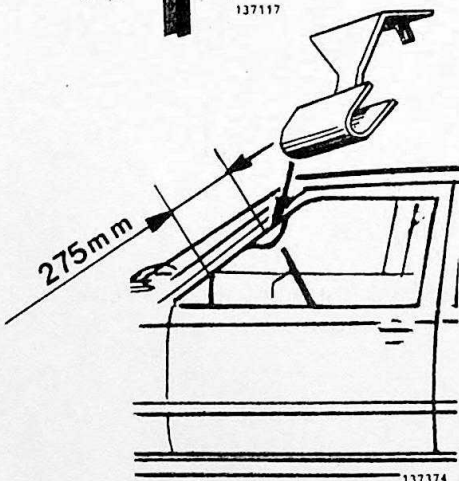

Pasclips aanbrengen


Breng de pasclips naar buiten gekeerd in de portierlijst aan.

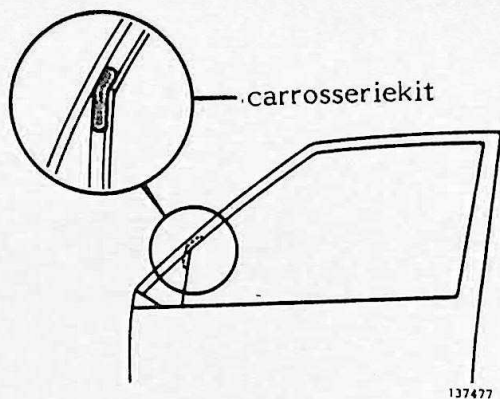

137477

Carrosseriekit aanbrengen en paslijst aanbrengen

Breng de carrosseriekit aan en breng de paslijst aan. Let erop, dat de hoeken van de paslijst precies in de goede stand komen.

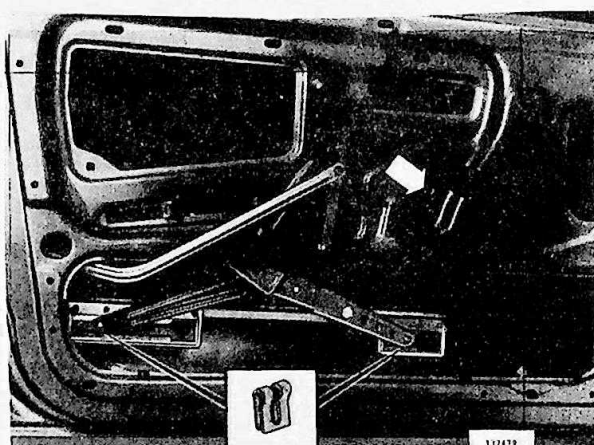


137479

Zijruit compleet met rail aanbrengen

Stel, indien nodig, de aanslagnok van het raammechanisme zo af, dat de ruit zo ver mogelijk in de paslijst komt.

Controleer de werking van het raammechanisme en van het portierslot, met name de openingsbeweging met de sluitknop in de omlaaggedrukte stand.


Stel deze eventueel af.

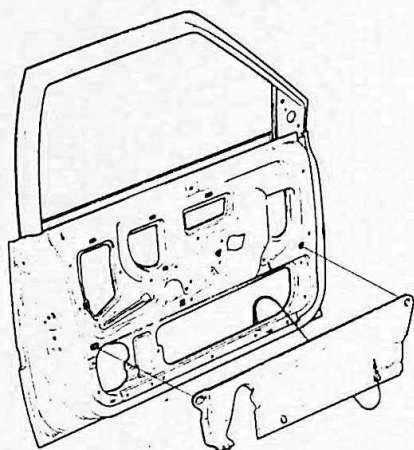

137478

Afdruiplastic aanbrengen

Breng de gewijzigde uitvoering van het afdruiplastic aan. Let er goed op, dat het onderste deel van het plastic aan de binnenkant van het portier komt.

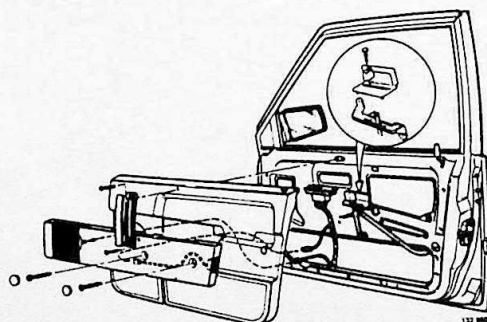

132 988

Aanbrengen

- het portierpaneel. **Gebruik nieuwe clips.**
- de armsteun (sluit de bedrading aan)
- de binnenste handgreep (bepaalde varianten)
- de sluitknop