

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
2	26	2
DATUM		
November 1983		
BETR.		
Luchtgeleider tropenradiator 1982-1983		
760 GLE D24T		

Pagina 1 van 3


Tropenradiator-luchtgeleider

Om de motortemperatuur te verlagen, als langdurig met hoge snelheid gereden wordt, is bij het modeljaar 1984 tropenradiator-luchtgeleider ingevoerd.


Tropenradiator-luchtgeleider kan ook bij eerder gebouwde auto's aangebracht worden.

Benodigde materialen:

Benaming	Aantal	O/N	Benaming	Aantal	O/N
Tropenradiator (hand-geschakelde versn.bak)	1	1257 765-6	Plaatschroef 6	6	965 399-9
Tropenradiator (auto-matische versn.bak)	1	1257 766-4	Bout	3	955 269-5
Luchtgeleider (in spoiler)	1	1325 987-4	Veermoer	3	1268 957-6
Luchtgeleider (voor grille)	1	1325 089-9	Vulring	3	960 139-4
Rubber geleider	2	1328 344-6			

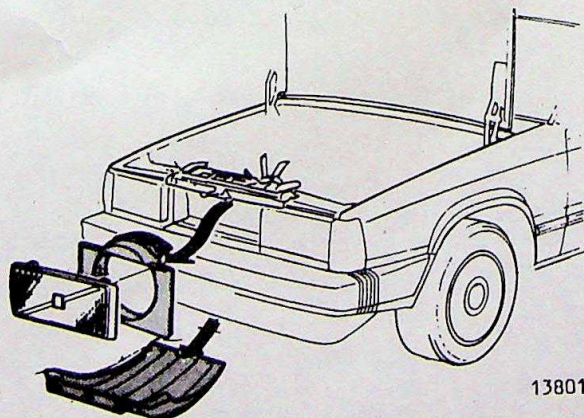

138013

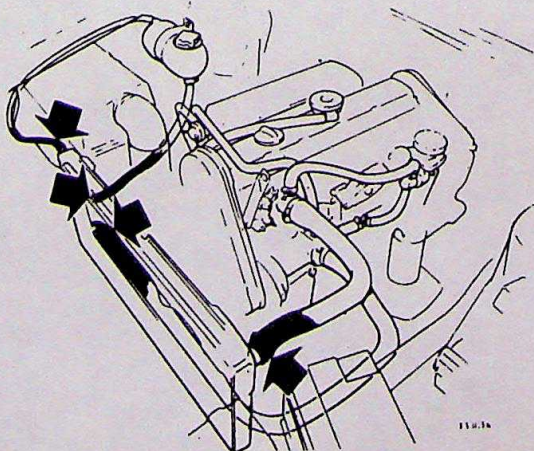

Doe het volgende:

Verwijder:

- de massa-aansluiting van de accu
- de grille
- de dragers van de radiator
- de windtunnel
- de afschermplaat onder de motor

Koelvloeistof aftappen


Maak de onderste radiatorslang los van de radiator.

Verwijder:

- alle slangen van de radiator
- de radiator
- de onderste dragers van de radiator
- de luchtgeleider

Losnemen:

- de armen van de koplampwissers (allen bij bepaalde landen)
- de koplampen en knipperlichten

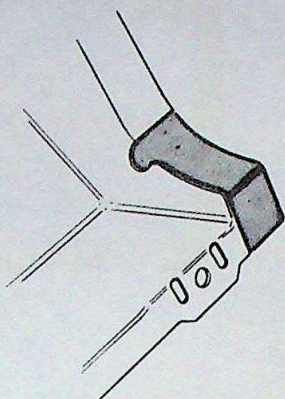


130015

Auto's met airconditioning

Snijd (volgens de stippellijn) het plastic van de luchtgeleider voor de grille weg, zodat er plaats voor de condensorpijp komt.

Zie de afbeelding.

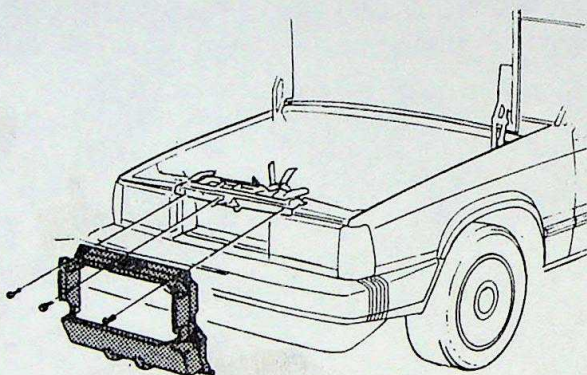


Luchtgeleider aanbrengen (O/N 1325 089-9)

Zet deze met 3 bouten in de dwarsbalk boven de radiator vast.

Breng aan:


- de koplampen met knipperlichten
- eventuele wisserarmen

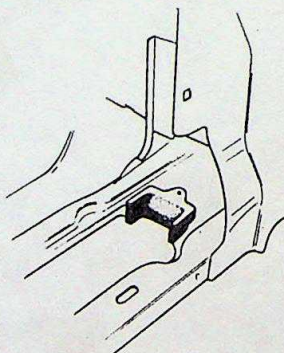

Breng de rubber geleiders voor de radiator bij de onderste dwarsbalk op hun plaats.

Breng de tropenradiator met de bovenste bevestigingen aan. Sluit de slangen aan.

Krik de auto op en schroef de luchtgeleider aan de onderkant (met 3 bouten) vast.

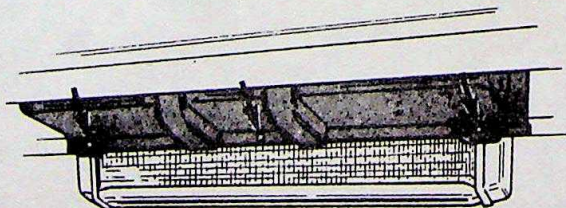


130016


Luchtgeleider bij de spoiler aanbrengen

Schroef de luchtgeleider aan de onderkant van de radiator vast.

Breng de afschermplaat onder de motor aan.

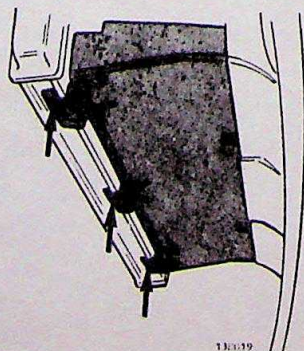

130019

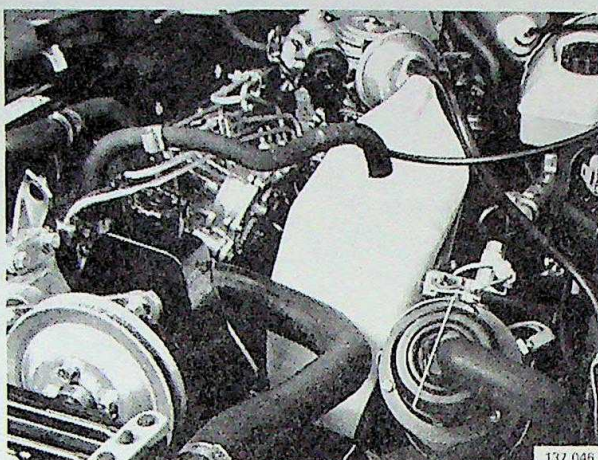**Ontluchten van het koelsysteem voorbereiden**

Verwijder de bovenste slang van de koudestartinrichting. Zet een lekbak onder de slang. Houd het uiteinde van de slang op ongeveer gelijke hoogte met de bovenkant van de expansietank.

Op deze manier wordt het koelsysteem snel ontlucht en verdwijnen luchtzakken.

Met koelvloeistof vullen

Inhoud:

D24T handgeschakeld circa 11,7 liter
(automaat circa 11,6 liter)

Auto's met CU: zet de temperatuurregeling op volle warmte. De funktiekiezer mag niet op MAX staan.

Auto's met ACC: zet de funktiekiezer op OFF.

Massa-aansluiting op de accu aansluiten

Start de motor en laat deze 5 minuten met versneld stationair toerental lopen. Vul steeds koelvloeistof bij. Breng de slang op de koudestartinrichting aan. Vul de expansietank helemaal (tot boven Max.) en breng de dop aan.

Controleer de lichtafstelling en stel deze, indien nodig, af.

