



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	25	1

DATUM
Juni 1982

BETR.

Uitlaatsysteem,
ophanging

B28 760 GLE


Pagina 1 van 4

Met dit Service Bulletin wordt het Servicehandboek 760 GLE op pagina 2:17 en 2:129 aangevuld en gewijzigd.

XX

Gewijzigde ophanging van het uitlaatsysteem

B28 760 GLE

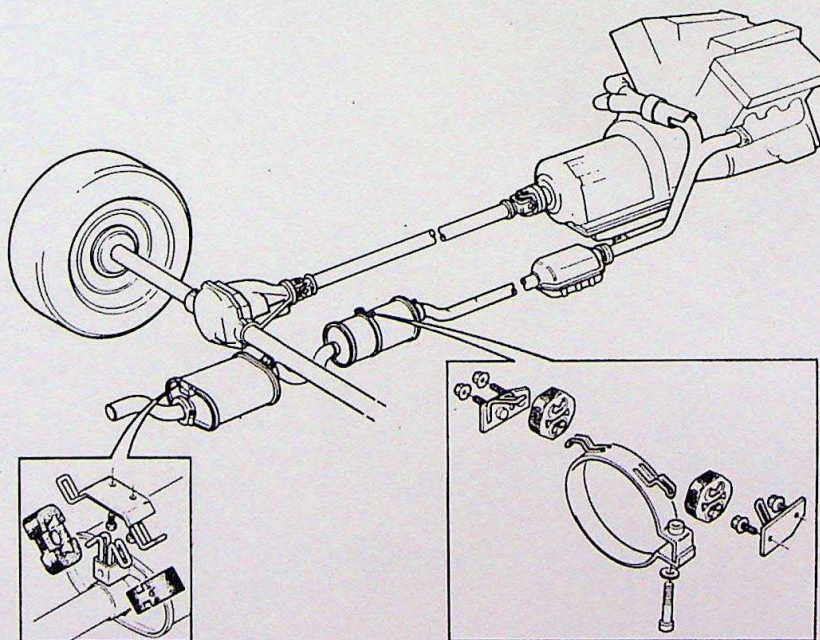

135546


Achterste ophanging

Correctie op het Servicehandboek 760 GLE. Nadat het Servicehandboek was gedrukt, werd de achterste ophanging gewijzigd. Alle auto's zijn nu uitgerust met de hierboven afgebeelde ophanging.

Middelste ophanging

De ophanging is aan de langsligger en het frame van de reactiestang met bouten bevestigd. Daardoor worden geluiden en trillingen minder overgebracht. Deze werd ongeveer in week 19 (midden mei) ingevoerd. Eerder gebouwde auto's kunnen, indien nodig, met de nieuwe ophanging worden uitgerust; zie de volgende pagina.

Vervangen door ophanging in de nieuwste uitvoering

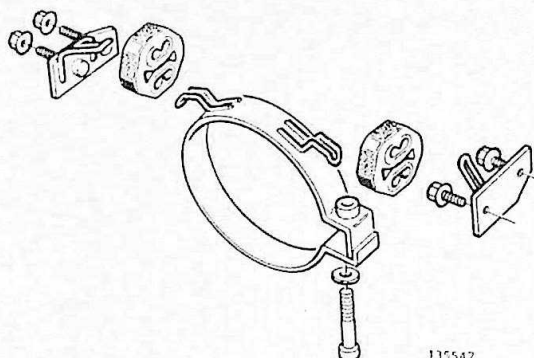

Benodigde materialen:

Steun, rechts	1 st	1273841-5
Steun, links	1 st	1273844-9
Borgmoer, flens	2 st	948645-7
Ophangrubber	2 st	1329647-0
Klem	1 st	1332325-8
Bout	1 st	955278-7
Onderlegring	1 st	955893-2
Flensbout	2 st	946173-2

Eén accukabel losmaken van de accu

Auto omhoogbrengen



BELANGRIJK: bij gebruik van een 2-koloms brug:

Breng de voortrein onder de steunen van de draagarmstangen en het achterste deel van de auto onder de kriksteunen omhoog.


Als de auto niet onder de steunen van de draagarmstangen omhooggebracht wordt, wordt de auto vóór te zwaar. Dan kan de achteras moeilijk omhooggebracht worden (de achterveren samengedrukt worden) bij het aanbrengen van het uitlaatsysteem.

Uitlaatsysteem laten zakken

Draai de bouten bij de verbindingen los.
Verwijder de rubber ringen bij de middelste ophanging en de stootrubbers bij de achterste ophanging.
Hang het uitlaatsysteem op aan bijvoorbeeld een staaldraad.

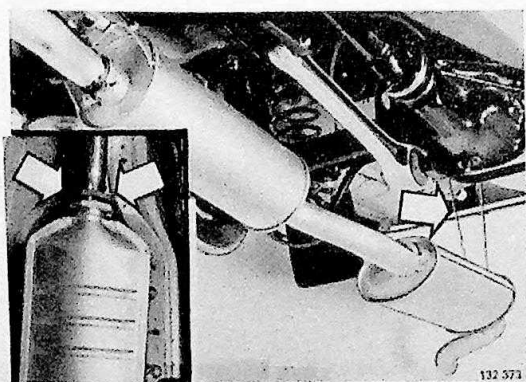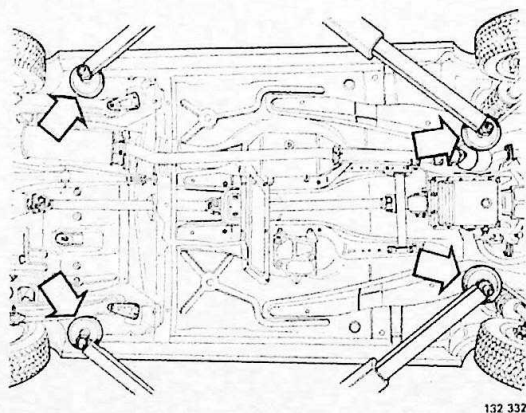

Steunen bij de langsligger en in het frame van de reactiestang aanbrengen

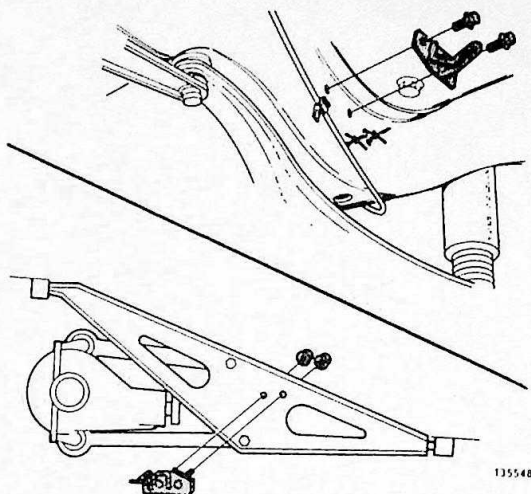

De meeste auto's hebben aan de langsligger moeren vastgelast en gaten in het frame van de reactiestang. Bij auto's, waar dit niet het geval is, moet de rechter steun worden vastgelast en in het frame van de reactiestang gaten worden geboord; zie de afbeelding.

N.B.! Bij een klein aantal auto's zijn de moeren van de langsligger te ver naar achteren vastgelast en moeten dus bij het aanbrengen van de steun niet worden gebruikt.

Schraap de laag, waarmee het onderstel is behandeld, af van de langsligger en het frame van de reactiestang.

Schroef de steunen vast. Let erop, dat de remleiding niet tegen de rechter steun schuurt.

Rechter steun vastlassen

Maak de remleiding los uit het klemmetje.


Schraap de laag, waarmee het onderstel is behandeld, af van de langsligger.

Leg een **natte doek** op de remleiding.

Zet de steun vast met een proplas; gebruik MIG-las-materiaal.

De steun moet:

- horizontaal zitten
- met zijn achterkant in één lijn met het gat in de langsligger zitten
- 12 mm onder de gleuf van de langsligger zitten.

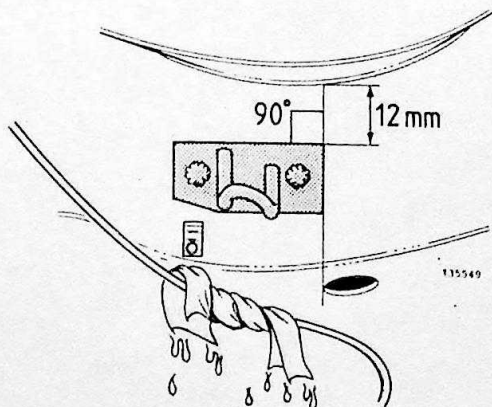


Gaten in frame van de reactiestang boren

Het is gewenst om bij het uitmeten van de plaatsen van de gaten een winkelhaak te gebruiken.

Boor eerst met een 6,5 mm boor en daarna met een 10 mm boor.

Verwijder de scherpe randen van de gaten.

Geef de gaten een roestwerende behandeling.

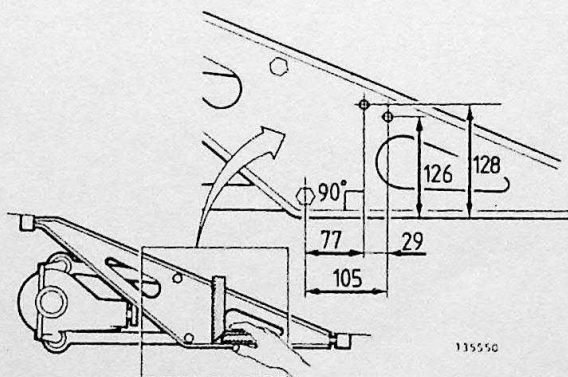


Roestwerend behandelen

Geef de langsligger en het frame van de reactiestang een roestwerende behandeling.

Bij auto's, waarbij de rechter steun vastgelast moet worden:


- moet ook binnen in de langsligger een roestwerende behandeling worden gegeven.
- moet de remleiding in het klemmetje worden gedrukt. Let erop, dat de remleiding niet tegen de steun schuurt.

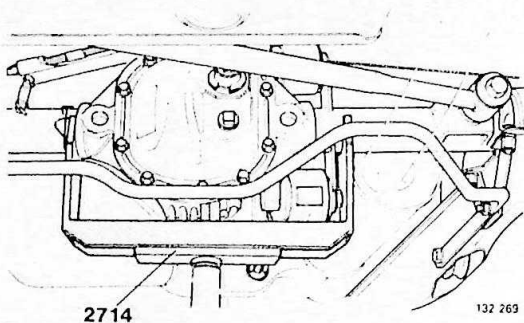

Achteras oplichten

Zodat de achteras niet tegen het uitlaatsysteem ligt.

Gebruik bijvoorbeeld een hydraulische steun met steun 2714.

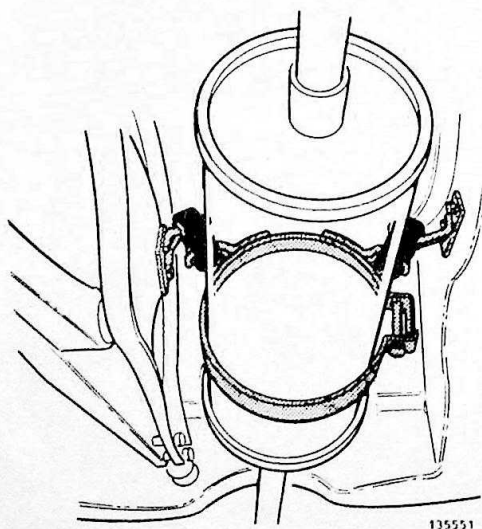

Linker steun en klemband rondom de uitlaatdemper aanbrengen

De bout in de klemband moet naar rechts wijzen. Haal de bout niet aan.

Uitlaatsysteem ophangen, richten en vastzetten

Trek de bouten bij de verbindingen **als laatste** aan. Anders kunnen in het systeem spanningen ontstaan.

Accukabel aansluiten