




WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
V-snaar	P
	GROEP
	26
	NO
DATUM	16
December 1973	

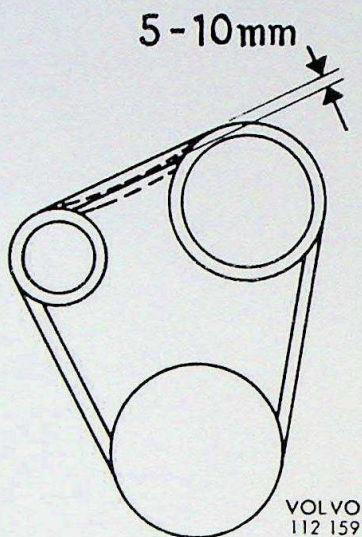

Afstellen V-snaar

De instructies betreffende het afstellen van de V-snaar zijn vereenvoudigd.

Een goed afgestelde V-snaar moet met de duim + 5 - 10 mm kunnen worden ingedrukt, waardoor SVO 2906 niet meer gebruikt hoeft te worden.