



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.

VOORTREIN

PRODU

P

GROEF

80

NO.

9

DATUM

Augustus 1968

Werkhandeling no. 80490

Blad 1 van 2

Komplete voortrein uitbouwen; voor de P 120-serie, eveneens het stuurhuis, onderste stuuras en wieluitslag-begrenzerbout.

(Voor de 110-serie geldt voor het uitvoeren van bovenvermelde werkzaamheden de voorwaarde, dat tevoren het voorfront, motor en versnellingsbak reeds werden uitgebouwd).

(Wat betreft de 120-serie, moeten het voorfront, bovenste dwarsschot, radiator, motor en versnellingsbak, tevoren reeds zijn uitgebouwd).

Voor de 110-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 4,5,6,7,8, en 10.

Voor de 120-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 en 13.

Werkhandeling no. 80492

Komplete voortrein monteren; voor de P 120-serie eveneens het stuurhuis, onderste stuuras en wieluitslag-begrenzerbout.

Zie werkhandeling no. 80490 voor de van toepassing zijnde voorwaarden.

Woor de 110-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 14,15,16,17,18,20,21,22, 26 en 27.

Woor de 120-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 14,15,16,17,18,20,21,22, 23,26 en 27.

Werkhandeling no. 804 H

Komplete voortrein uitbouwen en monteren; voor de P 120-serie eveneens het stuurhuis, onderste stuuras en wieluitslag-begrenzerbout.

Zie werkhandeling no, 80490 voor de van toepassing zijnde voorwaarden.

Voor de 110-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 4,5,6,7,8,9,10,14,18,19, 20,21,22,26 en 27.

Voor de 120-serie zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 1,2,3,24,25 en 28.

Werkhandeling no. 62178


Komplete voortrein uitbouwen (motor in wagen), met uitsluiting van stuurhuis en wieluitslagbegrenzerbout.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 1,2,3,4,5,6,7,9 en 10.

Werkhandeling no. 62180

Komplete voortrein monteren (motor in wagen), met uitsluiting van stuurhuis en wieluitslagbegrenzerbout.

De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen: 14,18,20,21,22,24,25,26,27 en 28.

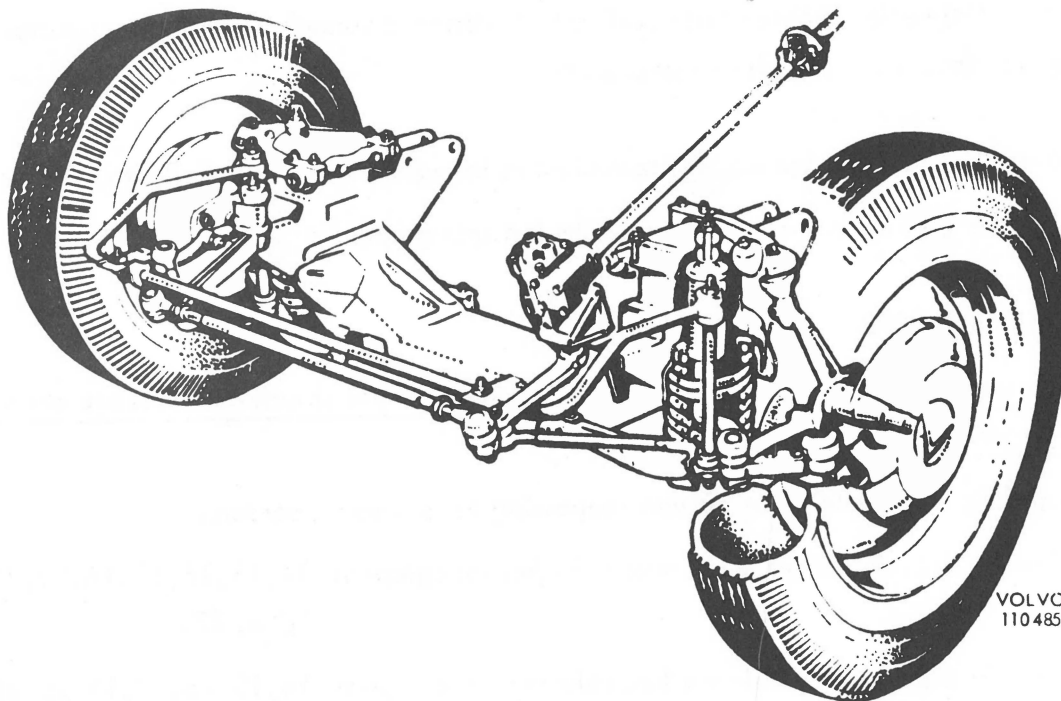

Omschrijving werkzaamheden

1. Krik de wagen onder de voorzijde op
2. Maak motorsteunen los van voorasbalk
3. Licht de motor van voren op
4. Verwijder wioldoppen en wielen
5. Maak remslangen en borgplaten los
6. Verwijder pitmanarm
7. Maak stabilisator los van onderste dwarsbalk
8. Maak voorste beschermplaat los van langsbalken

Gereedschappen

- Krik, bokjes
Perslucht moersleutel
Motor-hefbok
Perslucht moersleutel
Moersleutel, hamer
SVO 2370, moersleutel
Perslucht moersleutel
Schroevendraaier

Omschrijving werkzaamhedenGereedschappen

- | | | |
|-----|--|--|
| 9. | Maak huis van hulppitmanarm los van langs balk | Perslucht moersleutel |
| 10. | Maak voorasbalk los van langsbalken | Krik, perslucht moersleutel, hamer, schroevendraaier |
| 11. | Maak onderste stuuras los van bovenste. | Moersleutel |
| 12. | Verwijder stuurhuis en elektrische bedrading van wielkast | Perslucht moersleutel |
| 13. | Verwijder wieluitslag-begrenzerbouten van wielkasten | Momentsleutel |
| 14. | Bevestig voorasbalk aan langsbalken | Krik, perslucht moersleutel, hamer, schroevendraaier |
| 15. | Zet stuurhuis losjes vast, breng elektrische bedrading aan | Ijzerdraad |
| 16. | Zet onderste stuuras vast aan de bovenste | Moersleutel |
| 17. | Zet stuurhuis vast | Perslucht moersleutel |
| 18. | Bevestig huis van hulppitmanarm aan langs balk | Perslucht moersleutel |
| 19. | Bevestig voorste beschermplaat aan langsbalken | Schroevendraaier |
| 20. | Bevestig stabilisator aan onderste dwarsbalk | Perslucht moersleutel |
| 21. | Monteer pitmanarm | Moersleutel |
| 22. | Sluit remslangen aan en monteer borgplaten | Moersleutel, hamer |
| 23. | Monteer wieluitslag-begrenzerbouten | Momentsleutel |
| 24. | Laat de motor zakken | Motor-hefbok |
| 25. | Bevestig motorsteunen aan voorasbalk | Perslucht moersleutel |
| 26. | Ontlucht voor-en achterwielremmen | |
| 27. | Monteer wielen en wioldoppen | Perslucht moersleutel |
| 28. | Laat de wagen op de vloer zakken | Krik, bokken |